




FLOORPAN
'Laminate Flooring'

PAIGALDUSJUHEND



LAMINAATPÖRANDATE PAIGALDUSJUHE

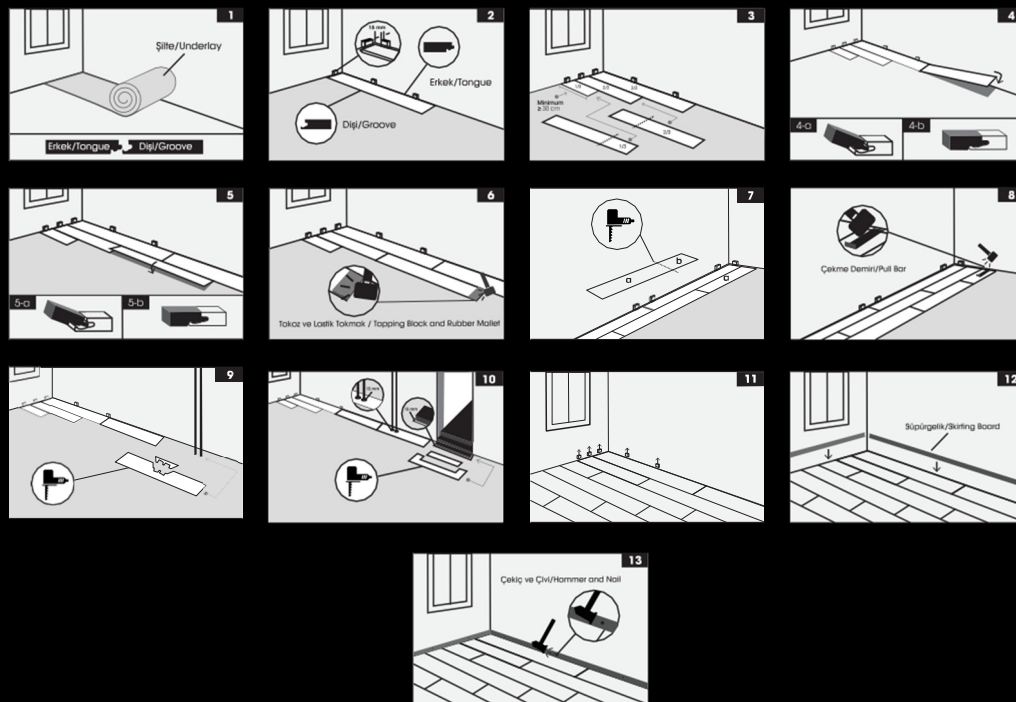

LAMINAATPÖRANDATE PAIGALDUSJUHE

A. Enne paigaldamist

Põranda ja põrandakatte paigalduskoha temperatuuri- ja niiskustingimused: Põranda ja alade, kuhu põrandakatte paigaldatakse, temperatuuri- ja niiskustasemed peavad vastama põrandakatte jaoks sobivatele temperatuuri- ja suhtelise niiskuse tingimustele enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist. Uutes ja renoveeritavates hoonetes peab ruum olema ventileeritud, et tasakaalustada ruumi temperatuuri ja niiskuse taset. Laminaatpõrand peab 48 tundi enne paigaldamist aklimatiseeruma ruumis, kuhu seda paigaldatakse. Toote garantii kaotab kehtivuse, kui 48-tunnist nõuet ei täideta.

(1 - Paigaldatava ala temperatuur peab olema min. +18°C. 2 - Põrandatemperatuur peab olema min. +15°C. 3 - Suhteline õhuniiskus peab olema 40-70% ruumides, kuhu laminaatpõrand paigaldatakse).

Aluspõrand, kuhu laminaatparkett paigaldatakse:

Aluspõrand, millele laminaatpõrandat paigaldatakse, peab olema kõva, puhas, kuiv ja sile.

Kontrolli aluspõrandat vastavalt allpool sätestatud tingimustele:

- Veenduge, et põrand on täiesti kuiv.
- Kontrollige pinna taset. (Pinna kõikumine võib olla <2 mm meetri kohta).
- Kontrollige põranda tugevust.
- Puhastage aluspõrand (tolmust, mustusest jne).

Laminaatpõrandat saab paigaldada betoonile ja keraamiliste plaatide. Kui põrandale on paigaldatud mõni teine põrandakate, tuleb veenduda, et põrand on piisavalt tugev ning ei tekitaks laminaatpõrandale kahjustusi.

Põrandakatte võib paigaldada veeringlusega ja elektrilistele põrandaküttesüsteemidele (pinnatemperatuuri reguleerimine), kui süsteem on põrandavaluga kaetud (küttesüsteem ei ole betoonikihi peal). Aluspõranda temperatuur ei tohi ületada 28°C. Palun kontrollige oma küttesüsteemi tootjalt, kas pinnatemperatuur ei ületa 28°C, enne kui kasutate reguleeritavat põrandaküttematti. Standardsed põrandaküttematid põhjustavad äärmiselt järskude temperatuurimuutuste korral pindade kuumenemist palju rohkem kui 28°C. Seetõttu ei ole tavalised elektrilised põrandaküttematid sobivad. Põrandakütte temperatuuri tohib tõsta kuni +5°C ööpäevas.

LAMINAATPÖRANDATE **PAIGALDUSJUHEND**

Sobimatud aluspõrandad laminaatparketi paigaldamiseks:

- Tekstiiliga kaetud põrandad (vaipkatted jne).
- PVC-, linoleum-, puit-/laminaatparketiga kaetud põrandad jne.
- Niisked põrandad, näiteks tualetid, vannitoad, saunad.
- Sõidukite siseruumid.

Põhireeglid põrandakatte paigaldamiseks

- Pind peab olema täielikult kaetud laminaatpõrandale sobiva alusmaterjaliga. Alusmaterjal tuleb paigaldada paralleelselt põrandaplaatide pikkusega ja see peab katma põrandat täielikult, et tagada heli-, soojus- ja niiskusesolatsioon ning kõrvaldada pinna ebatasasused (<2 mm). Alusmaterjali paanid tuleb paigaldada üksteise kõrvale ja nende vahele ei tohi jätta tühimikke.
- Kuna laminaatpõrandad paigaldatakse ujuvana, ei ole need põrandale kruvitud, naelutatud ega liimitud.
- Paigaldamise ajal peab kahe kõrvuti asetsevate laudade otsavuukide vaheline kaugus olema vähemalt 30cm.
- Laudu, mis on valmistatud kumerate külgede ja/või erimustritega (nt dekoratiivsed plaadid), tuleb vastavalt nihutada, et need sobiksid kumerate külgede ja/või mustriga.
- Kõikide laminaatpõrandat laudade ja fikseeritud konstruktsioonide (nt seinad, küttetorud, ukse, ukseraamid, piirded jne) vahele peab jääma vähemalt 15 mm paisuvuuk. Kui vuuk on väiksem kui 15 mm, kaotab toote garantii kehtivuse.
- Paisuvuugita põrandapinna pikkus ei tohi ületada 10 m ja laius 8 m. Ruumides, mis on suuremad kui 10x8 m, tuleb kasutada katteliiste ja paisuvuuk peab olema vähemalt 20 mm.
- Katteliiste tuleb kasutada ka erinevate ruumide vahel. Vastasel juhul kaotab toote garantii kehtivuse.
- Kahjustatud või sobimatud laminaadi laudu ei tohi paigaldada.
- Meie tooteid toodetakse mitmes tehases. Erinevate tehaste põrandalaudu ei tohi koos paigaldada. Vastasel juhul kaotab toote garantii kehtivuse. Samast tehasest pärit tooted tuleb rühmitada vastavalt nende tootmiskuupäevale ning lähedaste tootmiskuupäevadega laudu võib koos paigaldada.

LAMINAATPÖRANDATE **PAIGALDUSJUHEND**

- Paigaldamine tuleb peatada, kui ilmneb nähtav defekt, näiteks erinevus läike, kõrguste, tooni või avause laiuse osas, või kui toode on kahjustatud.
- Värvitooni muutused tulenevad nende omadustest (näiteks oksakohad, mustrid ja värvimuutused) ja neid ei käsitleta defektidena.
- Lamiaatpõrand tuleb pärast kohaletoimetamist kahjustuste ja puuduvate koguste suhtes üle kontrollida. Defektide korral tuleb need registreerida aktis, milles on üksikasjalikult märgitud vigase toote kogus, ning allkirjastatud akt tuleb anda vedajale. Vastasel juhul kaotab toote garantii kehtivuse.
- Laminaatpõrandat on soovitatav paigaldada ruudukujulises ruumis peamise valgusallika suunas ja ristkülikukujulises ruumis pikema küljega paralleelselt.

B - paigaldamine

1. (joonis 1) Paigaldage alusmaterjal ja kontrollige lukkude punned-sooned pikkuses ja laiuses, et need oleksid puhtad ja terved.
2. (Joonis 2) Asetage laminaadi laud nii, et mõlemad punnid on suunatud seina poole, alustades ruumi vasakust nurgast. Paigaldage enne paigaldamist paigalduskiilud (15 mm).
3. (Joonis 3) Kui esimene laud on asetatud nii, et mõlemad punnid on seina suunas, asetage 2/3 teisest lauast teise ritta ja seejärel 1/3 järgmisest lauast kolmandasse ritta.
4. (Joonis 4) Paigaldage esimese rea järgmise laua otsalukk 30-kraadise nurga all ja klõpsake see paika. Veenduge tasapinnalisuses, et säilitada paigalduse terviklikkus. Vt 4A ja 4B.
5. (Joonis 5) Lukustage laud pikisuunas. Vt 5A ja 5B.
6. (Joonis 6) Lukustage laua otsalukk, kasutades paigaldusklotsi ja kummist haamrit. Vältige tugevaid lööke, sest need võivad kahjustada kandeplanku.
7. (joonis 7) Lõigake rea viimane laud mõõtu arvestades ka paisuvuuki (A ja B) ning lukustage laud pikisuunas. Kui tükk B on pikem kui 30 cm, võib seda kasutada järgmise rea alustamiseks.
8. (joonis 8) Pange laud paika, kasutades parketirauda ja paigaldusklotsi.
9. (Joonis 9) Lõika laud radiaatorite torude ümber sobivasse mõõtu, kasutades tikksaagi, jälgides, et fikseeritud kohtade vahele jääks vähemalt 15 mm suurune vahe. Pärast eemaldatud osade ümber torude paigaldamist liimige need kokku sobiva liimiga.

LAMINAATPÖRANDATE PAIGALDUSJUHEND

Soovitused hoolduse, kasutamise ja puhastamise kohta

- Kasutage sissepääsude juures porimatte. See aitab pikendada toote kasutusiga, kuna sellised materjalid nagu liiv ja muda on abrasiivsed.
- Kasutage mööbljalgadel vildist kaitsmeid.
- Floorpan laminaatpõranda niiskustaseme säilitamiseks ja mugavuse tagamiseks on vaja keskkonda, mille suhteline õhuniiskus on umbes 50-60% ja toatemperatuur umbes 20°C. Kui õhuniiskus langeb alla selle väärtuse, on soovitatav kasutada elektroonilist õhuniisutajat.
- Floorpan laminaatpõrandad sobivad valuga kaetud põrandaküttesüsteemidele. Aluspõranda temperatuur ei tohi siiski ületada 28°C. Samuti ei tohi aluspõranda niiskus enne põrandakatte paigaldamist ületada 2%. Aluspõranda kontroll tuleb teha vastavalt kasutusjuhendis toodud juhiste.
- Laminaatpõrandat tuleb igapäevase hoolduse käigus puhastada tolmuimejaga.
- Väljaspool igapäevast kasutamist tuleks puhastamiseks kasutada niisket mikrokiudlappi. Ärge kunagi jätke põrandapinda pikaks ajaks niiskeks või märjaks. Eelistage ainult sobivaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage lakke ja keemilisi materjale (vaha), mis moodustavad põranda pinnale kihi.

Kui ostate poest Floorpan laminaatpõrandat, küsige "Floorpan laminaatpõranda kasutusjuhendit". Floorpan laminaatpõrand on plekikindel, kuid raskesti eemaldatavatre plekkide jaoks võib kasutada spetsiaalseid põrandapuhastusvahendeid.

LAMINAATPÖRANDATE PAIGALDUSJUHEND

Garantiitingimused

- Garantiiaeg algab kauba tarnekuupäevast.
- Garantiiaeg on 10 aastat Floorpan Sun laminaatpõrandale, 5 aastat Floorpan Nova laminaatpõrandale, 25 aastat Floorpan Boutique ja Stonex laminaatpõrandale ning 15 aastat Floorpan Urban, Floorpan Natural, Floorpan Register, Floorpan Classic laminaatpõrandale. Toodete tarnekuupäev ja teavitamise kuupäev algab tarbijale tarnimise kuupäevast koos allkirjastatud arve ja saatekirjaga.
- Garantii kehtib, kui paigaldamise raames ilmneb tootmisviga siis tuleb toode tasuta parandada, olenemata sellest, kas tegemist on tööjõukulude, asendatud osade hinna või mis tahes muu nimetusega. Defekti ilmnemisel tuleb see kõrvaldada või paigaldamine peatada.
- Toote rikke korral garantiiperioodi jooksul, tingimusel, et see jääb garantiiperioodi sisse, tuleb garantiiperioodile lisada remondiperiood.
- Toote remondiperiood on maksimaalselt 30 tööpäeva. See ajavahemik algab kuupäevast, mil rikke esinemisest teatati teenindusüksusele, juhul kui toote müüja, peamine edasimüüja, piirkondlik edasimüüja või tootja ei ole teenindusüksuse juures kättesaadav.
- Garantiidokumendiga seoses tekkida võivate probleemide korral võib pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järeelvalve Ameti poole.
- Garantiid ei saa üle kanda. Antud garantii ei kehti ühelgi muul eesmärgil kui ettenähtud kasutamisel.
- Garantii kehtib kindlaksmääratud aja jooksul ja ainult toote talitlushäirete korral. Muid õigusi ja hüvitisi ei saa nõuda mis tahes muu nime all.
- Eeldusel, et see jääb eespool nimetatud garantiiaja piiresse, tuleb Floorpan laminaatpõrandakate tasuta välja vahetada, kui sama viga kordub rohkem kui kaks korda või kui erinevaid vigu esineb rohkem kui neli korda ja parandamine ei ole võimalik.
- Floorpan laminaatpõrandate toodetele annavad meie tootjafirma ja meie peamised edasimüüjad vastastikuse garantii.

bridging nature and life

www.keas.com.tr www.floorpan.com.tr

