

Märgruumi kontseptsioon

Paigaldus- ja
hooldusjuhend



Põranda- ja seinakatete paigaldus- ja hooldusjuhend

Aquarelle HFS

Aqua Multisafe / Granit Multisafe / Granit Safe.T

SISUJUHT

1. ETTEVALMISTUS JA OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST.....	3
1.1. Tingimused ja nõuded	
1.2. Aluspinna ettevalmistamine	
2. PAIGALDAMISE ÜLEVAADE – PÕHISAMMUD JA KÕIK VAJALIKUD ELEMENDID	4
2.1. Paigaldamise põhisammude ülevaade	
2.2. Paigaldustarvikud veekindlaks paigalduseks	
2.3. Spetsiaalsed tööriistad paigaldamise hõlbustamiseks	
3. PAIGALDAMINE PÕRANDALE.....	9
3.1. Paigaldamine, ülespöörded ja nurgad	
3.2. Paigaldamine ümber torude ja põranda äravoolutorude	
3.3. Freesimine, keevitamine ja lõikamine	
4. SEINAKATTE PAIGALDAMINE	13
4.1. Horisontaalne paigaldamine	
4.2. Vertikaalne paigaldus	
4.3. Freesimine, keevitamine ja lõikamine	
5. PÄRAST PAIGALDAMIST	17
5.1. Ülevaatus	
5.2. Kaitse	
6. PUHASTAMINE JA HOOLDUS	18
6.1. Põrandakatte hooldus: Granit Multisafe, Granit Safe.T või Aqua Multisafe	
6.2. Seinakatte hooldus: Aquarelle Wall HFS	
6.3. Laikude ja plekkide eemaldamine	
7. MÄRKUSED JA SOOVITUSED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS.....	19


1. ETTEVALMISTUS JA OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

Märgruumi kontseptsioon on süsteem märgadele aladele, mis sisaldab põrand- ja seinakatteid, äravoolutorusid ja tarvikuid. Garantii kehtib vaid juhul, kui kogu ruum on töödeldud Tarketti soovitatud kattematerjalidega, sealhulgas äravoolutorude, tarvikute ning paigaldamiseks soovitatud lisatoodetega.

Kõik Tarketti elastsed põrandakattetooted koosnevad kõrgeima kvaliteediga saadaolevatest toorainetest ja neid toodetakse range tootmiskontrolli all. Need vastavad arhitektide, töövõtjate, omanike ja kasutajate kõige rangematele nõuetele. Kvaliteetne materjal on vaid pool kõigest: põrandakatte ilu ja hooldatavus sõltub ka õigest paigaldamisest sobivale aluspõrandale. Neid juhiseid hoolikalt järgides peaks iga paigalduse suutma muuta tööks, mille üle kõik võivad uhkust tunda. Liimitootjad testivad regulaarselt Tarketti põrand- ja seinatooteid, et tagada nende sobivus. Kõik järgnevad liimimissoovitused on liimitootjate ainuvastutus.

1.1. Tingimused ja nõuded


- Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja pragudeta. Kõrvaldada tuleb mustus, mis võib nakkumist vähendada, näiteks värvilaigud, õli vms. Arvestage, et asfalt, õlileke, impregneerivad ained, pastapliatsijäljed jms võivad põhjustada värvimuutusi. Vajaduse korral tuleb aluspõrandasse paigaldada tõhus niiskuskindel membraan. Niiskustõke paigaldada vastavalt kohalikele ehitusstandarditele. Kontrollige maapinnaga kontaktis olevate põrandate, katlaruumide kohal olevate põrandate, põrandaküttega põrandate, kõrge temperatuuriga torustikke sisaldavate jms põrandate niiskusesisaldust.
- Kui betoonplaadile on paigaldatud põrandakütteseadmed, tuleb küttesüsteem:
 - Lülitada enne põrandakatte paigaldamist 3-4 nädalaks sisse, et tagada, et köetava aluspõrand niiskususolud võimaldaksid põrandakatte edukat paigaldamist.
 - Tuleb 48 tundi enne paigaldamise algust välja lülitada, et aluspõrand saaks jahtuda põrandakatte tootja soovitatud temperatuurivahemikuni. Kütteseadmed peavad jääma paigaldustööde ajaks väljalülitatuks ja neid ei tohi sisse lülitada enne 6–7 päeva möödumist paigaldamisest, et liim saaks kõveneda.
- **Toote paigaldamisel ilma niiskustõkketa betoonist aluspõrandatele ei tohi mõõdetud suhteline õhuniiskus olla suurem kui 85% (Ühendkuningriigis ja Iirimaa standardi BS 8203 järgi 75%). CM (karbiidmeetodi) korral alla 2% CM – Järgige alati kohalikke standardeid.**
- Kui aluspõrandasse on paigaldatud torud, peavad need olema paigaldatud selliselt, et põrandakattematerjal ei puutuks pidevalt kokku temperatuuriga üle 27 °C, sest vastasel korral võivad tekkida värvimuutused ja/või muud materjali muutused.
- Selleks, et edasine liikumine ei põhjustaks kahjustusi, peab põrandaplaatide ja sarnaste aluspindade niiskussisaldus olema max 8% (võrdub 40% suhtelise õhuniiskusega temperatuuril +20 °C).

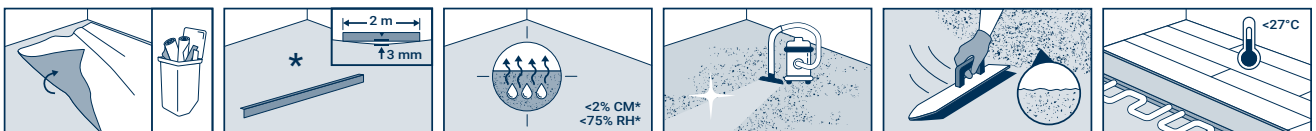

1.2. Aluspinna ettevalmistamine

- Tolm ja lahtised osakesed tuleb korralikult eemaldada. Suure imavusega või muutuva imavusega aluspinnad tuleb töödelda sobiva kruntvärviga. Krunditud pind peab enne paigaldamise alustamist olema täiesti kuiv.
- Tasandussegude pealekandmisel kasutage ehitusnormide miimumnõuetele vastavaid segusid.
MÄRKUS: Valesti ja/või ebapiisavalt segatud kaheosaliste polüestersegude kasutamine võib põhjustada värvimuutusi. Ärge segage seda otse aluspinnal.
- Kasutage veekindlat tasandussegu lappimiseks või täites piirkondi, kus on niisked olud.
- Konkreetsete aluspõrandatüüpide ja ettevalmistuste osas võtke ühendust Tarketti tehnilise teenindusega.

- Kasutage märgistamiseks ainult harilikku pliiatsit. Arvestage, et viltpliiatsite, püsivate ja mittepüsivate tindimarkerite, pastapliiatsite jms jäljed võivad imendudes põhjustada värvimuutusi.
- Kui kasutatakse mitmest rullist pärinevat materjali, peavad neil olema samad tootmise seerianumbrid ja neid tuleb kasutada järjestikku.
- Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal soojeneda toatemperatuurini, st temperatuur peab olema vähemalt 18 °C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30–60%. Rulli tuleb hoida sisetingimustes vähemalt 24 tundi enne paigaldamist, eelistatavalt 48 tundi.
- Rulle tuleb hoida siledal pinnal. Materjali mistahes puudustest tuleb kohe teavitada lähimat müügiesindust. Esitage alati sildile märgitud värvi- ja rullinumbrid. Hoidke 2 m rulle püstiselt ohutus asendis, nii et rullide vahel oleks vahe.

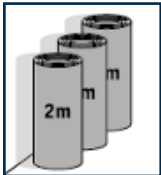


2. PAIGALDAMISE ÜLEVAADE – PÕHISAMMUD JA KÕIK VAJALIKUD ELEMENDID


2.1. Paigaldamise põhisammude ülevaade

Need on peamised sammud tervikliku märgruumi, sealhulgas põranda, seinte ja põhitarkvute paigaldamiseks. Paigaldamise märgruumi peavad teostama kvalifitseeritud paigaldajad ja see peab vastama Tarketti märgruumi kontseptsiooni spetsifikatsioonidele. Pakume paigalduskoolitust – koolitusel aja broneerimiseks võtke julgelt ühendust meie koolitusmeeskondadega või kohaliku Tarketti esindusega.

1 Kanalisatsiooni paigaldamine (torulukksepp)

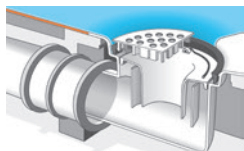

2 ja 5 Katete ja ühendusprofiilide paigaldus

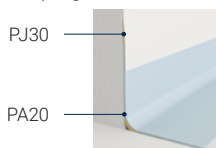


3 Läve paigaldus



4 Põrandakatte paigaldamine




6 Kuumkeevitus PVC otsiku ja Tarketti keevitusvarda abil

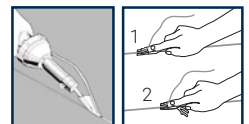

7 Seinakatte paigaldus

Vertikaalne Horisontaalne

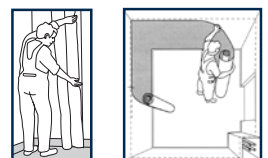

8 Kuumkeevitus Tarketti kolmnurkotsiku ja Tarketti keevitusvarda abil

Tehniline abi

Kui teie ettevõttel pole meie märgruumi kontseptsiooni paigaldamise kogemust, võtke abi saamiseks või oma projekti jaoks ühendust kohaliku Tarketti müügiesindusega, kes pakub kohapealset koolitust ja/või tuge. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, palume lisateabe saamiseks pöörduda kohaliku Tarketti esindaja poole.

2.2. Veekindlad paigaldustarvikud

ÄRAVOOLUTORUD

- **OLULINE:** vee täiusliku äravoolu tagamiseks peaks aluspõrandal olema iga meetri kohta ette nähtud 1 cm kalle äravoolu suunas.
- Äravoolutoru peab asuma seintest vähemalt 30 cm kaugusel ning selle peaks paigaldama torulukksepp Tarketti tehniliste kirjelduste ja Puruse tehniliste kirjelduste ning kohalike standardite kohaselt.

ÜMMARGUSED ÄRAVOOLUD

Vertikaalne



Sifoon brage 75
Ø 150 1416 005



Sifoon brage 50
Ø 150 1416 004



Sifoon dusch brunn
Ø 150 1416 001



Roostevabast terasest sifoon –
inox 40 1416 007
Ø 130



Ohutu 1416 014
Ø 150

Horisontaalne



Freja 50
Ø 150 1416 002



Minimax s-seeria
Ø 215 1416 013



Renoveerimiseks mõeldud sifoon –
minimax 40 1416 010
Ø 130



Renoveerimiseks mõeldud sifoon –
minimax 50 1416 006
Ø 130



Sifoon oden 75 **UUS**
1416 015
Ø 150

RISTKÜLIKUKUJULISED ÄRAVOOLUTORUD

Ristkülikukujuline – mõõtmed: Pikkus: 600, 900 mm/Laius: 130 mm

Äravoolukanali valimisel tuleb arvestada kolme teguriga: äravoolu tüüp (horisontaalne või vertikaalne), läbimõõt ja väljavool.



Male – inox rest 900 mm 26656 002



Male – inox rest 600 mm 26655 002



Male – inox rest 600 mm 26655 002

Külgmine madal väljalaskeava

Sifoon vinüül pluss
Ø 50 külg 900 mm 26697 002

Külgmine väljalaskeava

Sifoon vinüül pluss
Ø 75 külg 600 mm 26689 002

Külgmine väljalaskeava

Sifoon vinüül pluss
Ø 50 külg 600 mm 26687 002

ÄRAVOOLUTORUDE PAIGALDAMISE TÖÖRIISTAD JA TARVIKUD

Purus, tarvikud



Tugi 1417 004



Kinnitusrõngas: 150 mm 1417 002



Lukustuskomplekt –
roostevabast terasest rest 1417 006



Lukustuskomplekt –
roostevabast terasest rest,
ohutushinnanguga 1417 021



Purus, valge nuga
Ø 150 1417 003



Purus, sinine nuga
Ø 130 1417 012
Lisaterad x5 1417 016

Veepüüdur



Brage / Oden veepüüdur
Ø 125 1417 005



Freja, veepüüdur 1417 007



Duschbrunn, veepüüdur 1417 008



UUS
NOOD veepüüdur
(kogu äravool) 1417 024



NOOD, veepüüdur



NOOD, veepüüdur – minimax 40
1417 019

NOOD on kuiv veepüüdur, mis avaneb kokkupuutel veega ja sulgub pärast seda automaatselt. See kaitseb halva lõhna ja bakterite eest ning sobib ideaalselt kasutamiseks haiglates.

ÜLESPÖÖRDE ABILIIST JA ÜHENDUSPROFIILID

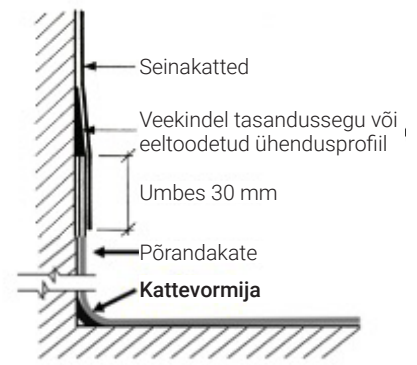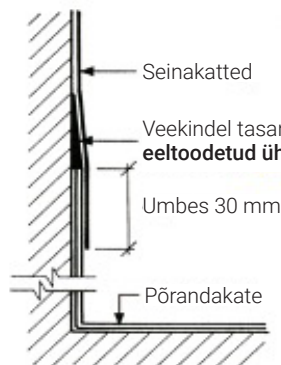

Ülespöörde abiliist

- Põrandakate on üleskeeratud minimaalselt 10 cm või 13 cm kõrgusele. Ülespööret saab teostada otse kuumutamise teel, kasutades kuumaõhupuhurit või paigaldades esmalt ülespöörde abiliistu.
- Tavaliselt ülespööre viimistletakse PVC lõpetusliistuga katmaks põrandakatte ülespöörde äärt. PVC ülespöörde abiliiste on 5 erinevas suurus, mis sobivad seega iga nurga raadiusega. Tänu sellele, et need loovad põranda alla sujuva nurga, tagavad need ka täiusliku hügieeni ja veekindluse. Lõplikku toodet on tänu katte ümaratele nurkadele ka lihtne puhastada ja hooldada.
- **UUS:** Isekleepuv PA 20 võimaldab lihtsamat ja kiiremat paigaldamist.

■ PA15

Parema hügieeni tagamiseks seinanurkades

PA15-PVC (15 × 15 mm) – viide 2661 7001

PA15-MITTE-PVC – viide 580101 000

■ PA20 SA

Isekleepuv ülespöörde abiliist kiiremaks paigaldamiseks

PA20 SA (20 × 20 mm) – viide 1441 001

■ PA20 ja PA30


Tugevuse suurendamiseks kõige tundlikumas kohas seina ja põranda vahel

PA20-PVC (20 × 20 mm) – viide 1441 000

PA20-MITTE-PVC – viide 580102 000

PA30-PVC (30 × 30 mm) – viide 1442 000

PA30-MITTE-PVC – viide 580104 000

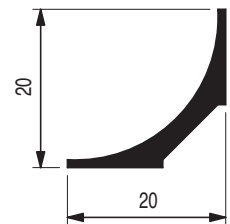

Ühendusprofiilid

- Seinakate peaks seejärel kattuma üleskeeratud põrandakattega vähemalt 3 cm, et katet jääks näha 7 cm või 10 cm. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks üleskeeratud põrandakatte ülemist osa järk-järgult seina suunas kitsendada, kasutades veekindlat tasandussegu, mida tuleb lihvida, et saavutada sile viimistlus enne seinakatte paigaldamist. Võib kasutada ka Tarketti ühendust (PJ 30/65).
- Märgruumide painduvad PVC-ühendusprofiilid (PJ) on kolmnurksed osad, mis liimitakse, et vähendada erinevust seinani tõusvate põrandate ja Aquarelle seinakatete paksuste vahel. Need tagavad täiusliku veetiheduse üleskeeratud põrandakatte ja seinakatte vahel.
- **UUS:** Isekleepuv PJ30 võimaldab lihtsamat ja kiiremat paigaldamist.


■ **PJ30 PVC (30 mm)** – viide 1418 001

■ **PJ30 MITTE-PVC (30 mm)** – viide 580105 000

■ **PJ65 PVC (65 mm)** – viide 2666 1001

■ **PJ65 MITTE-PVC (65 mm)** – viide 580106 000

■ **PJ30 SA (30 mm) Ühendusprofiil 30 isekleepuv** – viide 1418 003




ISEKLEPUVA KATTE PAIGALDAMISSÜSTEEM – UUS

- Unikaalne, esimene lahendus turul
- Kiirem ja probleemivaba paigaldamine
- Liimivaba ja lõhnatu
- Spetsiaalseid tööriistu pole vaja
- Segadusevaba
- Lisakuludeta

UUS Ühendusprofiil PJ30
iseklepuvas
viide 1418 003


UUS Valmislõigatud
kahepoolne teip
viide 2666 7000

UUS Katteprofiil PA20
iseklepuv
viide 1441 001

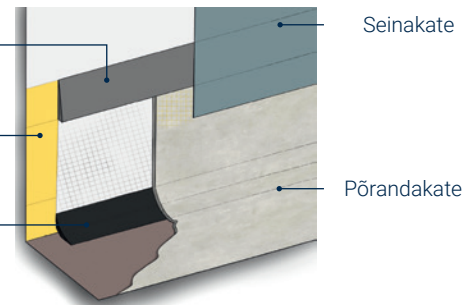
**Valmislõigatud kahepoolne teip**

Eellõigatud 160 mm laiune kahepoolne teip katte paigaldamise hõlbustamiseks. Akrüülpõhise liimiga polüesterkile. Väga vastupidav venimisele ja takistab nihkumist kahe pinna vahel. Tarketti paigaldajad on loonud selle teibi kiiremaks, puhtamaks ja lõhnabaks paigaldamiseks.


Ideaalne kasutamiseks koos ülemineku abiliistuga PA20 SA ja ühendusprofiiliga PJ30 SA.

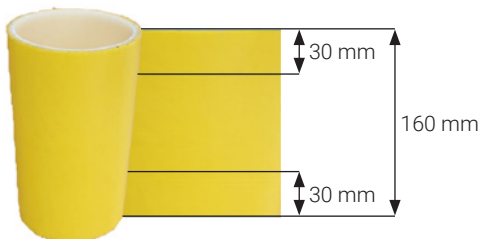**MÄRGRUUMIDE LÄVEÜLEMINEKUD**


Läveüleminekud on märgruumide üleminekuprofiilid. Need on saadaval kummist (RTS), PVC-materjalist (PTS) ja uus toode, milles on ühendatud PVC ja kumm (WTS1). PVC ja kumm liidavad kummi ja keevispaigaldise paindlikkuse, et tagada täiuslik veepidavus ja kasutusmugavus. Kummist versioonid tagavad täiusliku veekindluse tänu ülemineku tasapinnalisele muutumisele ukse sulgemisel. PVC läve üleminekud on saadaval kolmes värvitoonis, et need sobiksid paremini märgruumide põrandakatete värvidega. Kummist toode on valmistatud keskel asuvad õhutaskuga ja vajab liimimist, PVC toode sobib aga kuumkeevitamiseks. Läveüleminekud sobivad nii heterogeensete ja homogeensete vinüülrullidega, samuti märgruumide põrandakatetega.

Paindlik kummilävi (RTS)


Saadaval ühes värvitoonis
Hall – viide 1255 748

Jäik PVC lävi (PTS)

Saadaval kolmes värvitoonis
Hall – viide 2666 4001
Tumehall – viide 2666 4002
Beež – viide 2666 4004

Paindlik PVC lävi (WTS1) UUS

Saadaval hall savitoon
P 2 m x L 7/12 cm x K 1 cm
viide 26666 000

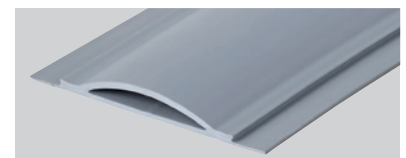


VEEKINDLAD TORUKRAED


Veekindla viimistluse tagamiseks kohtades, kus torustik läbib põrandat, võib kasutada STOSETi kraesid.

Veekindlad torukraed on PVC-kraed väikese läbimõõduga torustike jaoks (läbimõõdust 15/19 mm kuni läbimõõduni 35/42 mm), mida kasutada märgruumides. Need tagavad veekindla viimistluse väikese läbimõõduga torustikel, kus põrandakatte pinna purunemine on vältimatu. Need torukraed tuleb liimida ning need sobivad märgruumide põrandakatetega.

Ø 15/19 mm	1420 003
Ø 18/22 mm	1420 004
Ø 30/35 mm	1420 007
Ø 35/42 mm	1420 008

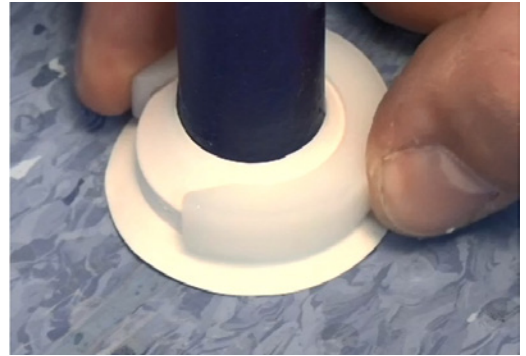


STOSET

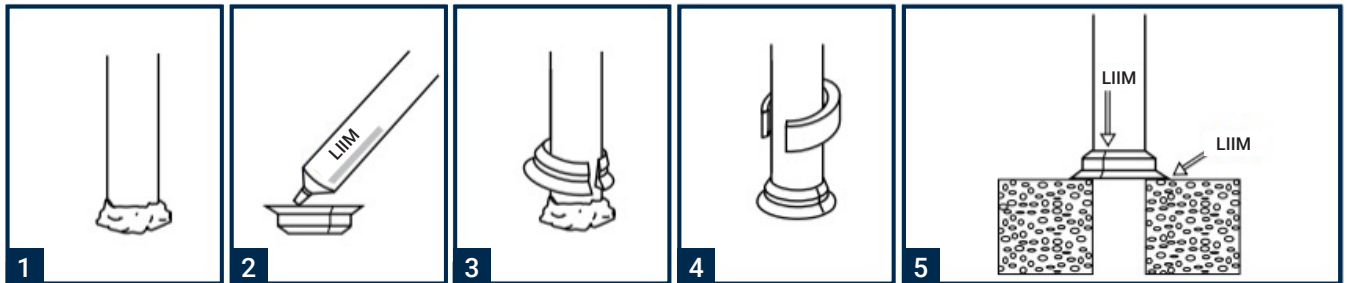


2.3. Spetsiaalsed tööriistad paigaldamise hõlbustamiseks - UUS



Master Turbo sooneterad
viide 1258101

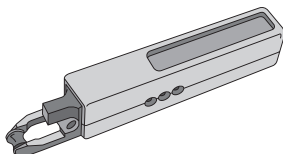

Turbo detailotsik
viide 1258102

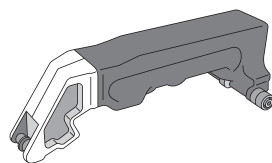

Master Turbo soonija
viide 1258100



Aquasens lahtirullija
viide 1562010

Seinakatte keevitamiseks

Turbo detailotsik tagab ohutu ja väga korrapärase keevitamise. See tagab tugeva keevituse, seinakatte pinda kahjustamata.

Freesimiseks

Meie paigaldajad eelistavad Master turbo tööriistu. Need võimaldab lihtsat kiiret ja täiuslikku faaside lõikamist, mis on hädavajalik täiusliku keevitamise jaoks. Lihtne kasutada, et saavutada maksimaalne tõhusus.

Seinakatte horisontaalseks paigaldamiseks


Reguleeritavad lahtirullijad võimaldavad seinakatte lihtsat ja pingutuseta paigaldamist. Seinakatte rull on paigaldatud lahtirullijale. Lahtirullija alus on kolmnurgakujuline, et see saaks paikneda võimalikult seina lähedal.

3. PAIGALDAMINE PÕRANDALE


- Paigaldamine peab toimuma toatemperatuuril, temperatuurivahemikus 18–26 °C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 15 °C. Suhteline õhuniiskus peaks ruumides olema 30–60%. Hoidke sama temperatuuri ja niiskustaset vähemalt 72 tundi pärast paigaldamist.
- Põranda äravoolutorude ümber 30 cm raadiuses ei soovitata õmblusi teha. Kui te pole paigalduse mistahes osas kindel, pöörduge oma Tarketti esindaja poole.
- **OLULINE!** Äravoolu ümber ja sees ei tohi liimi kasutada!
- Lõigake õige pikkusega paanid, jättes paar sentimeetrit varuks, ja asetage need paigaldusruumi, et need saaksid kohanemiseks ja sileneda.
- Paanid kleebitakse lõplikult kinni Tarketti vinüülkatte jaoks heakskiidetud liimiga, spaatel TKB A2.
Vt liimi tootja juhiseid katvuse, kuivamisaja jms kohta. Näiteid sobivatest liimidest leiab veebilehelt professionals.tarkett.com
- Paigaldusaeg sõltub aluspinna tüübist, selle imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ruumides.
- Suruge pinda põhjalikult hõõrudes alla, et tagada põrandakatte hea kontakt liimiga ning suruda kogu õhk välja. Veenduge, et katte hõõrumiseks kasutatav tööriist ei kriimustaks selle pinda. Hari ei sobi selleks otstarbeks. Kasutage põrandarulli (u 65 kg) ja rullige seda risti üle põranda.
- Ettevõtetal, kellel pole Wetroom Concepti kasutamise kogemust, palutakse nõuannete, soovitude ja vajadusel kohapealse abi saamiseks võtta ühendust meie tehnilise toe osakonnaga. Võtke ühendust oma tavapärase Tarketti müügiesindajaga.

3.1. Paigaldamine, ülespöörded ja nurgad


Põrandakate on üleskeeratud minimaalselt 10 cm või 13 cm kõrgusele. Ülespööret saab teostada otse kuumutamise teel, kasutades kuumaõhupuhurit või paigaldades esmalt ülespööörde abiliistu (PA20/30).

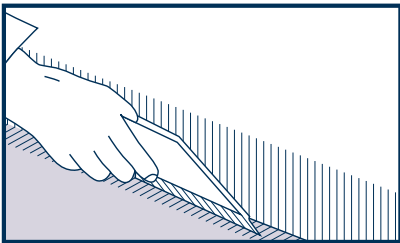

Kasutage sirget serva ja pliatsit, et teha kõikidele seintele, millele põrandakate keeratakse, joon umbes 10 cm või 13 cm kõrgusele. Kandke liim teravaotsalise kellu abil seintele kontaktakrüüllimi kuni märgitud jooneni. Ajage osa liimist ka põrandale laiali, nagu on näidatud ülaloleval joonisel.

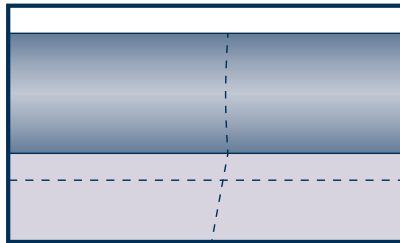


Liimi kuivamise ajal lõigake paanid. Paanid tuleb lõigata pikemaks, kui ruum, et seinale keeramiseks jääks piisavalt materjali. Kui paan sobib ruumi laiusse, märkige keskpunkti märkimiseks materjali põhjale ja aluspõrandale ristimärk. See aitab asetada paani täpselt õigesse kohta. Ristimärgid peavad paigaldamisel kokku langema.

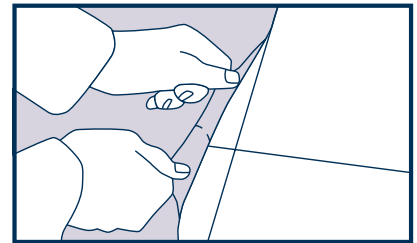


Kui ruumi laius ületab paani laiuse (ala katmiseks tuleb paigaldada rohkem kui üks tükk), märkige põrandale pikiseinaga paralleelne joon, mis asuks seinale paani laiusest 12 cm (kuni 15 cm) lähemal.


Märkige sellele joonele ruumi keskoht. Märkige iga paani alla nende keskpunkt. Aluspõrandal ja lehtedel olevad ristimärgid peavad paigaldamisel kokku langema.

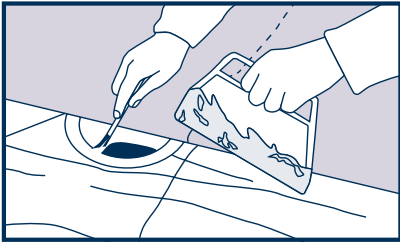


Pöörake poolt põrandapinda katvad paanid tagasi ja vabastage need. Kandke liim teravaotsalise kelluga (TKB A2) aluspõrandale. Äravoolude ja raskesti ligipääsetavate kohtade ümber kasutage vajadusel pehmet harja. Äravoolude ümber ja sees olevate pindade puhul järgige äravoolu tootja soovitusi. Puruse toodete puhul ärge kunagi kandke liimi äravoolutorude peale ega sisse. Kandke kontaktakrüülliooni põrandakatte tagaküljele kõikjal, kus see puutub kokku seintega.

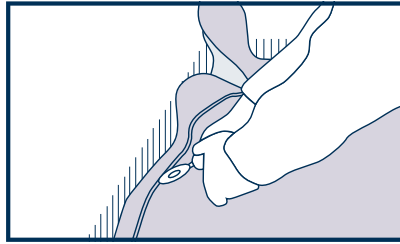


Põrandamaterjali seinale keeramisel soovitame materjali korralikult pööranda ja seina vahele surumiseks kasutada Hockey Sticki või Tarketti nurgarulli. Vältige teravaid voltimisvahendeid. Piirkondades, kus aluspõranda katmiseks piisab ühest paanist, võib liimi enne paani paigaldamist kanda kogu pinnale. Kuigi see nõuab kogemusi, on see kiireim paigaldusmeetod.

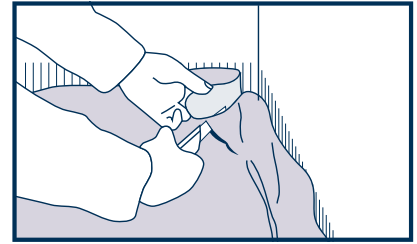


Nurka paigaldamisel tehke liigsesse materjali sisselõige, alustades põrandast umbes 5 mm kõrguselt nurgast. Kui materjali tuleb enne voltimist kuumutada, kuumutage paani ja seina vahelist ala. See tagab parema kontakti paani ja liimi vahel.

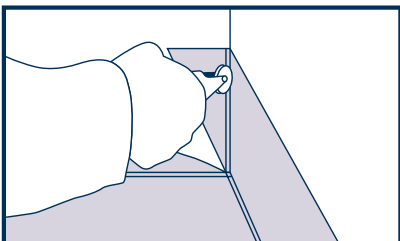


Sisenurkade jaoks suruge materjal kindlalt nurga sisse. Soovitame tungivald kasutada Tarketti nurgarulli või Tarketti Hockey Sticki.

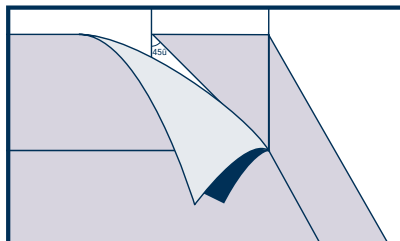


Nurk asetatakse ühele seinale 45° nurga all. Lõigake lisamaterjal selle nurga järgi.

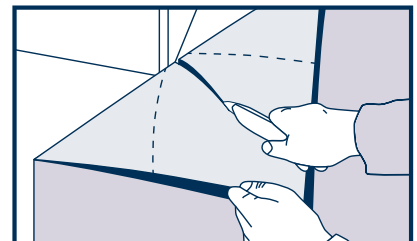


Välisnurka paigaldamisel keeratakse paan vastu nurka ja lõigatakse umbes 5 mm kõrgusel põrandast. Joonisel esitatud juhistel on näha paani nurka ja umbes 45° nurga all tehtava lõike asendit. Seejärel tehakse diagonaallõike, nagu joonisel näidatud.

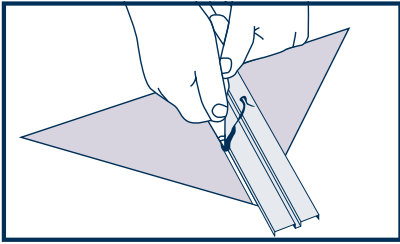


Kolmnurgakujulise osa hõlpsaks ja turvaliseks liimimiseks lõigake Tarketti nurganoaga soon kolmnurkse osa taha. Soone sügavus ei tohi olla sügavam kui kolmandik kompaktselt kihist. Lõpetage soon 1 cm kaugusel alumisest nurgast.

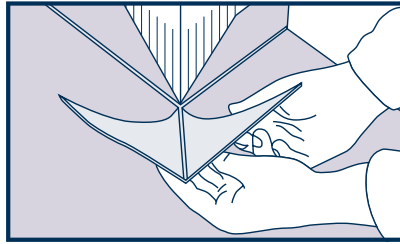

Kolmnurga saab nüüd kokku murda ja nurga paigutada. Sellel on ülekate üleskeeratud põrandakattega. Lõigake ülekattega osa nii, et see sobiks täpselt, servast servani.

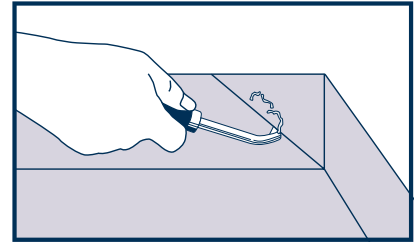


Enne keevitamist tuleb kõikidesse põrandal ja seinal olevatesse ühenduskohtadesse teha faasid. Faasi sügavus on $\frac{3}{4}$ paksusest homogeense põrandakatte korral ja $\frac{2}{3}$ kompaktselt kihist heterogeensete põrandakatete korral.

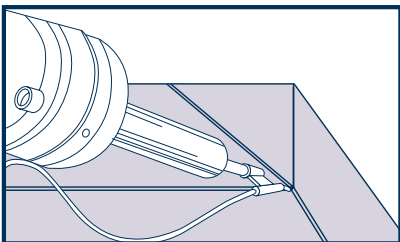

Kasutage kuuma õhu keevituspüstolit, et keevitada keevisinööri nii sise- kui ka välisnurkades. Tarketti kiirkeevitusotsak on mõeldud spetsiaalselt vinüülpõrandate keevitamiseks. Täiusliku töö tagamiseks on vaja kasutada Tarketti luigekaela, millega saab tõhusalt sulgeda kõik põrandale lähimad ühenduskohad.


Tähelepanu! Enne nurga tihendamist veenduge, et polüuretaantugevdus oleks pinnalt täielikult eemaldatud.

3.2. Paigaldamine ümber torude ja põranda äravoolutorude

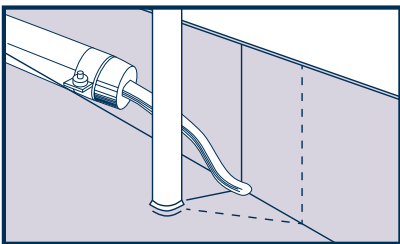


Seinte juures lõigatakse torude lõigatakse paan lahti ja pressitakse krae moodustamiseks vastu toru. Torude ja seinte vahelised kitsad kohad tuleb lõigata nii, nagu on näidatud punktiirjoonega. Kui kate on vajalik, toimige järgmiselt.


1) Kui valmistate kate põrandakattematerjalist, paigaldage see liimiga vastu toru. Kleepitage õmblused Tarketti luigekaela abil kokku.

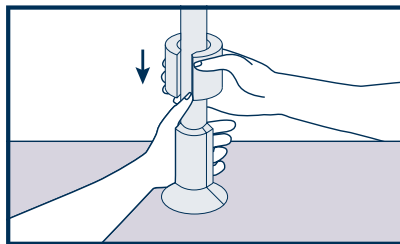

2) monteeritavad katted paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Eriti tihedaks paigaldamiseks torude ümber võib kasutada tihendusmassi või tihendusvahendit.

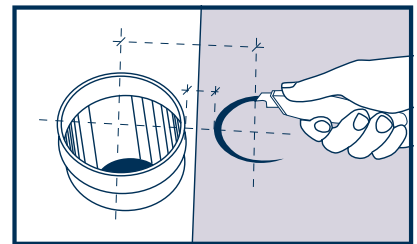

Äravoolutorude juures pöörake paan vastu äravoolutoru ja märkige materjalile toru keskosa tähistav joon. Lõigake umbes 25 mm toru diameetrist väiksema läbimõõduga auk (umbes 1 toll). Nagu joonisel näha, lõigake murdekoha alguses auk. Kuumutage vinüüllehte ja suruge see üle toru. Lõigake üleliigne materjal konksteraga ära, nii et toruseinas olev katkestus jääks vabaks.

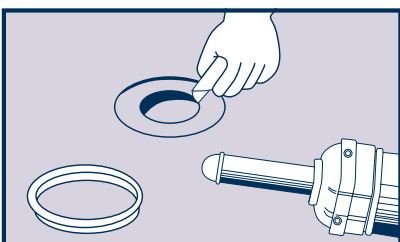


Kuumutage samal tasandil äravooluavade ümber paani ja märkige äravoolu asukoht kinnitusrõnga abil. Seejärel lõigake äravoolu keskele märgitud ala sisse väike auk. Soojendage põrandakatet ja suruge kinnitusrõngas allapoole äravoolu serva sisse. Reguleeritava kinnitusrõnga kasutamisel veenduge, et see on tihedalt kinni. Lõigake materjal ümber rõnga perimeetri. Teise võimalusena võite kasutada äravoolu tootja soovitatud lõikeseadet.


Küsige alati äravoolu tootjalt täielikke juhiseid!

Puruse noa kasutamine


Puruse nuga võimaldab teil teha põrandakattematerjali ideaalse augu ja seega tagada täiuslikult veekindla paigalduse.

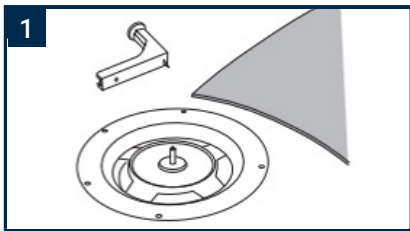


1 Esmalt eemaldage kinnitusrõngas ja asetage Puruse noa alumine osa äravoolukanalis asuvasse kinnitusrõnga pesa.

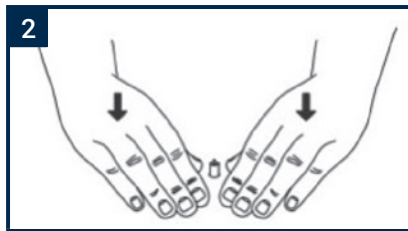

2 Asetage vinüülist/väljavoolu tihenduskræ jalale ja vajutage, kuni tihvt läbi löikab.

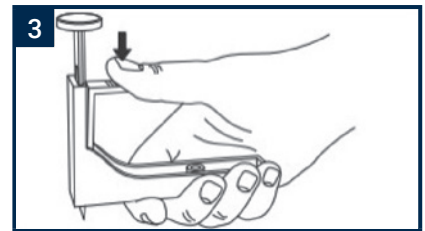


3 Vajutage tera välja.
MÄRKUS: nuga on terav

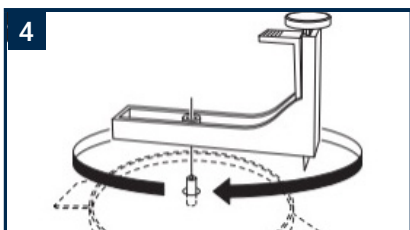

4 Asetage noavars tihvtile ja tõmmake terve ring päripäeva.



5 Eemaldage väljalõigatud ring ja Puruse noa alumine osa püüdurist.

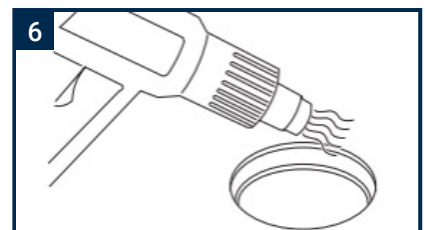


6 Soojendage vinüülpõrandakatet.
MÄRKUS: Mitte üle kuumutada!
Ärge soojendage äravoolutoru tihenduskræd.



7 Kinnitusrõngas asetatakse äravoolukanalisse laia küljega ülespoole. Asetage rest peale ja vajutage alla, kuni kinnitusrõngas jõuab põhjani.


3.3. Soonestamine, keevitamine ja lõikamine

Freesimine

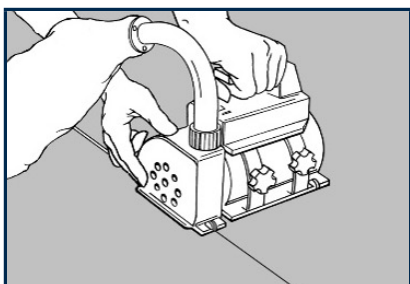


Paanid on kuumkeevitatud. Ärge keevitage enne, kui liim on täielikult kuivanud, oodake 24-48 tundi. Ühendused freesitakse umbes $\frac{3}{4}$ paksuse ulatuses homogeense põrandakatte korral ja $\frac{2}{3}$ kompaktse kihiga heterogeense põrandakatte korral, kasutades enne keevitamist käsitsi freesimistööriista või -masinat.

Keevitamine

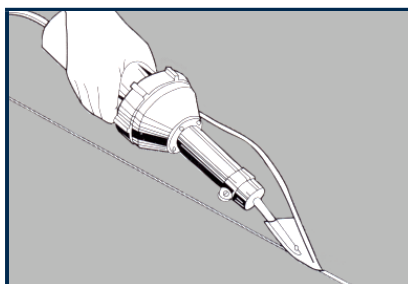

Keevitage kuumaõhupuhuri ja Tarketti kiirkeevitusotsikuga. Enne töö alustamist katsetage keevitamist järelejäänud materjalitükil, et reguleerida kiirust ja temperatuuri

Lõikamine

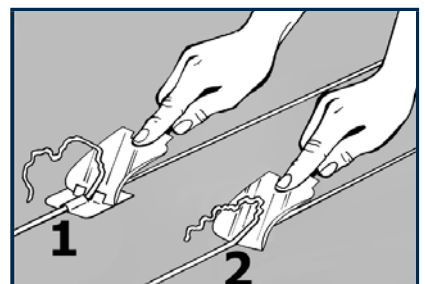


Lõigake varrast 2 korda: vahetult pärast keevitamist veerandkuukujulise noaga (või Mozarti noaga) + 0,5 mm lõikejuhkuga. Pärast keevitusvarda jahtumist ja ilma lõikejuhkuta.

4. SEINAKATTE PAIGALDAMINE

4.1. Horisontaalne paigaldamine

- Kontrollige, et seintel ja nurkades ei oleks kaldeid. Tõmmake horisontaalne joon (maksimaaljoon) 207 cm kõrgemale valmis põrandapinnast. See on maksimaalne kõrgus, mis võimaldab 3 cm ülekattet üles keeratud põrandakattel.
- **Märkus:** Kasutage märgistuste ja joonte tegemiseks ainult harilikku pliatsit.
- Mõõtke ruumi ümbermõõt ja tehke märke piki maksimaaljoont või muus sobivas lähtepunktis (olenevalt torudest, välisnurkadest jne).
- Lõigake paan ja rullige see nii, et tagumine külg jääb väljapoole, seejärel tehke paani tagaküljele vastav algusmärgis.
- Rullige ülejäänud paan (võimalusel rullil) kuni märgistuseni kokku, nii et saavutate kaks ühendatud „rulli“.
- Tõmmake uus, umbes 1 m pikkune horisontaaljoon 200–207 cm kõrgusele (alguspunkti suunis) sinna, kuhu seinakate tuleb algselt paigaldada, olenevalt nurkade kalletest jne. Märkus: Väljapoole kalduvad nurgad tekitavad pärast keeramist allotsas materjali puudujäägi.
- Kasutage peenete hammastega spaatlit TKB A4 (200–250 g/m²), et katta määratletud ala Tarketti soovitatud akrüülliiimiga.
- Kandke liim seina pinnale kuni esimese maksimaaljooneni. Oodake liimile sobiva nakkumisaja võrra ja seejärel joondage esimene osa juhtjoonega ja vajutage korgikiilu abil, surudes õhumulle ülalt alla ja keskelt servadeni.
- Paigaldusaeg sõltub aluspinna tüübist, selle imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest ruumides. Vt liimitootja juhiseid katvuse, kuivamisaja jms kohta. Kui te pole kindel, ei tohiks liimiga katta suuri alasid.
- Paigutage rullid nii, et rullidel olevad märgistused ja et seintel olevad märgistused oleksid kohakuti. Paigaldage rullid ükshaaval.
- Lõigake seinakatte ülekattekihti põrandakatte juures enne liimi kuivamist.

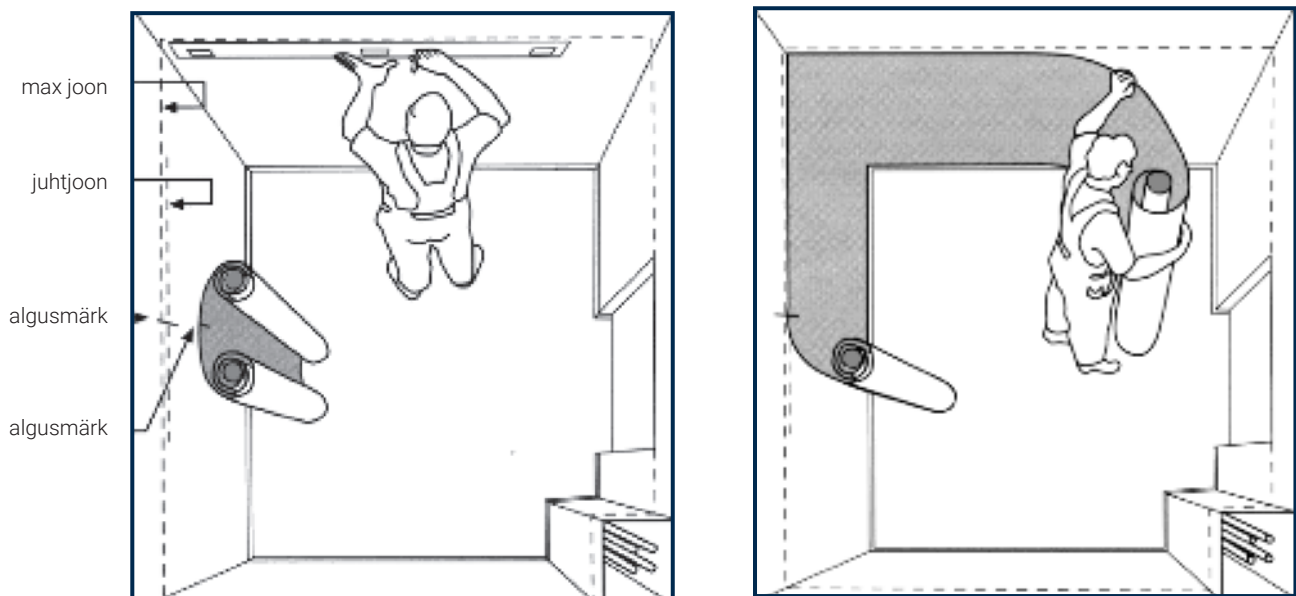

PIIR



- Tehke seinakattele märke, mis näitab ääre alumise serva lõppu. Jätkake alati maksimaaljoonelt. Jätke 3 cm ülekate.
- Mõõtke serv ja lõigake see õigesse pikkusesse (ja vajadusel laiusesse). Kerige see sobivas pikkuses plasttorudele.
- Kandke liim piirkonnale, kuhu jääb äär. Olge väga ettevaatlik, et liim jõuaks täiesti ülekatte märgistusteni.
- Äär kantakse peale vastavalt märgistustele. Eelistatavalt alustage nurgast kuivas piirkonnas. Kontrollige regulaarselt, et ääre ja seinakatte vahel ei esineks liigset märgumist.
- Jätkake serva vähemalt 2 cm teisele seinale ja lõpetage seal. Alternatiivselt võib ääre ühendada ka ukse kohal.
- Olge eriti ettevaatlik, kui pesete liimijääke maha ääre ülekattes. Kasutage liimi eemaldamiseks puhast vett ja sobivat pesuainet.



AKNAD



■ Alternatiiv 1:

Aknasüvendite puhul pange kõigepealt lahtised tükid üla- ja alaosas olevatesse süvenditesse ning seejärel täitke servad. Seinakate rullitakse lahti üle aknapiirkonna ja seejärel volditakse aknapõskedesse. Alumine ülekate peab olema tihendatud.

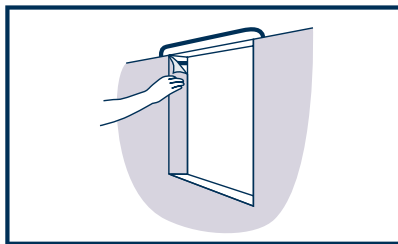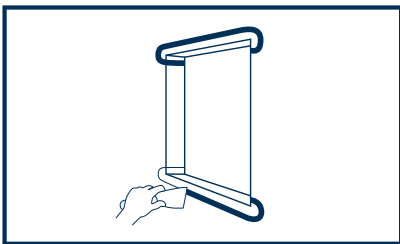

■ Alternatiiv 2:

Aknasüvendis rullitakse seinakate üle aknapiirkonna ja volditakse seejärel põskedesse. Lahtised osad viiakse alumisele põsele ja vajadusel ülemisele põsele. Lahtised osad ühendatakse seinakattega keevisõmbluste abil.

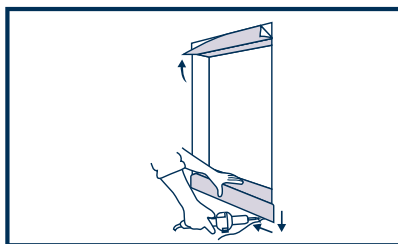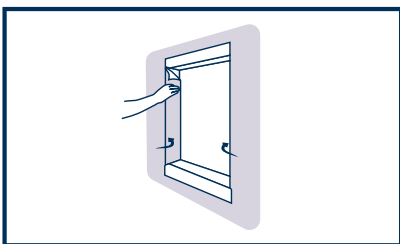

Parimate tulemuste saavutamiseks on vajalik täiendav kuumutamine ja pressimine, et tagada hea liimumine ülekattega piirkondades.


4.2. Vertikaalne paigaldus

- Alustage paigaldamist takistusteta seina ukseleingi juurest või kasutage seinal puusepa loodi või loodimisjoont, et märkida iga paani vertikaalsed lähtejooned. Reguleerige loodijoont, et paigaldada servast servani või ülekattega ja lõigates järgmise paani serva. Kasutage märgistuste ja joonte tegemiseks ainult harilikku pliatsit.
- **Märkus.** Materjali laius on umbes 200 cm. Planeerige paigaldus nii, et keevis oleksid sise- ja välisnurkadest vähemalt 200 cm kaugusel.
- Kandke liim seinapiirkonnale, kuhu paigaldatakse esimene paan ja paar cm keevise servast kaugemale. Kandke peale liim vastavalt tootja juhiste. (Joonis 1)
- Kasutage peenete hammastega spaatlit TKB A4 (200–250 g/m²), et katta määratletud ala Tarketti soovitatud akrüülliiimiga.
- Rullige seinamaterjal (põhikülg sissepoole) pikisuunas tagasi. Asetage seinakate loodimisjoonele ja kerige lahti liimi peale. Kerige paan tasahaaval liimi peale.
- Vajutage paani tugevalt ümara servaga plaaditüki või samaväärse tööriistaga. Liikuge ülevalt alla ja keskelt paani külgede suunas. (Joonis 2)
- **OLULINE:** Veenduge, et te eemaldate kõik õhumullid
- Eellõigatud paanid, mis on veidi pikemad kui seina kõrgus, võimaldavad ühtlast ja stabiliseeritud paigaldust. Lõigake vajaduse korral külgserva, mis joondatakse loodimisjoonega.
- Rullige seinamaterjal (põhikülg sissepoole) pikisuunas tagasi. Kandke iga täiendava vaba seina paani jaoks liim nagu enne ja rullige paan lahti liimi sisse. Paigaldage paan servast servani või katke eelmisega ja lõigake serva, järgides ümber lõigatud serva.
- Pöörake vaheldumisi paane tervikliku kujunduse jaoks, paigaldage vajadusel samas suunas (graafika puhul). (Joonis 3)
- Lõigake seinakatte ülekattekihti põrandakatte juures enne liimi kuivamist.

Joonis 1



Joonis 2

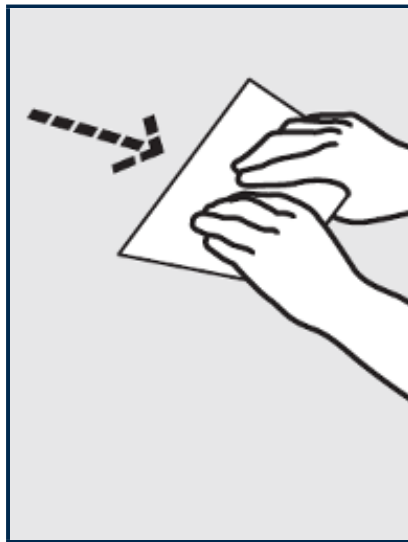

Joonis 3



SISENURGAD

- Mõõtki vahekaugus viimati paigaldatud paanist, liikudes külgneva seina nurgani ja ümber selle, võrdselt materjali laiusega. Märkige sellele vahekaugusele vertikaalne joon.
- Kandke liim seinale ja kerige seinakate lahti samal viisil, alustades loodimisjoonest ning liikudes nurga suunas.
- Jätkake järgmiste alternatiividega:
 1. Kuumutage materjali ja veenduge, et materjal on liimiga heas kontaktis, surudes seda tugevalt nurga suunas liimi sisse, voltige paanimaterjali terava nurga all, pind pinna vastu, kasutades survetööriista, et tekitada püsiv voltimine.
 - Veenduge, et voltimisosa või survetööriist ei puutuks kokku järgmisel seinal oleva liimiga.
 - Lõpuks suruge kokkuvolditud paan nurka.
 - Vältige teravaid voltimisvahendeid. Katmisel soovitame tungivalt kasutada Tarkett Hockey Sticki (toote nr 1258003) või sarnast tööriista.
 - Ärges kasutage nn nurgarulli.
 2. Paani võib ka enne liimi pealekandmist eelnevalt voltida, mõõtes nurga kauguse vertikaaljoonest või viimati paigaldatud paanist. Seejärel rullige ülejäänud osa ümber külgneva osa, õmbluse ala suunas.


VÄLISNURGAD

- Mõõtki vahekaugus viimati paigaldatud paanist, liikudes ümber külgneva seina nurga võrdselt materjali laiusega. Tõmmake seinakatte tagaküljele kriidijooned, mis vastavad 100 mm mõlemale nurga küljele.
- Kandke kontaktakrüüllliimi seinale ja seinakatte tagaküljele harja või rulliga, mis vastab 100 mm kaugusele nurga mõlemal küljel ja laske kuivada vastavalt kasutatud liimi kuivamisajale. Selleks võib kasutada veepõhist kontaktakrüüllliimi või spetsiaalset kuivteipi.

Joonis 1



Joonis 2

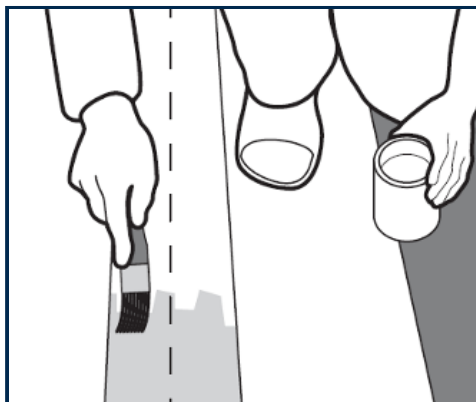


- Kandke ülejäänud seinale akrüüllliimi ja asetage paan paika. Kuumutage ja venitage seinamaterjal kergelt ümber nurga, samal ajal suruge seda kindlalt liimi sisse.


4.3. Soonestamine, keevitamine ja lõikamine

- Ärge kuumutage keevisõmbusi enne järgmist päeva, et liim jõuaks täielikult kuivada.
- Enne kuumkeevitusõmbuste proovimist harjutage seinamaterjali jäägiga, et otsustada õige tehnika ja temperatuur.
- Kõik keevitused teostatakse Tarketti 4 mm vardaga.
- Õmbused soonitakse Tarketti õmblussoonte tööriistaga või spetsiaalse käsisoonijaga nagu Master Turbo soonija. Tehke faas kuni umbes $\frac{3}{4}$ ulatuses paksusest. (Joonis 1)
- Ärge unustage hoida keevitusotsiku ja seina vahel püsivat nurka, et liitekohta korralikult eelsoojendada. (Joonis 2)
- Alustage õmbuste keevitamist laest. Soovimatute tekstuuri muutuste vältimiseks kasutage Tarketti kiirkeevitusotsikut. (Joonis 3)
- Kasutage Mozarti nuga või veerandkuukujulist nuga, et lõigata kahes etapis – eelnevalt lõikamisjuhiku abil vahetult pärast keevitamist ja teist korda ilma juhikuta, kui varras on maha jahtunud. (Joonis 4)


Joonis 1

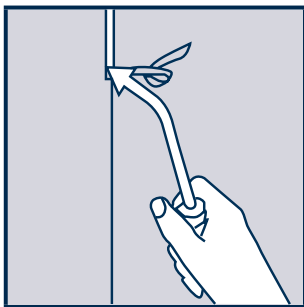


Joonis 2

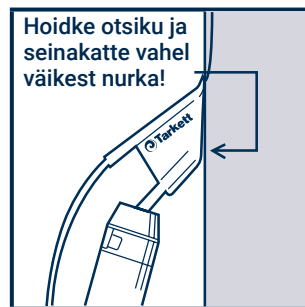

Joonis 3

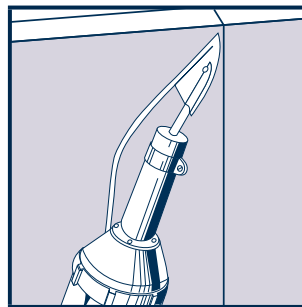

Joonis, 4

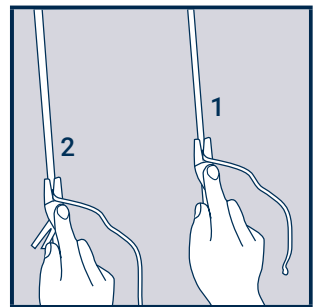

5. PÄRAST PAIGALDAMIST

5.1. Ülevaatus

Tööde lõpus tuleb teha ülevaatus. Veenduge, et äsja paigaldatud põrandakattel ei oleks liimijääke ning liimi sees ei oleks mulle.

5.2. Kaitse

Kaitske põrandat ehitusperioodil alati paksu paberi, kõva plaadi või muu sarnasega. Teibi kasutamisel ei tohi seda liimida otse põrandapinnale.

OLULINE!

Piirake jalgsiliiklust 24 tunni jooksul pärast paigaldamist.

72 tunni jooksul pärast paigaldamist ei tohi toimuda tihedat liikumist, veerevaid koormaid ega mööbli paigutamist.

Enamik põrandaliimide tarnijaid on liimi lõpliku tugevuse saavutamise ajaks märkinud 72 tundi.

6. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

6.1. Põrandakatte hooldus: Granit Multisafe, Granit Safe.T või Aqua Multisafe

ENNE KASUTAMIST

- Puhastage põrandakatet tolmuimeja või niiske mopiga. Puhastage happelise pesuvahendiga (pH 3 kuni 5) või leeliseline pesuvahendiga (pH 10 kuni 11), olenevalt plekist/mustusest.
- Kasutage küürimisharja või nailonharjaga väikese kiirusega puhastusmasinat – kasutage ainult pehmete harjastega harju.
- Loputage puhta veega.

IGAPÄEVANE HOOLDUS

- Peske käsna või mopi ja neutraalse (pH 6/8) pesuvahendiga.
- Perioodiline hooldus / viimine algseisundisse: peske leeliselise pesuvahendiga (pH 10 kuni 11) ja puhastusharjaga või väikesel kiirusel nailonharjaga puhastusmasinaga. Hari – kasutage ainult pehmete harjastega harju.
- Loputage puhta veega.

6.2. Seinakatte hooldus: Aquarelle Wall HFS

- Peske käsna ja neutraalse (pH 6/8) pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid padjakesi.
- Perioodiline hooldus/algse seisundi taastamine: puhastage käsna ja happelise pesuvahendiga (pH 3 kuni 5) või leeliselise pesuvahendiga (pH 10 kuni 11), olenevalt plekist/mustusest.
- Loputage puhta veega.

6.3. Laikude ja plekkide eemaldamine

- Närimiskummi-, joodi-, vaha- ja huulepulgaplekkidega tuleb tegeleda kohe.
- Valage puhtale lapile veidi 90° piiritust ja tupsutage, et plekk ei leviks laiali, vajadusel korrake.
- Pärast plekkide eemaldamist loputage alati hoolikalt puhta veega.

SOOVITATAVAD TOOTED

Neutraalne pesuvahend: Jontec Asset, 300 (Diversey), Dynatech Clean Force (Tana Professional) või sarnane

Leeliseline pesuvahend: Jontec Stride rasvaeemaldusvahend (Diversey), Dynatech Alka (Tana Professional) või sarnane

Katlakivi eemaldusvahend: Sani Acid (Diversey), Dynatech Calc Off (Tana Professional) või sarnane

Desinfitseeriv pesuvahend: Sprint Degragerm (Diversey), Dynatech Clean Bacto (Tana Professional) või sarnane.

Lisateabe saamiseks vaadake meie veebilehel olevat Tarketti puhastus- ja hooldusjuhendit.

7. MÄRKUSED JA SOOVITUSED PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS

- Kasutage ainult liimitootja soovitatud liime.
- Mustuse ja tolmu eest kaitsmiseks kasutage sissepääsude juures matisüsteeme.
- Kumm võib põhjustada põranda värvimuutuseid.

ÜLDIST

Kui te pole paigalduse mistahes osas kindel, pöörduge oma Tarketti esindaja poole. See teave võib pideva täiustamise tõttu muutuda.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loend ei ole tingimata kõikehõlmav ega ajakohane. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega.

