

CLASSIC 40, METEOR 55, METEOR 70, TOPAZ 70, RUBY 70, RUBY ACOUSTIC, ACCZENT EXCELLENCE 80, ACCZENT PLATINUM 100, ACCZENT ESSENTIAL 70, TAPIFLEX ESSENTIAL 50, TAPIFLEX EXCELLENCE 80, TAPIFLEX PLATINUM 100, TAPIFLEX TILES 50 & 65

HETEROGEENSE AKUSTILISE JA KOMPAKTSE VINÜÜLPÖRANDAKATE PAIGALDUSJUHEND 2019

TINGIMUSED JA NÕUDED

- Aluspõrand peab olema jäik, tasane, sile, ühtlaselt ja püsivalt kuiv, puhas, tolmuvaba ning ei ole määrnud värvide, õlide, lahustite, vanade liimijääkidega, asfaldiga jne, mis võivad vähendada liimi naket või põhjustada katte värvimuutusi.
- Kohtadesse, kus on kõrgendatud nõudmised niiskuskindlusele, tuleb niiskustõke paigaldada vastavalt kehtivale ehitusnormidele (nt otse pinnasele ehitatud betoonist aluspõrandad). Kui kate paigaldatakse betoonist aluspõrandale ilma spetsiaalse niiskustõketa, tuleb kindlasti kontrollida aluspõranda niiskusesisaldust. Betoonpinna suhteline niiskusesisaldus puurimismeetodil 85% ja mõõdetuna süsinikkarbiidmeetodil CM 2% (põrandakütte korral 1,8%).
- Lülitage sisse põrandaküte 3-4 nädalat enne põranda paigaldamist. Kütteelemendid aluspõrandas peavad olema paigutatud võrdselt ja samal tasemel, nii et pinnatemperatuur jaotub ühtlaselt üle kogu põranda ega ületa +27°C. 48h enne põrandakatte paigaldust tuleb põrandaküte välja lülitada, et tagada aluspõranda nõutud temperatuur (min 15°C). Põrandaküte peab olema väljas kogu paigaldusprotsessi käigus ja võib sisse lülitada 6-7 päeva peale paigaldust. Temperatuuri võib tõsta 2-3 kraadi ööpäevas, kuni soovitud temperatuur on saavutatud.
- Ekstreemsed temperatuurikõikumised (nt tugev päikesekiirgus) võivad kahjustada nakketugevust.
- Põrandalaudadel ja puidust aluspõranda korral peab selle niiskusesisaldus olema kuni 8% (vastab RH 40% +20°C juures).

ETTEVALMISTUS

- Eemaldage tolm ja muud lahtised osakesed. Imavad või erineva imavusega pinnad tuleb kruntida. Enne katte liimimist peaks krunt olema lõplikult kuivanud.
- Kasutades tasandussegu jälgige, et kasutate põranda tasandamiseks õige tasandussegu. Tähelepanu peab pöörama kahekomponentsetele tasandussegudele. Nende ebapiisav läbisegamine võib hiljem põhjustada kattel värvimuutusi.
- Kattele märkimiseks kasuta ainult pliiaitsit. Pastakas ja viltpliiaits võivad jätta kattele püsivaid jälgi.
- Kui kasutatav materjal pärineb erinevatest rullidest, peavad neil olema sama tooteseeria numbrid ning neid tuleb paigaldada järjestikku.
- Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda toatemperatuuriga, st temperatuuril vähemalt 15°C. Suhteline õhuniiskus peab olema 30-60%. Rulle tuleb ladustada siseruumides vähemalt 24h enne paigaldust (eelistatult 48h enne).
- 2m rulle tuleb ladustada ühtlasel pinnal püstiasendis, 3/4m horisontaalselt üksteise kõrval, pakke tohib virnastada max 5 pakki üksteise peal. Materjali mistahes defektidest tuleb koheselt teavitada müüjat. Kiire lahenduse leidmisel on oluline teha pilt toote sildist, kus on näha materjali tootekood ja partii.


PAIGALDUS

- Paigaldus tuleb teostada toatemperatuuril 15-28°C. Aluspõranda temperatuur peab olema vähemalt 10°C. Suhteline õhuniiskus ruumides peab olema 35-65%. Säilitage sama temperatuur ja õhuniiskus vähemalt 72h pärast paigaldamist.
- Lõigake paanid sobivasse pikkusesse (NB! Lisage paigaldusvaru) ja laske neil 24h aklimatiseeruda ruumis kuhu need hiljem paigaldatakse.
- Kate liimitakse aluspõrandale akrüüldispersioonliimiga (nt Eurocol 522/220, Kiilto Extra). Jälgi liimitootja ettekirjutusi liimimisprotseduuri kohta (lahtiolekuaeg, kulu jne). Reeglina on liimi kulu 200-300 g/m². Vastavalt sellele tuleks valida sobiv liimikamm.
- Enne paigaldama asumist, määra kindlaks paigaldamise suund arvestades ruumi kuju ja paigaldatava katte mustrit. Planeeri paani suunda paigaldatava ala suhtes veendumaks, kui vähegi võimalik, et liitekohad ei langeks kokku ukseavaga, põhiliste liikumisteedega, valamute, pissuaaridega. Kui ruum on kandiline peavad paanid jooksma paralleelselt siseneva valguse suunas. Pikkades kitsastes ruumides on õigem paigaldada paanid piki ruumi pikkust.
- Montaažiaeg sõltub aluspinna tüübist, selle imavusest, temperatuuris ja õhuniiskusest ruumis.
- Paanid tuleb paigaldada nii, et ei esineks toonierinevusi. Materjali paanid tuleb üksteise suhtes keerata 180° va. puidu- ja disainmustrid (keraamika, lineaarne, kordus), mis paigaldatakse samas suunas.
- Asetage paani servad üksteise vastu, kui toote äär on sirge ja kõik tingimused seda lubavad, kui ei, siis teostage tehaseäärte topeltlõige.
- Rullige kate ettevaatlikult liimipadjale. Kontrollige, et nakkepind liimiga oleks piisav ning katte alla ei jääks õhumulle. Katet rulli kinni suunaga paani keskel äärte suunas, kasutades selleks ca 65kg rulli. Jälgi, et katte rullimise käigus ei vigastataks katte pinda.
- Plaatide paigaldusel tutvu juhendiga plaatide paigaldus. Plaadid paigaldatakse äär-ääre vastu ja kui plaadid on kohale asetatud surutakse need liimipadjale.


KEEVITAMINE JA KEEVISE LÕIKAMINE

Kuumkeevitus soovitatakse nii rull kui ka plaatmaterjalile.


NB! Vuukide keevitamist alustatakse peale liimi kuivamist see on 24-48h peale katte liimimist. Järgige liimitootja juhiseid.

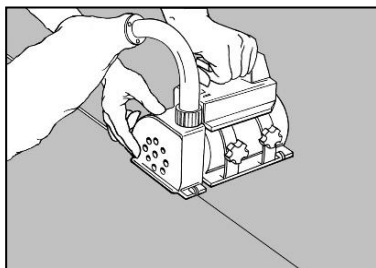


Vinüülkatte paanide vahelised vuugid ühendatakse kuumkeevituse teel toonilt sobiva keevisnõoriga. Vuuk freesitakse elektrilise või käsitööriistaga umbes 2/3 katte sügavusele. NB! Vuugi freesimine ei tohi jõuda vahtaluseni.

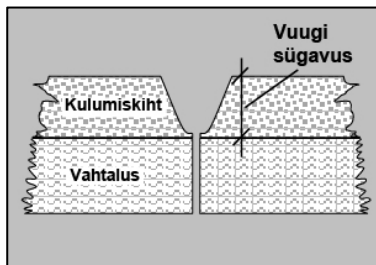

Vuuk ei tohi olla sügavam kui 2/3 katte pealiskihist.

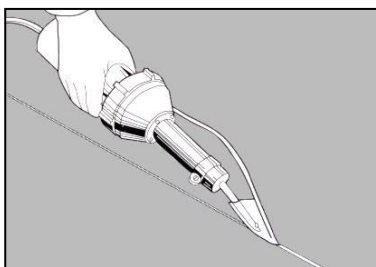

Keevitamisel kasuta selleks otstarbeks ette nähtud otsikut (Tarkett Speed Welding Nozzle), mis kinnitatakse fööni otsa. Keevitamise käigus tuleb fööni sujuva liigutusega enda poole tõmmata samaaegselt keevisnööri soonde surudes (vältima peaks järske liigutusi ja seisakuid). Kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks tehke enne töö alustamist testkeevitamine.

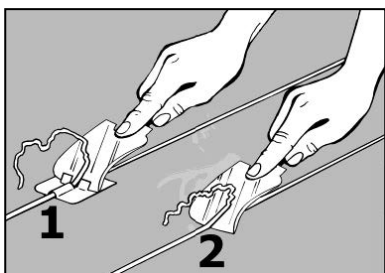


NB! Keevise viimistlemist (tasaseks lõikamist) alustatakse peale õmbluse jahtumist toatemperatuurile. Alusta lõikamist sealt, kus alustasid keevitamist. Lõikus toimub kahes etapis. Esimene lõikamine tehakse kuunoa või Mozart noa ja juhtaluse abi.

Teine lõikamine e lõplik viimistlemine toimub ilma juhtalusega.


Lõpptulemusena peab jääma keevisõmblus kattega samale tasapinnale.

KÜLMKEEVITUS


Kodustes tingimustes

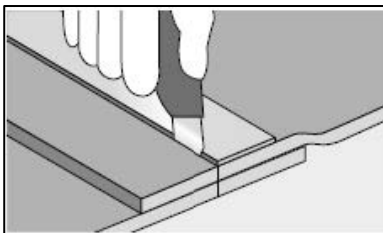

Paanid peavad olema külmkeevitatud 24 tunni jooksul peale paigaldamist. Aseta paanid teineteise peale nii et muster sobituks. Ülekate tuleb ühe topeltlõikega piki metalljoonlauda läbi lõigata, või kahe lõikega, kui on tegemist paksu pörandakattega. Tulemuseks on hästi tihe liide.

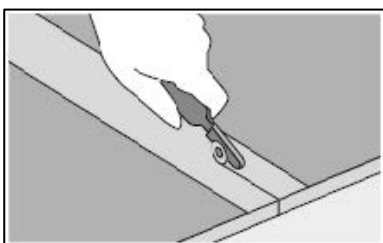

Fikseerige lõigatud liide maalriteibiga ja lõigake teip mööda liitekohta rullnoaga läbi.

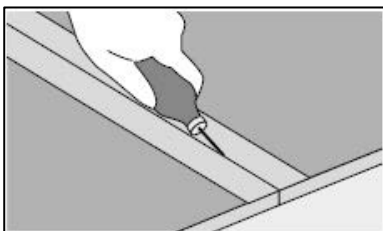

Paigaldage külmjootevedelik surudes tuubi otsas olev nõel vuuki. Veenduge, et vuuk täitub ühtlaselt külmjootevedelikuga. Umbes 10 minuti pärast peaks vedelik teibil kuivanud olema. Eemaldage teip ettevaatlikult ja laske kuivada 24h.

KONTROLLIMINE

- Peale pörandakatte paigaldamist tehke pöranda kontrollülevaatus (veenduge, et värskest paigaldatud kattelt oleks eemaldatud liimiplekid ja et kate oleks ühtlaselt aluspörandale kinnitatud ja ilma õhumullideta).

PEALE PAIGALDUST

- Kaitske ehitustööde käigus pörandakatet pappiga. Kasutades teipi ei tohi seda paigaldada otse pörandakattele.
- Pörandal võib käia peale 24h paigalduse möödumist. 72h peale paigaldust tohib paigaldada mööbli ja anda pinna liikluseks.

PARIMA TULEMUSE SAAVUTAMISEKS

- Paigaldage pörandakate täpselt juhendit jälgides
- Kasutage vinüülpörandakatete liimimiseks ainult selleks sobivaid liime
- Kaitsmaks pörandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmu matte. Kuna kumm võib PVC-pörandakatet pöördumatult kahjustada, vältige kummiäärtega mattide ning kummijalgade ja kummiratastega mööbli kasutamist.