

PAIGALDUSJUHEND

Tarkett Tapiflex Stairs

Tingimused ja nõuded

Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ja ilma pragudeta. Tolm ja saasteained, mis võivad takistada liimumist (värvi, õli jne) tuleb eemaldada enne põrandakatte paigaldust.

Enne paigaldust tuleb kontrollida aluspõranda niiskust ja viia see vastavusse kohalike stanndarditega.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata paigaldusele pindadel, kus on ette näha olulisi temperatuurikõikumisi. Näiteks, põrandad, millele langeb ere päikesevalgus, mis mõjutab liimi nakkumist.

ETTEVALMISTUS



- Tolm ja muud lahtised osakesed tuleb hoolikalt eemaldada. Kõrge või erineva imavusega aluspõrand tuleb kruntida. Krunditud pind peab enne paigaldamisega alustamist olema täiesti kuiv.
- Aluspõrand peab olema tasane, sile, kuiv, defektideta ja keskmise imavusega. Kui remonditav trepp on kahjustatud, kasutage kiiresti kõvastuvat mörti. Trepinina peab olema minimaalselt 12 mm raadiusega, et kindlustada veatu paigaldus ja liimumine.
- Kasutage märkimiseks ainult grafiitpliatsit. Pidage meeles, et märged, mis on tehtud viltpliatsite, veekindlate või mitte-veekindlate markeritega, pastapliatsitega jne, võivad põhjustada põrandakatte pinnal värvimuutusi.
- Kui kasutatakse materjali mitmest rullist, peavad neil olema samad tooteseeria numbrid ning neid tuleb kasutada järjestikku.
- Enne paigaldamist laske materjalil, liimil ja aluspõrandal kohaneda ruumi temperatuuriga, s.t temperatuuril vähemalt +15°C. Õhu niiskus peab olema 30-60%. Rullid peavad olema siseruumidesse ladustatud 24 tundi enne paigaldamist, eelistatult 48 tundi.
- Rullid ja kastid tuleb ladustada tasasele pinnale.
- Materjali mistahes defektidest tuleb kohe teavitada materjali müüjat.
- Alati jälgi etiketil toodud värvi ja rulli numbreid.
- Ladustage 1m rullid turvaliselt püstiasendisse jättes rullide vahele vahed



PAIGALDAMINE – TX Stairs

- Paigaldamiseks peab ruumi temperatuur olema 15°C kuni 28°C, aluspõranda temperatuur vähemalt 10°C. Ruumi relatiivne õhuniiskus peab olema 35-65%. Peale paigaldamist säilitage sama temperatuur ja õhuniiskus vähemalt 72 tunniks.
- Mõõtke ja lõigake trepi laiusesse pluss 5 cm varu piki rulli ja asetage lapiti tasapinnale. Tehke märged pliatsiga trepikatte tagaküljele positsiooni kohale ühtlaselt iga trepiastme kohta. Jätke paanid 24 tunniks enne paigaldamist aklimatiseeruma.



- Katke aluspõrand vajadusel krundiga ja laske kuivada enne lahustivaba kontaktliimi kandmist mõlemale pinnale (TX Stairs'i tagaküljele ja alusele) vastavalt tootja juhisteledile.

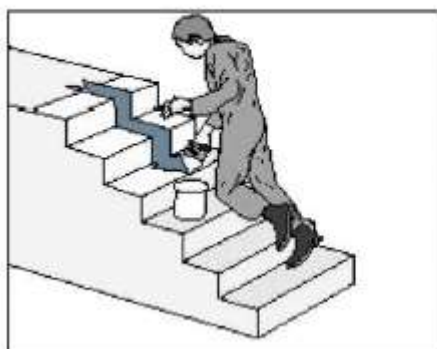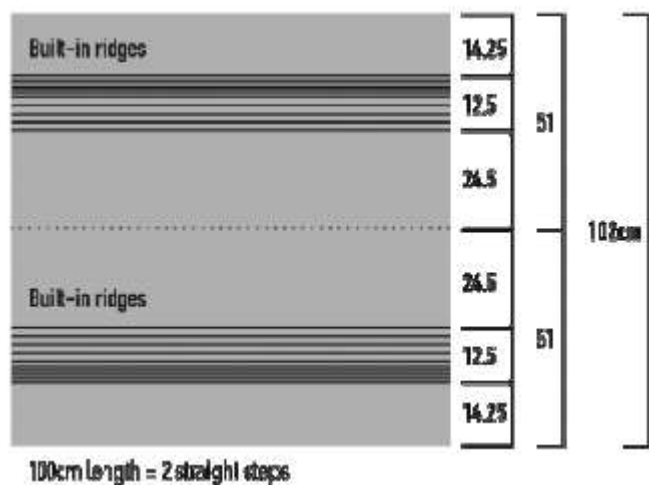

- Trepi liimiga katmine: kasutades väga peene hammastusega liimikammi või rulli, katke liimiga trepinina, astmelaud ja astme tõus alustades ülalt. Samal ajal katke liimiga iga põrandakatte ettelõigatud tüki tagakülg ja laske sel kuivada. NB! Järgi liimitootja juhiseid. Liimimise aeg sõltub aluse tüübist, selle imavusest, ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest.





Astme ja tõusu ühenduskoht tuleb külmkeevitada (järgige kasutusjuhendit ja ettevaatusmeetmeid).

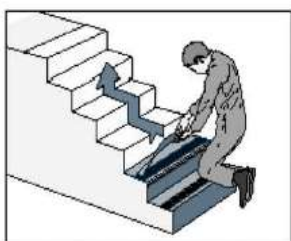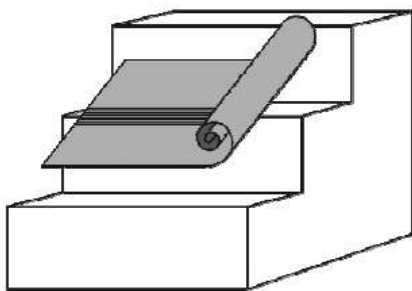


- Trepikatte paigaldust alustage alt ülesse. Ühevärviline rihveldatud pind on mõeldud trepininadele. Trepinina rihveldatud pind asetatakse 1/3 tõusule, 2/3 astmele. Veenduge, et kate on tugevalt alusele surutud. Rullige ettevaatlikult trepininast üle astme, ja lõpetage tõusuga.

PAIGALDAMINE – TX Stairs Self-adhesive

- Paigaldamiseks peab ruumi temperatuur olema 15°C kuni 28°C, aluspõranda temperatuur vähemalt 10°C. Ruumi relatiivne õhuniiskus peab olema 35-65%. Peale paigaldamist säilitage sama temperatuur ja õhuniiskus vähemalt 72 tunniks.
- Mõõtke ja lõigake trepi laiusesse pluss 5 cm varu piki rulli ja asetage lapiti tasapinnale. Tehke märged pliatsiga trepikatte tagaküljele positsiooni kohale ühtlaselt iga trepiastme kohta. Jätke paanid 24 tunniks enne paigaldamist aklimatiseerima.

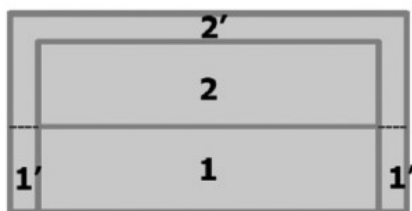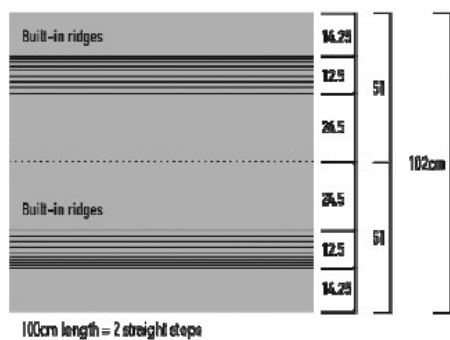

- Eemaldage tõusu pinnalt kaitsekile (1) jättes selle alles külgedele (1'), ärge laske sel kleepuda seinale ega liistule.
- Asetage TX Stairs tõusule ja veenduge et see oleks korralikult kinnitunud. Eemaldage samm-sammult kile teine osa (2), asetades TX Stairs'i astme ninale, jättes selle alles külgedele (2'). Samuti jätkake kaitse astme lõpule, et see ei kleepuks järgmisele astmele.

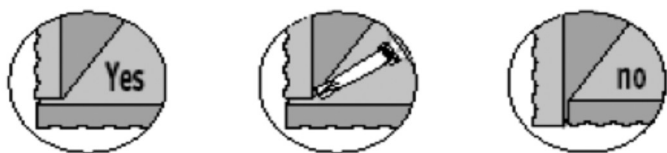

Astme ja tõusu ühenduskoht tuleb külmkeevitada (järgige kasutusjuhendit ja ettevaatusmeetmeid).

ÜHENDUSED PÕRANDAGA

Trepikatte ja põrandakatte ühendamisel kasutage kuumkaavitust selleks sobiva keevisnõoriga.

ÜLEVAATUS

Töö lõpetatakse ülevaatomisega. Veenduge, et vastpaigaldatud trepikattel ei oleks liimijääke ega õhumulle.

PEALE PAIGALDAMIST

Ehitusperioodil kaitske treppi selleks sobiva kattematerjaliga nagu nt. ehituspapp. Kui kasutate teipi, siis ei tohi seda otse põrandapinnale kinnitada.

TÄHTIS! Piirake paigaldusjärgselt sellel kõndimine 24 tunniks. 72 tunni jooksul peale paigaldamist vältige tihedat liikumist, veeretatavaid koormusi jne, mis võivad kahjustada katet. Iseliimuvate plaatide korral on trepikate valmis ja sellel võib kõndida kohe peale paigaldust.

TÄHTIS! Piirake paigaldusjärgselt sellel kõndimine 24 tunniks. 72 tunni jooksul peale paigaldamist vältige tihedat liikumist, veeretatavaid koormusi jne, mis võivad kahjustada katet. Iseliimuvate plaatide korral on trepikate valmis ja sellel võib kõndida kohe peale paigaldust.