

PAIGALDUSJUHEND

KUNSTMURU

ETTEVALMISTUS

Tasanda aluspind ühtlaseks. Lisa minimaalselt täiteliiva, et tagada ühtlane aluspind. Tihenda aluspinda vibroplaadiga. Aluspind peaks olema 1.5 cm madalamal kui ülejäänud pinnas kunstmuru ümber. Aluspinna ja kunstmuru vahele on soovitatav panna geotekstiil. Laotage kunstmuru laiali, tõmmake sirgu ja veenduge, et rulli servad on ühel joonel. Servade vahe ei tohi olla laiem kui 3 mm.

Pane tähele: Et vältida paanide vahelist toonierinevust, siis veendu et rullid oleks samast partiist. Selle kinslustamiseks kasuta ainult ühte rulli laiust. Ära kunagi kombineeri erinevaid laiuseid.



1. Alati paigalda paanid samas suunas, et vältida toonierinevusi




2. Voldi paanid lahti ja paigalda teip liitekohale alla.



3. Eemalda teibi kaitsekile.



4. Voldi paani served tagasi teibi peale. Veendu, et lõimed ei ole jäänud serva alla (teibi ja paani vahele).

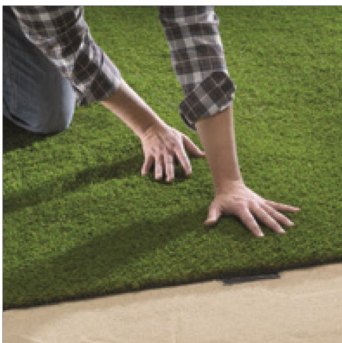

5. Vajuta kunstmuru servad tugevasti vastu teipi.



6. Puista täiteliiv ühtlase kihina kunstmurule (umbes 5/10 kg m² kohta, lõime suunas!).



7. Harja täiteliiv laiali kasutades tugevate harjastega harja (soovitatavalt sünteetiline). Harja lõime suunale vastupidises suunas.