

PAIGALDUSJUHE

LAMM-, MOSAIK-, PLOKK- JA INDUSTRIAALPARKETT

Enne paigaldustööde algust loe kogu paigaldusjuhendi hoolega läbi.

Lamm-, mosaiik-, plokk- ja industriaalparketid on massiivsed, läbinisti väärispuidust tooted, mis on mõeldud kasutamiseks niihästi kodutingimustes kui ka intensiivse kasutusega üldkäidavatel pindadel. Parketil puudub servades punn-soon ühendus – seega saab põrandat vajadusel renoveerida (üle lihvida) kuni 6-7 korda! Eriti hästi sobib antud toode väga suure kulutuskooormusega ühiskondlikele pindadele, mille põrandakonstruktsiooni ei saa oluliselt tõsta.

Parketid koosnevad üksikutest viimistlemata parketilippidest, mis paigaldamise lihtsustamiseks on alusvõrgule mustriplokkideks liimitud. Mustriplokid omakorda liimitakse selleks ettenähtud liimiga kindlale, siledale aluspõrandale (soovitavalt niiskuskindel vineer või sile, ilma tasanduskihita betoon). Peale liimi kuivamist põrand lihvitakse ning viimistletakse vastavalt vajadusele kas laki, õli või õlivahaga.

Kinniseid parketipakke peab ladustama kuivas ruumis. Ava pakid paigaldustööde edenedes. Enne paigaldamist kontrolli hoolikalt iga plokki kvaliteeti. Paigaldusjärgseid materjali kvaliteedireklamatsioone ei arvestata.

Paigaldustööde ajal peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi õhutemperatuur olema vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 30–60%.

ALUSPÕRAND

Betoon - Parketi võib paigaldada betoonist aluspõrandale liimides, juhul kui betoonpõrand on sile, (ebatasasus ei tohi ületada 1m lõigul ± 2 mm) puhas ja kuiv (max 65% RH). Aluspõrandas ei tohi olla pragusid. Lahtine tolmu ning plekid, mis võivad vähendada liimi naket, tuleb põrandalt eemaldada. Massiivpuidust põranda paigaldamisel betoonile peab olema välistatud niiskuse liikumine betooni sisse läbi külgnevate ehituskonstruktsioonide (näiteks vundamendist).

Kui aluspõrand on problemaatiline (nt. nõrk, niiskustõke puudub), tuleb enne parketi paigaldamist teostada niiskustõke (betooni max lubatud niiskus 85%). Niiskustõkkeks sobib kasutada spetsiaalset rulliga peale kantavat niiskustõket/krunti (nt. Bona D501, R410) või aurukindlat PE-kilet, millele tüheldatakse kiht vineeri, mis loob puitpõrandale stabiilse ja tasase aluspõranda.

Kui betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada - võimaluse korral üle lihvides.

Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele (nt Bona H600). Üldine soovitus — kasuta tasandussegu vaid juhul kui see on äärmiselt vajalik ja ka siis vaid kõige kõrgema kvaliteediga tooteid.

Puitplaat - Sobiv plaatmaterjalist aluspõrand on tasane ja stabiilne. Puitplaat peab konstruktsiooniga sobima (nt. vähemalt 9mm vineer). Puitplaatide kinnitamine aluspõrandale toimub vastavalt tootja juhistele ja lähtuvalt konstruktsiooni ehitusest. **Puitplaadi peab aluspõrandale paigaldama hiljem paigaldatava parketi suhtes diagonaalis!**

PÕRANDAKÜTE

Tammepuidust valmistatud lamm-, mosaiik-, plokk- ja industriaalparketti võib kasutada ka põrandaküttega ruumides. Teiste puiduliikide ja eriti inglise mustri paigaldamist põrandaküttele peaks vältima, sest pragude tekkimise risk on võrdlemisi suur. Põrandaküttesüsteem peab enne parketi paigaldamist töös olema vähemalt 2 nädalat (2/3 maksimaalvõimsusega). 2 päeva enne paigaldustööde algust tuleb põrandaküte välja lülitada või talvetingimustes ümber lülitada sellisele režiimile, kus ruumi õhutemperatuur oleks u 18°C.

2 päeva pärast (mitte varem) põranda paigaldamist võib põrandakütte taas sisse lülitada. Temperatuuri võib tõsta kui 3-4°C ööpäevas (mitte rohkem), kuni soovitud temperatuur on saavutatud.

Põrandakütte võimsust ei tohi kunagi tõusta tasemeni, kus põranda pinnatemperatuur ületab +27°C (sel juhul on õhutemperatuur u 20–22°C).

LIIMIMINE

Parketi liimimine otse aluspõrandale: liimimiseks tuleks kasutada spetsiaalset parketiliimi, mis kindlustab elastse sideme aluspinnaga (nt Bona Quantum T, R848T). Kui aluspõrand on väga suure imavusega, tuleb põrandat kruntida spetsiaalselt selleks otstarbeks ette nähtud primeriga (vastavalt kasutatavale liimile). Kanna liim ühtlaselt pinnale laia hammastusega liimikammi abil. Liimi kulu u 1L/1.5m, jälgi täpseid juhiseid liimi purgil. Liimi kuivamiskiirus sõltub aluspinna imavusest, temperatuurist, õhuniiskusest ning kasutatavast liimist. Liim tuleb pinnale kanda järk-järgult, vastavalt töö edenemisele. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda. Parketiplokid tuleb suruda hoolikalt liimipadjale, et saavutada tugev nake aluspõrandaga. Kui liimi satub parketi pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist.

Mahaliimitud põrandaid tohib lihvida ja viimistlema hakata alles peale liimi täielikku kuivamist u 1-7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

PAISUMISVUUGID


Põranda ja kõikide kindlalt fikseeritud esemete (seinad, torud, ukse, trepid) vahele peab paigaldamisel jätma u 10mm vaba ruumi. Kui parkett paigaldatakse mitmesse ruumi, tuleb ka ukseavadesse jätta paisumisvuuk. Juhul kui parkett on inglise mustriks ning ruumi laius ületab 12m, peab ka ruumi keskele jätma paisumisvuugi, teisi mustreid võib ilma ruumi keskele jäetava paisumisvuugita paigaldada kuni 20m laiustele pindadele.

PAIGALDAMINE

PAIGALDAMINE RUUMI KESKELT

Kõikide mustrite paigaldamist võib alustada ruumi keskelt, kalasabamustri või diagonaalse paigalduse puhul on see kohustuslik.


Märgi märkenööriga ruumi keskjoon seinaga paralleelselt või diagonaalselt (joonis 1). Vältimaks seinäärde jäävaid väikseid parketitükke, aseta plokid ruumi laiuses üksteise kõrvale ning tee kindlaks optimaalne keskjoon. Pärast keskjoone märkimist tuleb nööriga tähistada ka plokki mõlemad äärejooned. Märkenöörid aitavad hoida mustrirea sirgust ning näitavad ära liimiga kaetava ala.

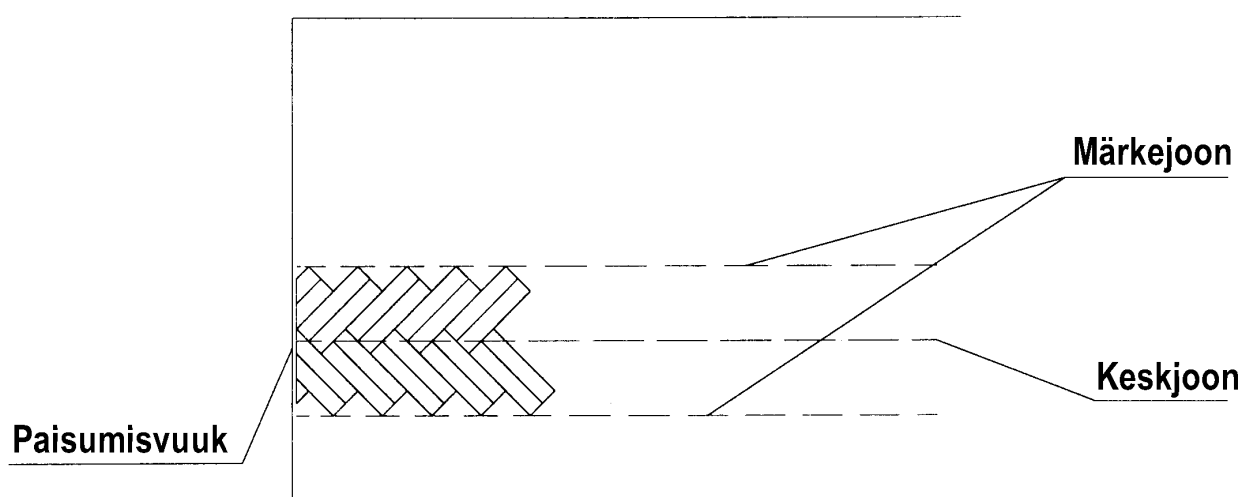

POORDI PAIGALDAMINE

Mõõda ära paisumisvuugi, poordi ning vajadusel ka friisi osa ning märgi see kaugus nööriga kõigist ruumi seintest (joonis 2). Ära kata liimiga ala, kuhu paigaldatakse friisi ja poordi. Liimi põhimuster


põrandale ning pärast liimi kuivamist sae ülejääk poordi märkivast joonest saati ära. Seejärel paigalda friis ja poord.

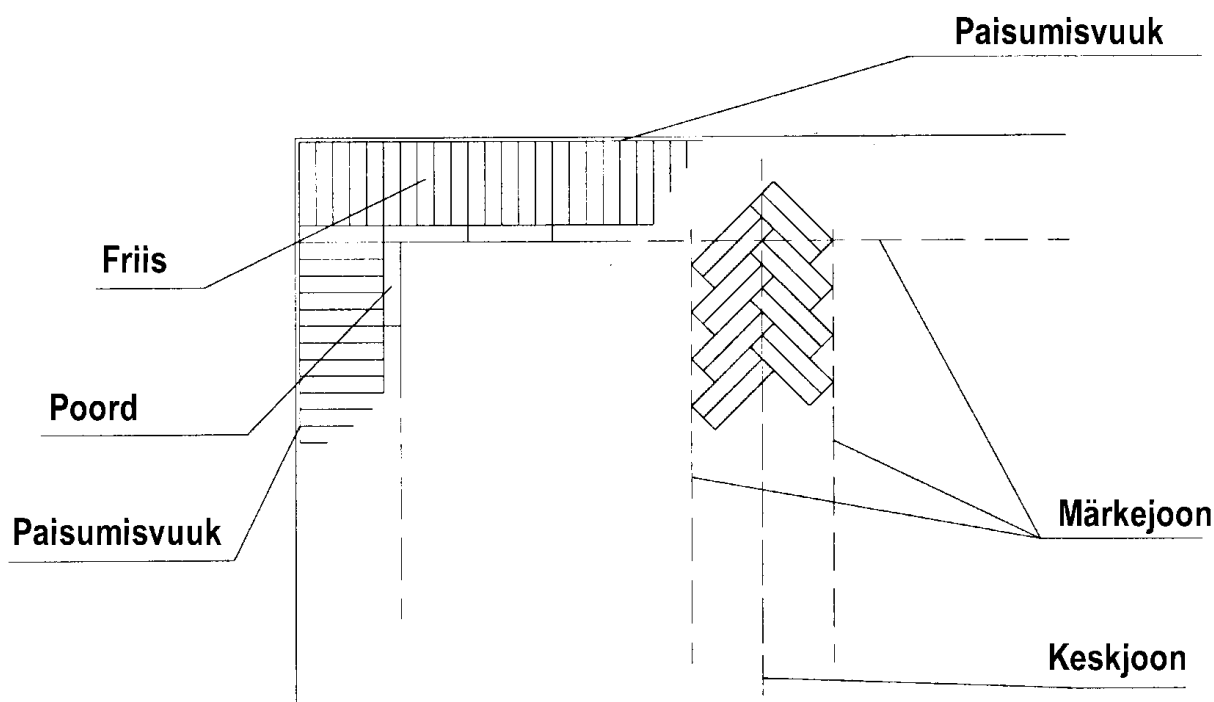

PAIGALDAMINE SEINÄÄREST

Inglise muster

Märgi nööri või latiga parketiploki kaugus seinäärest kogu seina ulatuses (joonis 3).

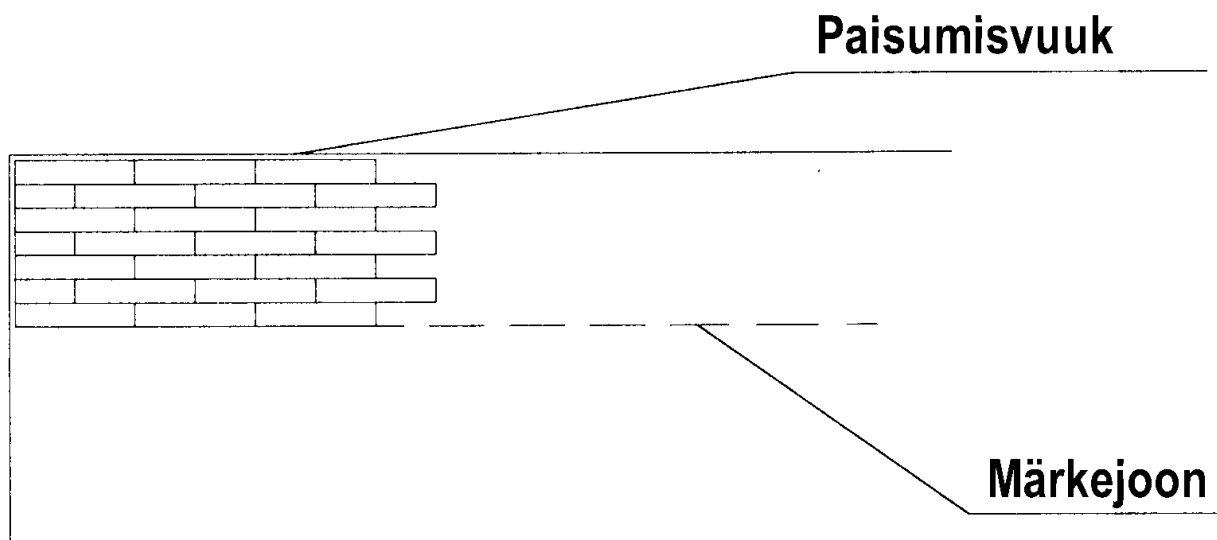

Teised mustrid

Mõõda ära ruumi laius, arvestades paigaldatavate plokkide suurust, ning tee kindlaks, kas esimese rea ääreplokke tuleb lõigata, saavutamaks õiget mustrijooksu. Märgi nööri või latiga parketiploki kaugus seinast kogu seina ulatuses.

Liimi esimene rida parketiplokke ning seejärel märgi uus äärejoon teise rea jaoks.

Inglise mustri puhul peab iga järgmist rida 18° võrra pöörama, kalasaba ja ruutmustri puhul toimub paigaldus ühes suunas.

Märkejoont ületav üleliigne liim tuleb viivitamatult eemaldada, sest kuivanud liimi on aluspõrandalt tunduvalt raskem ära saada.

Välldi äsja paigaldatud põrandal käimist, sest enne liimi kuivamist võivad plokid nihkuda Kuivamisaeg sõltub liimist ning välistingimustest. Järgi liimitootja juhendit!

LÕPPVIIMISTLUS

Enne põranda lihvimist peab liim olema täielikult kuivanud (olenevalt liimist ja välistingimustest kulub selleks 1-7 päeva). Esimesel lihvimisel kasuta liivapaberit karedusega 40–60.

Pärast esimest lihvimist täida kõik parketi ebatasasused pahtliga või Bona Mix&Filliga. Pärast pahtli kuivamist lihvi põrandat karedusega 80 ning seejärel karedusega 100. Vajadusel võib lihvida ka neljandat korda (karedusega 120).

Parima pealispinna saavutamiseks, viimistledes pärast lihvimist põrandat lihvvõrguga (lakitud pinna puhul 180, õlitatud pinna puhul 120).

Pärast iga lihvimiskorda tuleb põrand tolmuimejaga väga hoolikalt puhastada.

Parketti võib viimistleda laki, õli või vahaga. Järgi tootja juhendeid!