



PANGE TÄHELE!

Relatiivse niiskuse (RH) mõjul liigutab puit end nagu iga naturaalne ja elav materjal. Kuivades tingimustes tõmbub puit kokku ja paisub kõrge relatiivse niiskusega. Piirkondades, kus puitu mõjutab kõrge või madal RH pikema aja jooksul, võib puidu kahjustumine suureneda. Seega on oluline hoida saali RH 40-60% vahel.

Selleks, et klienti ette valmistada toodet kasutama parimal moel, tuleb seda paigaldusjuhendit hoolikalt järgida, et garanteerida vastavus ja kindlustada sporditegevus. Kui ei, siis ei ole Tarkett Sports vastutav paigaldusele järgnevatel kahjustustel eest.

Igasugune toote kasutamine kasutustingimustes mitte ettenähtud eesmärgil peab olema saanud Tarkett'ilt eelneva nõusoleku.



Kui vajate täiendavat informatsiooni, võtke palun ühendust oma diileriga, kes annab teile asjakohast nõu.

I Spetsifikatsioon paigaldamiseelsete tingimuste kohta

I.1. Aluse ebatasasus

Järgides Standard EN 14 904 §5.11, ei tohi lohud ja kühmud 3-meetrilise joonlaua all ületada 6 mm kõrgust ja/või sügavust.

Enne iga Flexlock'i süsteemi osa paigaldamist veenduge, et see osa on kontrollitud ja Standardiga vastavuses.

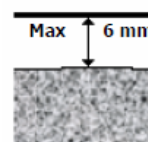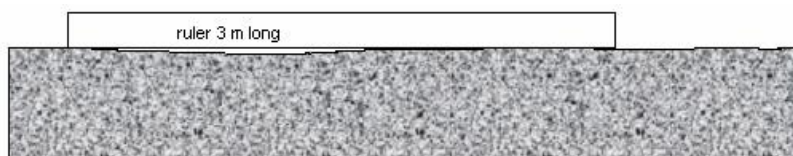

I.2. Aluse veesisaldus

Betoonpinna tasanduskihi niiskuse tase peab vastama kohalikele nõuetele, nt
Prantsusmaal < 4,5% (betoon)
– Saksamaal < 2% (betoon);
ühetaoliste aluspõrandate
anhüdriit Prantsusmaal ja
Saksamaal < 0,5% ...




I.3. Atmosfääri tingimused



The Puittooted peavad olema ladustatud oma sektoris, kuivas ja köetavas siseruumis – temperatuuril vahemikus 15 – 20 °C (59 °F – 68 °F), mis võimaldab kaitset tuule ja halva ilma eest.


Puittoodete pakendit ei tohi eemaldada enne paigaldamisele asumist.

Suhteline niiskus peab olema 40 ja 60% vahel.

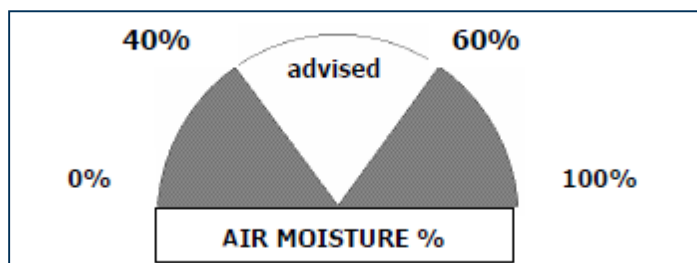

II Allkihtide paigaldamine

II.1. Tarfilm'iga katmine

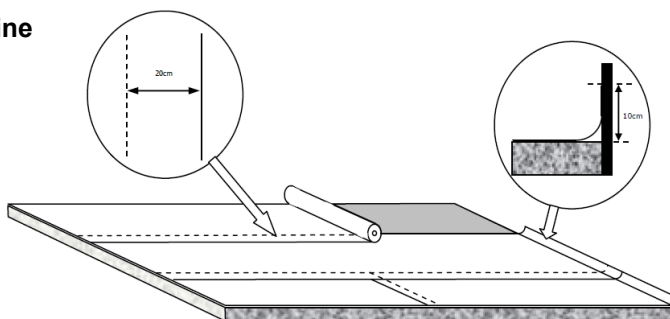


Asetage maha esimene paan. Teine paan asetatakse 20 cm ülekatttega esimesele paanile, siis teipige mõlemad kokku. Ärge unustage jätmast 10 cm Tarfilm'i seinte äärte jaoks.

Pange tähele - kui esineb asfaldi- või mõne teise aluspõrandakihi pollutsiooni või võimaliku kõrge niiskusesisalduse risk, siis peate paigaldama 90° suunaga ka teise kihi.

II.2 12 mm vahtkatte lahtirullimine

Flexlock'i süsteemile rullige piki ruumi alla vahtkate.

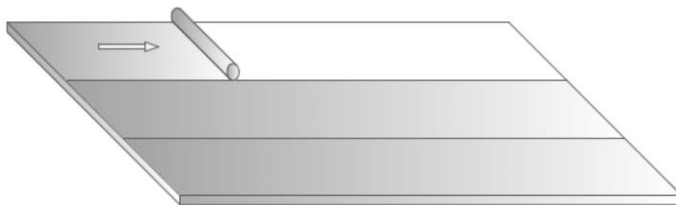

„LAMINEERITUD“ POOL ÜLESPOOLE


Kui paigaldate vahtkattede peate need teibiga üksteise külge ühendama. Paigaldage vahtkatted serv serva vastu. Peale seda peab vahtkate seisma 12 tundi, et enne teipimist adapteruda (ilma, et sellele midagi asetataks). Ärge unustage vahtkatele märkimata trappide asukohti, see aitab neid paigaldada.

Soovitame kasutada PVC tugevaid ehituslikke liimteipe (Tesa, Depan'pro).



1. meetod

Vahtkatted asetatakse vastavalt alltoodud skeemile. Piki tüüpilist saali on neid 4 tk reas. Tüüpilisele saalile (24 x 44 meetrit) vajatakse 72 tükki.

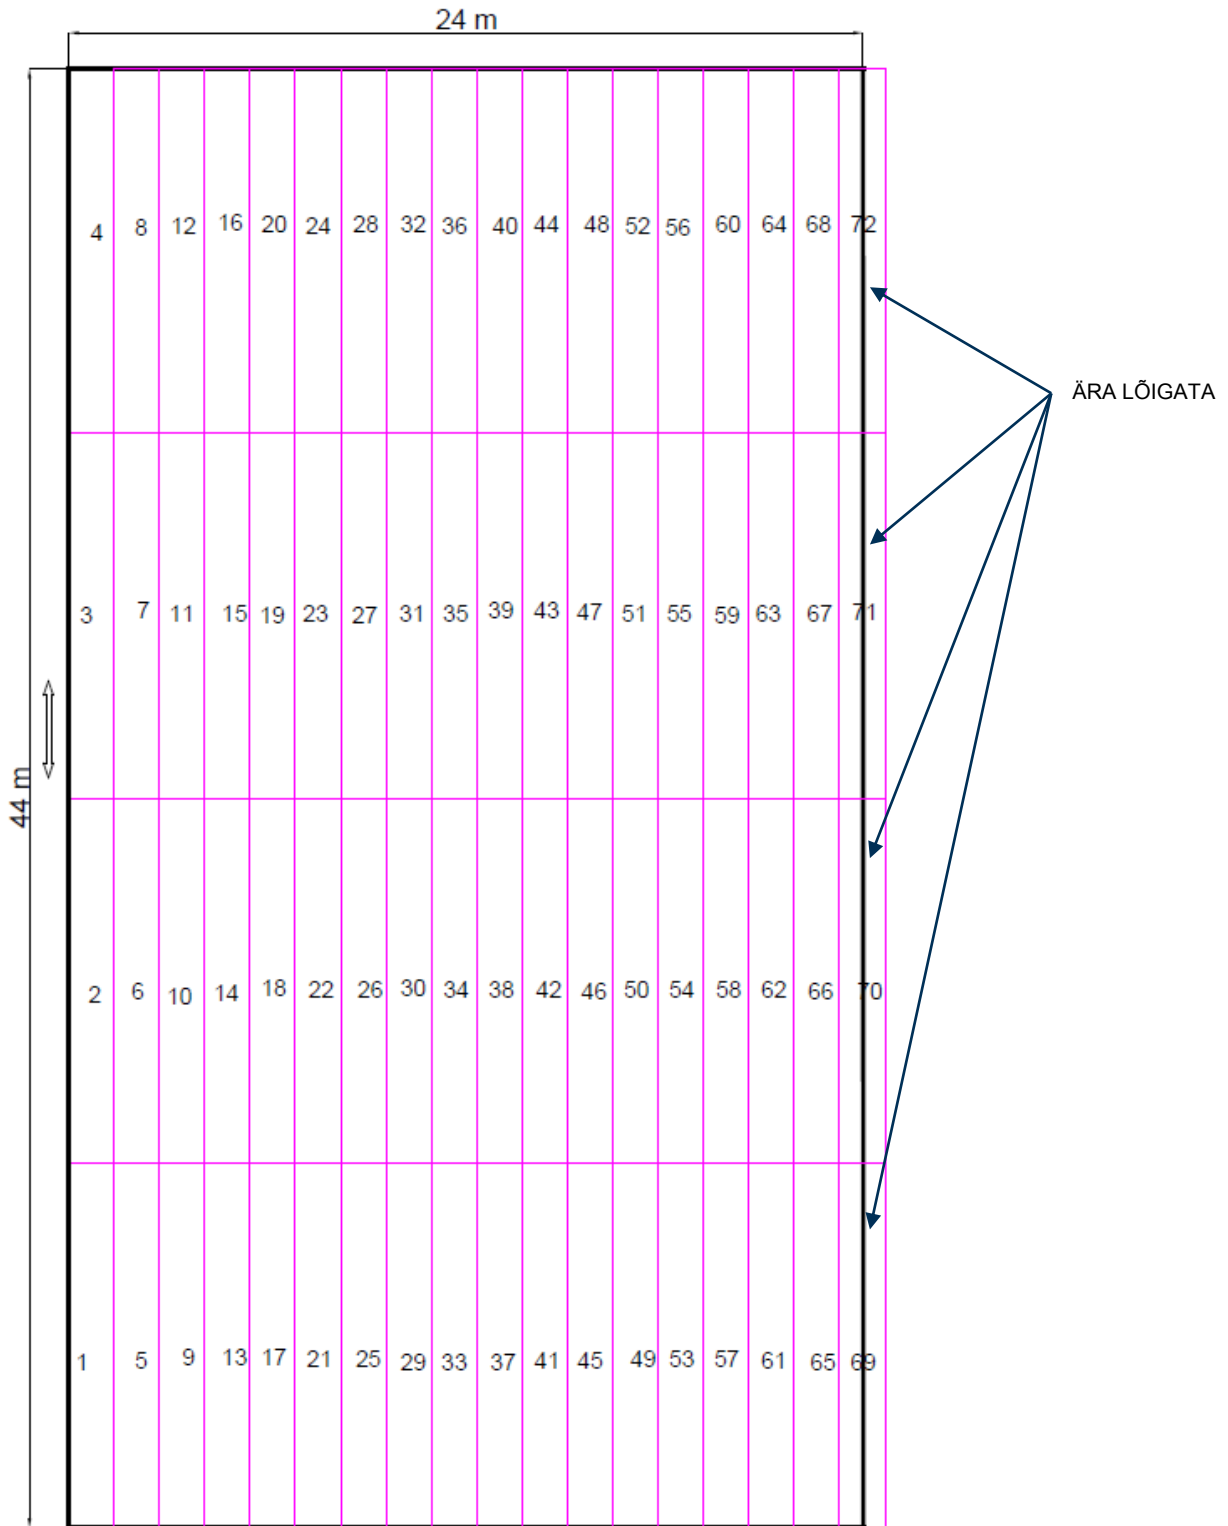

II.3. Flexlock paneelide paigaldamine

Paisumisvahe – kogu installatsioonipinna kohta vähemalt 36 mm.

Kalkulatsiooni meetod:

- Pikkus $0,10\% \times \text{pikkus}$
- Laius: $0,15\% \times \text{laius}$


Näiteks, spordisaalile pinnaga 44 x 24 m, peab paisumisvahe olema järgmine:

- Pikkus $44\,000 \text{ mm} \times 0,10\% = 44 \text{ mm}$
- Laius: $24\,000 \text{ mm} \times 0,15\% = 36 \text{ mm}$

Squashi saalides palun kasutage maksimum 8 mm vahet.

Alustage paigaldamist esimesest paneelireast spordisaali vasakust nurgast paremale.


Asetage esimene Flexlock paneel vahtkatte esimesele reale. Paneeli alumine kiht tuleb asetada vahtkatte servast alates. Ülemine kiht peab ületama kergelt vahtkatte serva **(1)**. Asetage teine Flexlock paneel esimese järele. 2. paneeli ülemine kiht tuleb sobitada 1. paneeli alumise kihiga vastavalt alltoodud piltidele **(2)**. **Ühe paneeli ülemine kiht peab osaliselt katma järgmise alumise kihi.** See on ujuvpaigaldus (ilma kruvideta/naelteta/liimita).

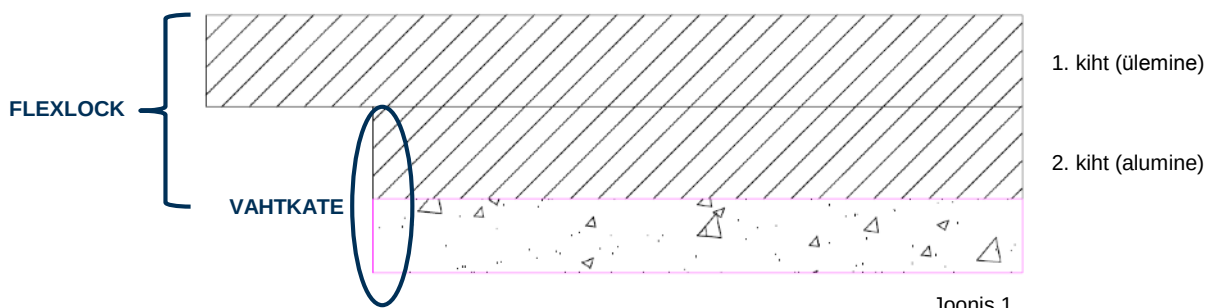

Paigaldamise meetod




Alustamiseks paigaldage 3 Flexlock'i täisrida. 2. rea esimene paneel tuleb paigaldada nii, et pool paneeli on asetatud üle vahtkatte serva (3) => unbes 110 cm.

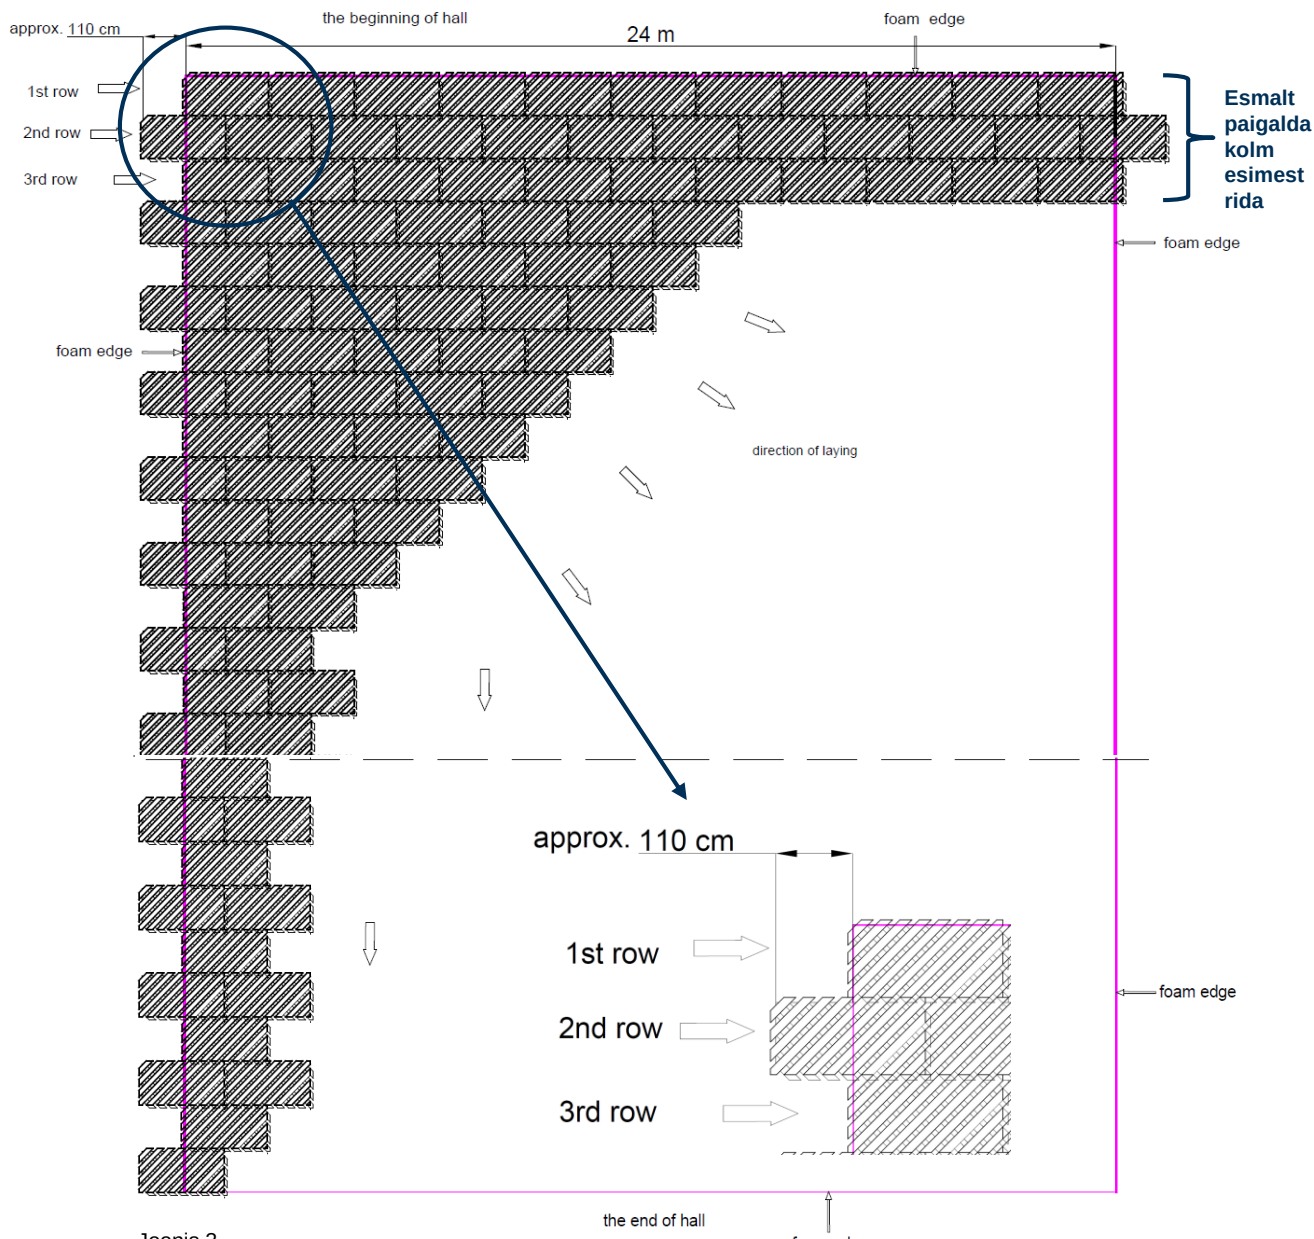

Joonis 3


Peale kolme täisrea paigaldamist saate alustada järgmiste paneelide diagonaalset paigaldamist.

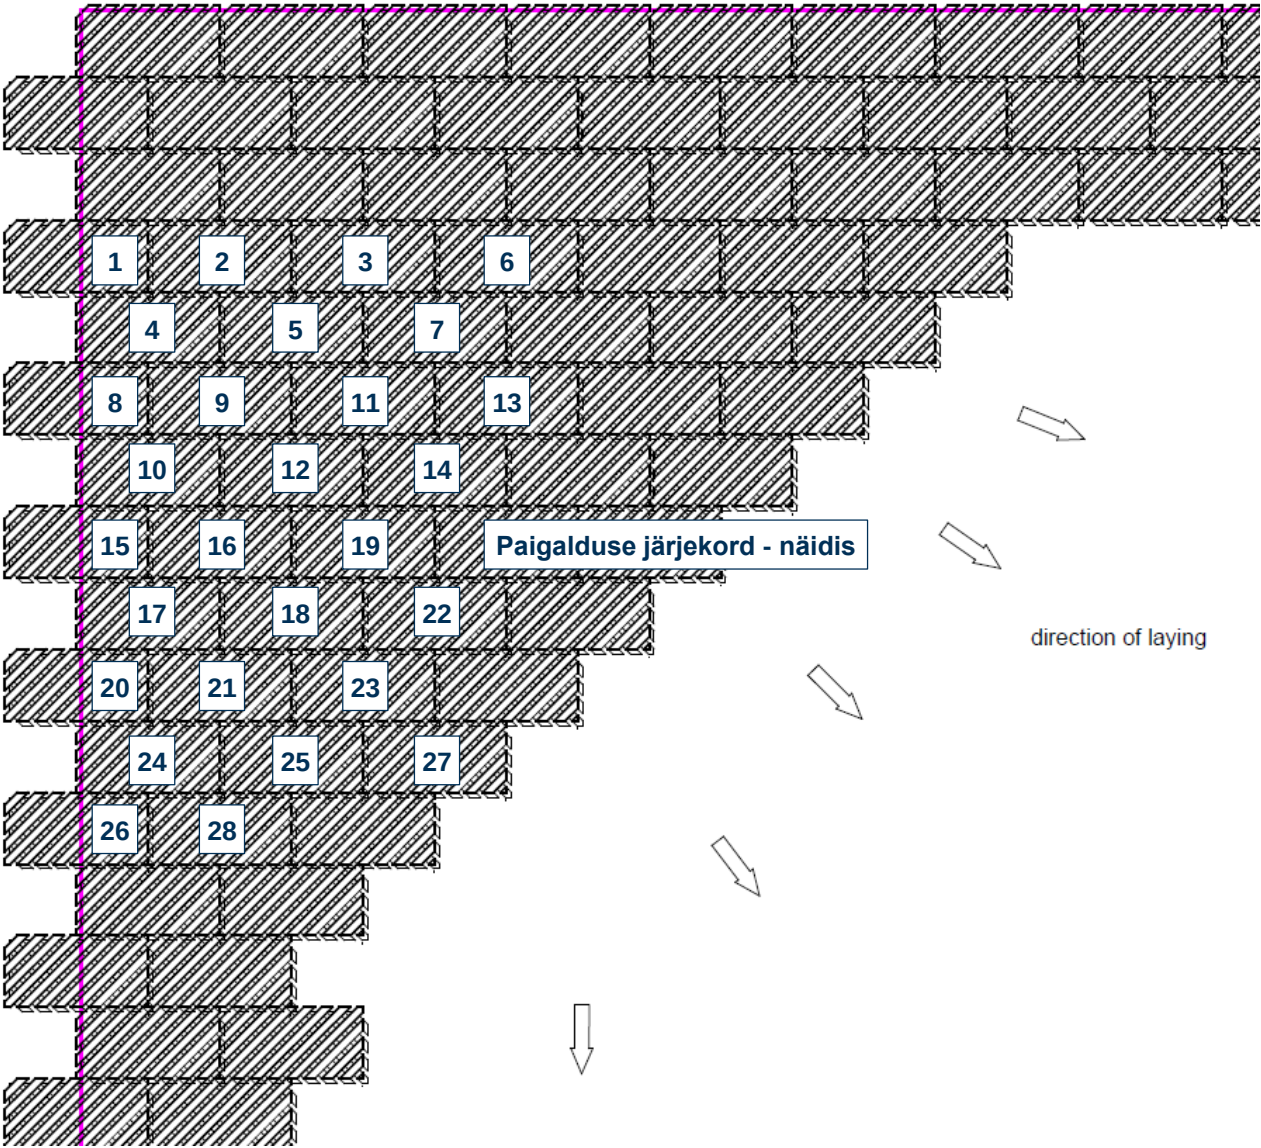

2. meetod –väiksem pind paigalduseks + paigaldust ümbritsevad seined

Vahtkatte plaadid paigaldatakse vastavalt alltoodud skeemile.

Kasutage ülejääke järgmiste
ridade jaoks

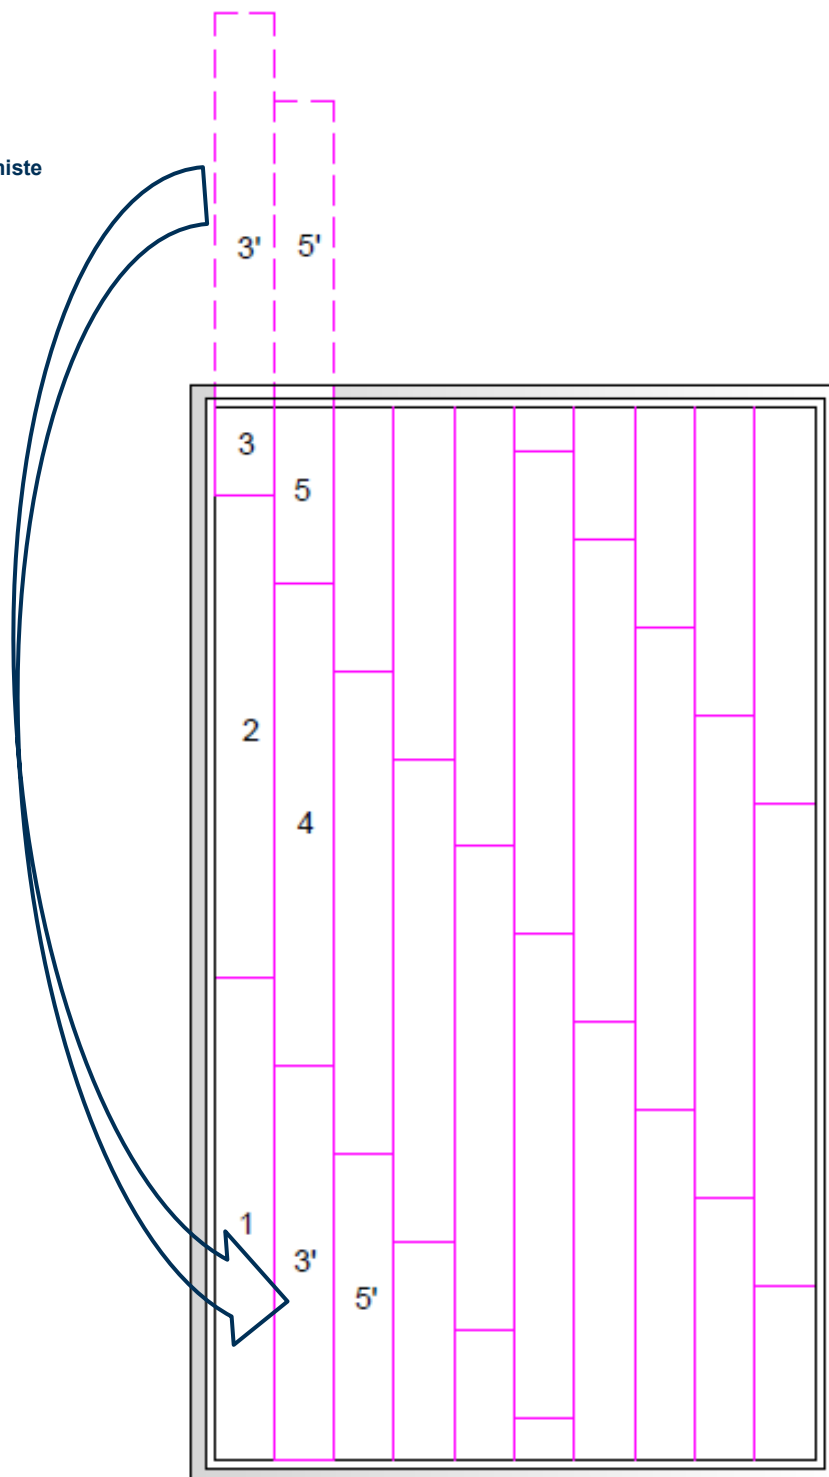


Näidis spordisaalile laiussega umbes 13,5 m

Alustage esimese rea paigaldamist spordisaali vasakust nurgast paremale.

Kui viimane paneel on lühem kui 38 cm, peate esimest paneeli lühendama ja nihutama kõiki paneele vasakule, et saada minimaalseks pikkuseks umbes 38 cm. Palun hoidke alati viimase/esimese paneeli pikkuseks vähemalt 38 cm.

Peale viimase paneeli lõikamist kasutage jääki järgmises reas. Kasutage sama meetodit ka järgmiste ridade jaoks. Iga spordisaali vajadusi arvestage eraldi vastavalt paneelide paigutuse tingimustele.

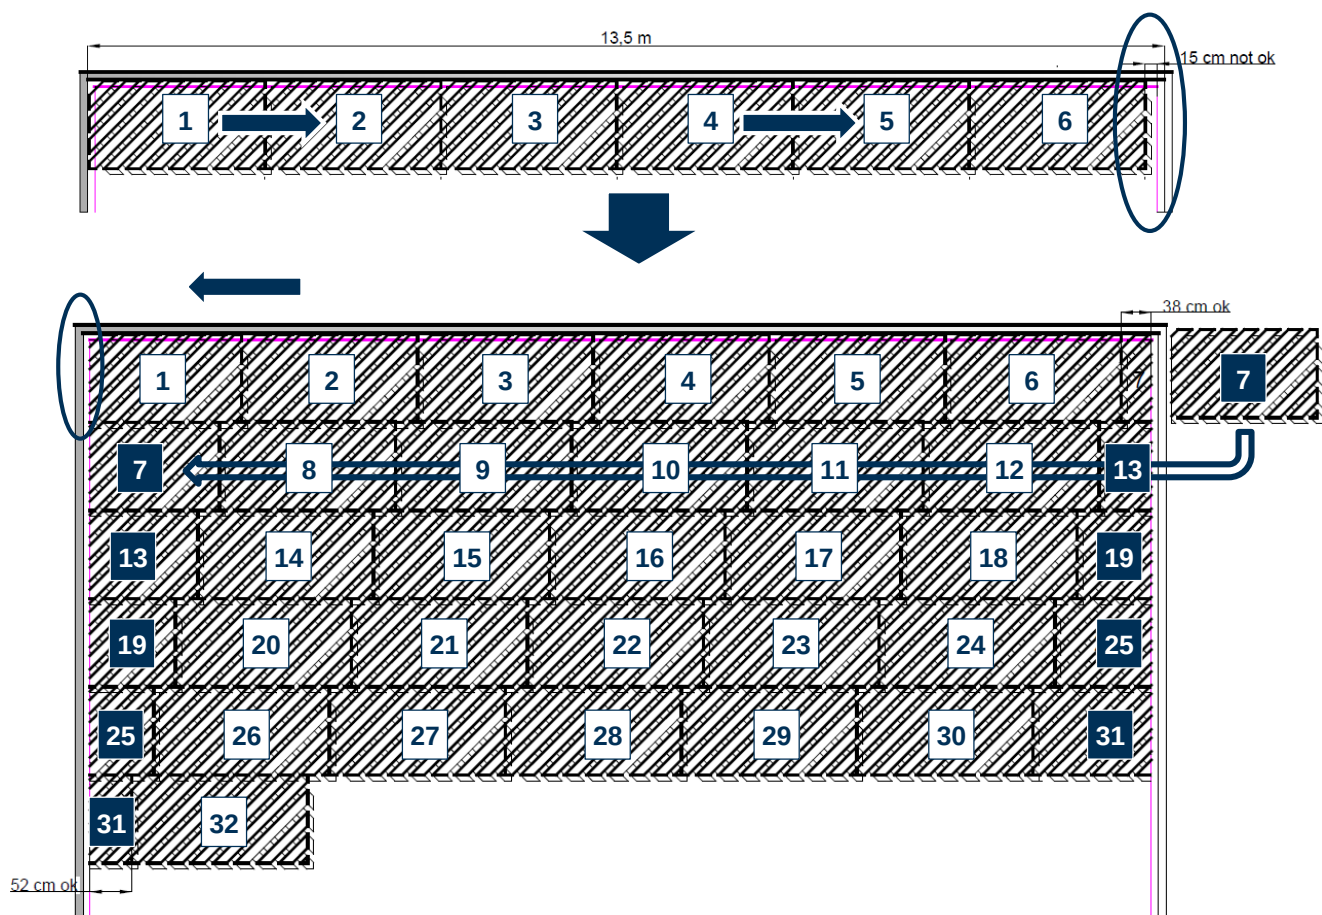

Kui olete paigalduse Flexlock paneelidega kogu pinnal lõpetanud, saate alustada pealispõranda paigaldamist.

III Trapikaane asukoha fikseerimine

Märgistage trapikaane asukoht.

Lõigake paneelid nii, et asukoht oleks avatud (sisselfõige) (1,2)


Tugevdage nõrku kohti kasutades paneelitükki ja fikseerige need liimi, naelte või kruvidega (3)



Joonis 1




Joonis 2

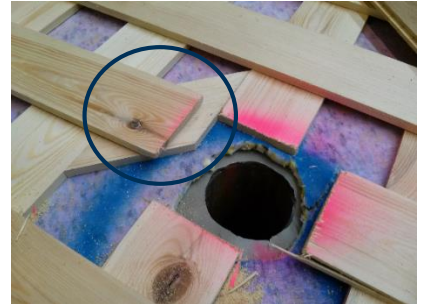


Joonis 3

IV 22 mm mitmekihilise T&G põrandakatte paigaldamine

Enne pealispõranda paigaldamist kasutage põranda täpse asendi (sirgjoonelisuse) määramiseks kriidinööri.

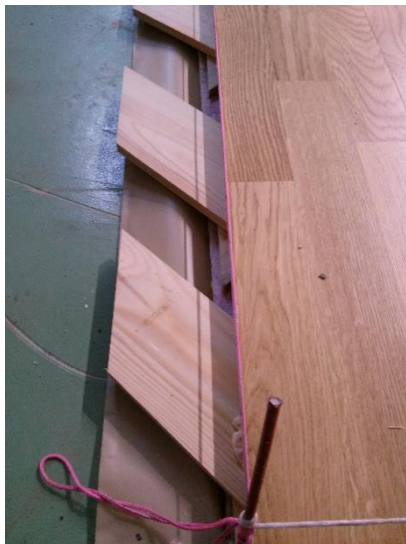


Paigaldage alustuseks pealispõranda kolm täisrida. Kui olete kolm täisrida paigaldanud, saate alustada ülemise põrandakatte diagonaalpaigaldusega. **Pealispõrandat tuleb paigaldada perpendikulaarselt Flexlock paneelide pikiasetusega.**

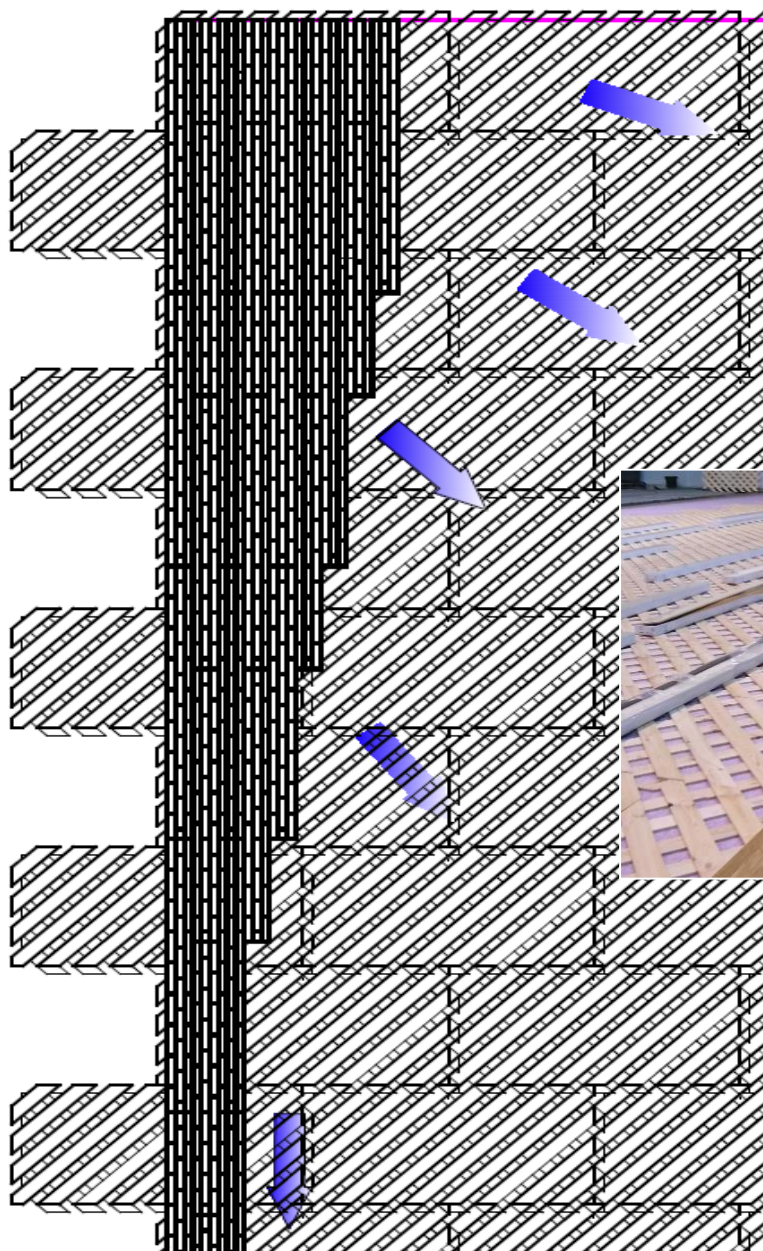


Esmalt paigaldage kolm
pealispõranda täisrida

Parkettpõranda plaadid tuleb kinnitada laagidele kasutades 50 mm klambreid. Fikseerige plaadid paneelide külge läbi keele. Asetage klambrid plaadi keele tagant diagonaalselt (45° nurga all), vaata alltoodud diagrammi.


Soovitus: A = 50 mm; B = 10,8 mm, C = 1,4 x 1,6 mm

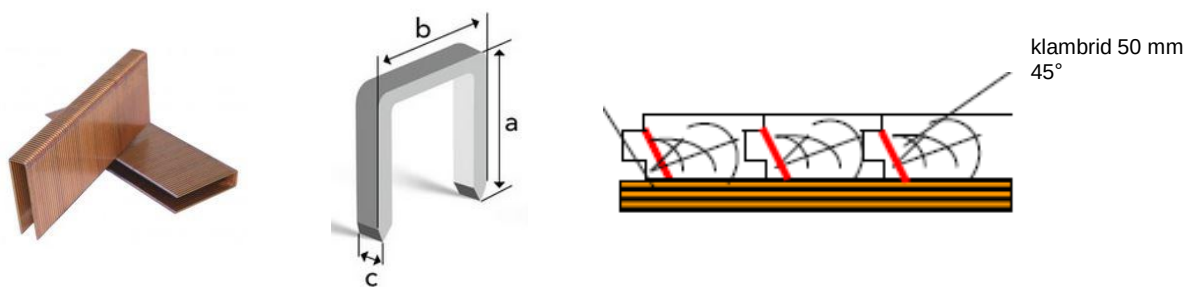

Kui pealispõranda paigaldamine on lõpetatud, lõigake ettevaatlikult ära kõik vahtkatte servast välja ulatuvad elemendid.




Palun olge ettevaatlikud, et löikamisel mitte pealispõrandat kahjustada.


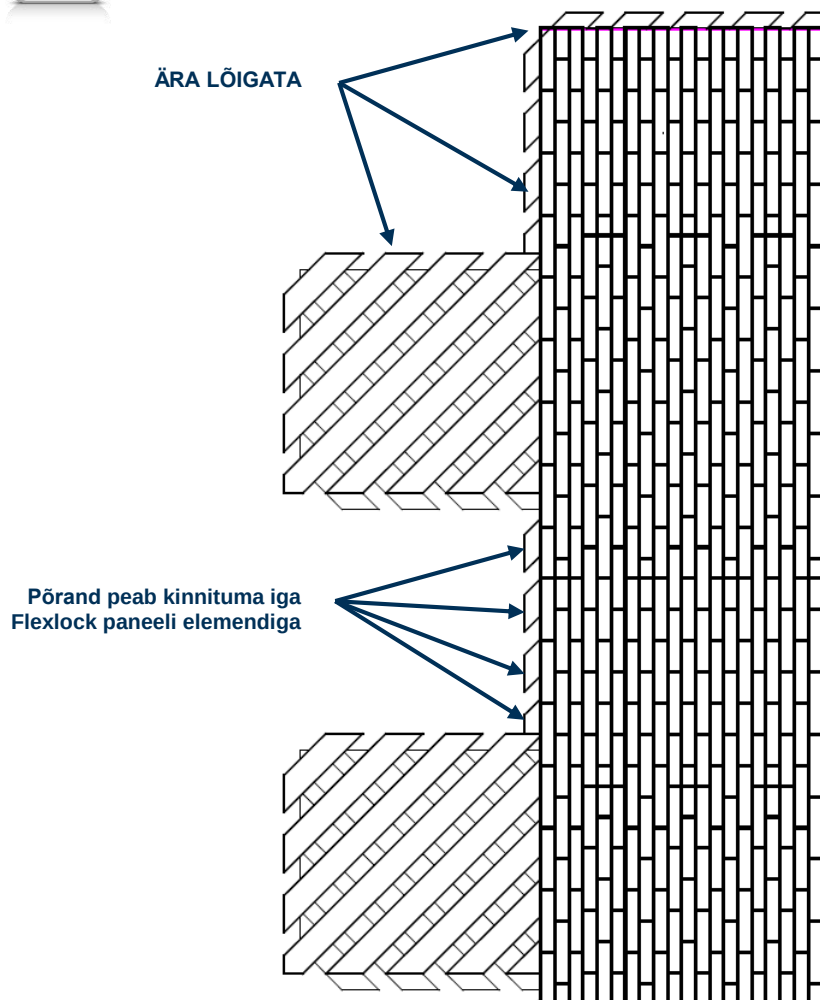


Plaatide lühemate otste ühendamine:

Plaadid peavad olema paigaldatud nii, et nende servad jääksid paneelide vahele (vaata allolevat pilti)

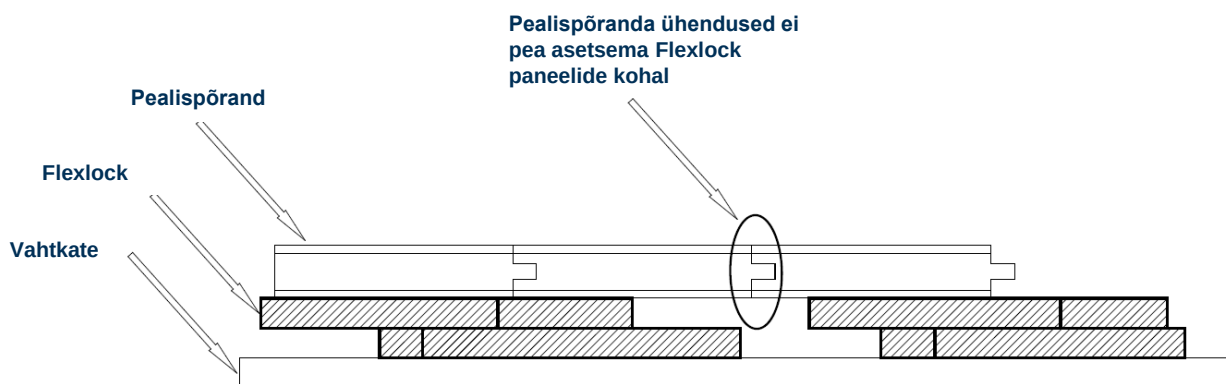


Peab: pragude tekkimise vältimiseks pange otste soontesse puiduliimi.

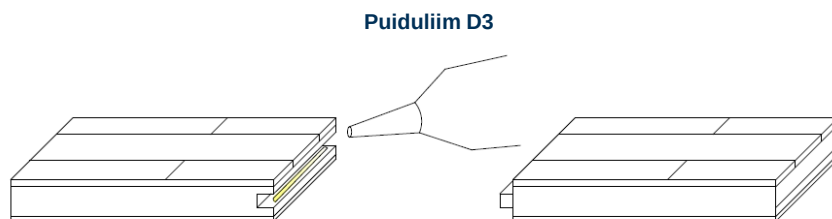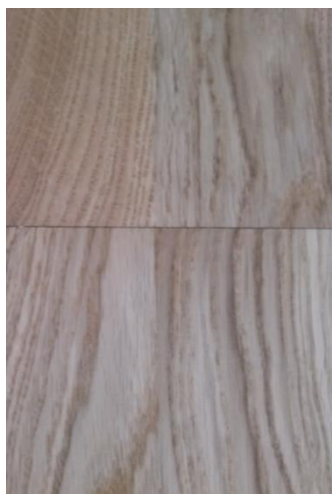


V Trapikaane paigaldamine


Kui olete paika pannud pealmise kihi, märgistage ankru keskkoh. Tehke ringikujuline süvend – diameeter 210 mm, enne puitpõrandasse ava lõikamist kontrollige trapikaane diameetrit.

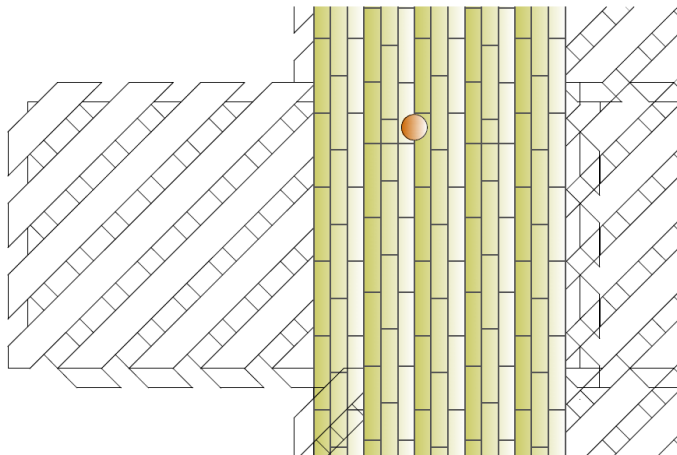

Tehke ringikujuline süvend, mis sobib teie poolt valitud trapikaanele (kontrollige diameetrit enne puitpõrandasse ava lõikamist)

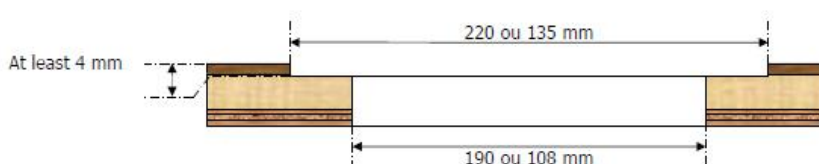

Raami liimimiseks kasutage PU liimi.

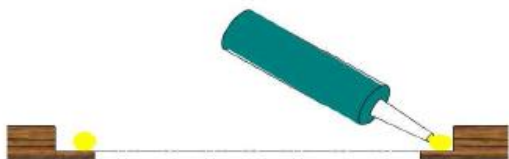

Puhastage raamistu ava hoolikalt



VI Märgistamiseks

Alaline märgistus

Blanchon Thixo Trace – Blanchon SA – www.blanchon.com

Conipur 45 – BASF AG – www.conica.com

Kipp – siseruumi värv 2K joonte märgistamiseks ja siseruumi värv 2C värvitud pindadele – www.kipp-markierungen.de

Ajutine märgistus

3M – viide 471 – 5 cm lai – www.3M.com