
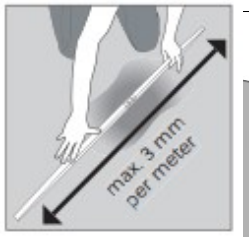


pure paigaldusjuhend

Versioon: 27/04/2021

Pure sobib nii kodu- kui äripindadele nagu kauplused, hotellid jne. Perfektse tulemuse saavutamiseks soovitame hoolikalt järgida paigaldusjuhendit. Vaata ka paigalduse videot: https://www.youtube.com/watch?v=HtDegpt2_os&t=23s

1. ETTEVALMISTUS

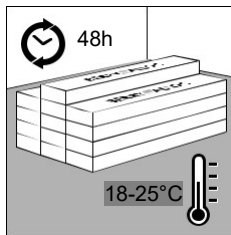

TRANSPORT JA LADUSTAMINE


Transportige oma põrandat tasasel pinnal. Pakke tuleks hoiustada ja transportida pakendis lapiti, väikestes virnades, maksimaalselt 5 kasti üksteise peal. Kaste ei soovitata paigutada kitsamale küljele, sest nii võib lukustussüsteemi kahjustada.

Oluline on hoida pakke enne paigaldamist 48 tundi paigaldusruumi temperatuuril (18-25°C). Veenduge, et pakendid oleksid laiali jaotatud, et neil oleks võimalus kohaneda. 24 tundi enne ja pärast paigaldamist tuleks säilitada sama temperatuur.

Ladustamine: siseruumides

TÖÖRIISTAD

Trimmimisnuga, saag või giljotiin, pliats, T-joonlaud, mõõdulint ja vahekiilud. Lisaks elektritrelli põrandaliistudele ja profiilidele.

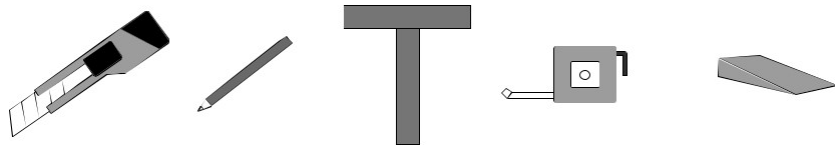

ALUSPÕRAND

Suurepärase tulemuse saavutamiseks on oluline aluspõranda hoolikas ettevalmistamine. Aluspõranda ebatasasus võib kanduda läbi paigaldatud uue põranda, ning põhjustada kõrgemate kohtade suurema kulumise, kahjustada lukustussüsteemi või madalate kohtade murdumist.



Eemaldage kõik krohvi, värvi, liimi, õli, määrded, jne jäljed. Aluspõrand peab olema puhas, tasane, kuiv ja stabiilne. Eemaldage tekstiilpõrandakatted (nagu vaibad, nõelvildid, jne) Eemaldage kogu praht (sealhulgas naelad) ja puhastage aluspõrand tolmuimejaga.

Pure võib paigaldada betoonile, plaatidele, puidule ja enamikule kõvadele põrandakatetele tingimusel, et aluspõrand on sile, kuiv ja puhas. Ei sobi paigaldiseks sellistele põrandakatetele nagu vaibad, vinüül- või kork, vastasel korral toimib aluspõrand alusmaterjalina ega vasta nõuetele.


Samuti on Pure vastupidav niiskusele. Niiskuse suhtes tuleb kontrollida aluspõrandaid. Niiskuse tõrjumiseks hermetiseerige need enne paigaldamist. Liigniiskus võib põhjustada hallitusseente levikut.

Sõltuvalt teie aluspõrandast võib olla vajalik niiskustõke. Korralikult alumiiniumteibiga paigaldatuna toimib meie Dreamtec+ alusmaterjal niiskustõkkena.

Veenduge, et põranda kalle ei ületaks maksimaalselt 3 mm 1 meetri kohta ja 2 mm 20 cm kohta. Vajadusel tuleb aluspõrand tasandada sobiva täiteaine või tasandusseguga. Kui te ei ole aluspõranda kvaliteedis või sobivuses Pure paigaldamiseks kindel, võtke ühendust oma edasimüüjaga, kes abistab teid meelsasti.

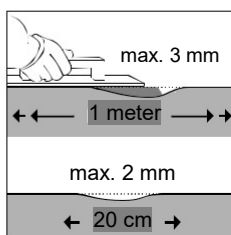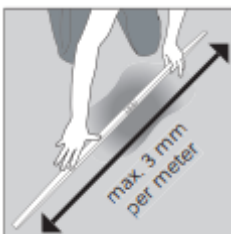


pure paialdusjuhend

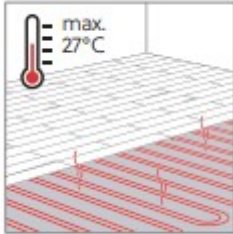

Põrandajahutus ja -küte

Põrandaküte on võimalik eeldades, et põranda pinnatemperatuur ei ületa 27°C. Põranda alla paigaldamiseks on kohased vaid kuumal veel või elektril põhinevad põrandaküttesüsteemid. Küttekiled või muud tasanduskihile või aluspõrandale paigutatud süsteemid ei ole sobivad. 48 tunniks enne paigaldamist ja paigaldamise ajaks lülitage põrandaküte välja või jahutage kuni 15°C-ni. 24 tundi peale installeerimist suurendage põrandakütet 5°C kaupa ööpäevas kuni maksimum 27°C-ni. Elektrilise põrandakütte puhul soovitame mitte ületada 60 W/m².

Põrandakütte rakendamiseks peab aluspõranda konstruktsioon (pealispind) olema kõva. Põrandajahutus kasutab samu süsteeme kui põrandaküte. On oluline, et süsteem oleks piisavalt kaasaegne, et vältida põrandaalust kondensatsiooni. Vastasel juhul hakkab levima seenhallitus.

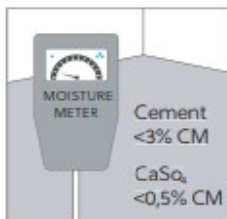


Betoon/tasanduskihi aluspõranda ettevalmistamine

Laske uuel betoonil piisavalt kuivada. 20°C aluspõranda niiskusesisaldus peab olema väiksem kui 75 RH. Maksimaalselt 2 CM% tsemendil ja 0,5% anhüdriidil. Põrandakütte korral peab aluspõranda niiskuse sisaldus olema väiksem kui 1,8 CM% ja anhüdriidi väiksem kui 0,3 CM%. Niiskusesisalduse näidud fikseeritakse ja protokollitakse. Pinnadefektid parandage sobiva seguga ja kontrollige, kas oleks vaja kruntida või tihendada. Prahi ja sodi eemaldage tolmuimejaga.




Plaataluspõranda ettevalmistamine

Kontrollige aluspõranda niiskust.
Pure põrandakatte liitekohad ei tohi kunagi ühtida alusplaatide liitekohtadega.
Pure sobib paigaldamiseks keraamilistest plaatidest aluspõrandale ja vuuke mis on kitsamad 6 mm pole vaja täita.
Pure paigaldamisel keraamilistele plaatidele kasutage alusmaterjali Dreamtec+ⁱ.



Puitaluspõranda ettevalmistamine

Kontrollige põrandat kahjurputukate suhtes.
Veenduge, et aluspõrand oleks loodis ja naelutage lahtised osad.
Puitaluspõrandatele peab alati olema õhu juurdepääs ja ventileeritus.


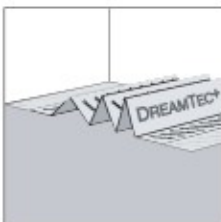


ALUSVAIP

Sammude ja muu heli vähendamiseks soovitame kasutada BerryAlloc LVT alusvaipa (Dreamtec +). Muid alusvaipu võib kasutada kui nende paksus on vähemalt 1,5 mm ja survetugevus üle 400 kPa. Me ei garanteeri kolmanda osapoole aluskatete akustilisi ega isolatsiooniomadusi.

pure paaldusjuhend

2. ETTEVAATUSABINÕUD

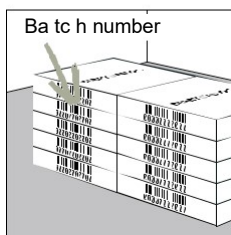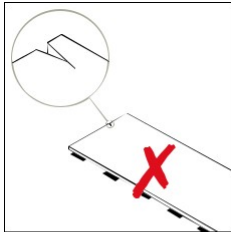

Pure ei sobi kasutuseks välitingimustes ja verandadel ning talveaedades. Veenduge, et siseruumi temperatuur oleks alati üle 5°C ja ideaalselt 18-25°C.

Vältige pikaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega (otsene tähendab, et ei ole ka klaasi ega akent). Kui põrandal on paisuvuugid ja temperatuur vahemikus 18-25°C võib Pure paigaldada suurte akende ette.

Kontrollige kõiki planke defektide suhtes optimaalse valguse käes nii enne paigaldamist kui ka paigaldamise käigus. Defektidega planke ärge kasutage.

Segage omavahel plaate erinevatest pakkidest, see tagab põrandal loomulikuma väljanägemise.

Pure ei ole kasutatav aladel, kus drenaažisüsteemid on põrandasse ehitatud.




Kasutage samas ruumis ainult ühest partiist tooteid.

Hoidke alati alles pakil olev partii number (trükitud kastile) koos oma tellimuse/arvega.

3. PAIGALDAMINE

Pure tuleb paigaldada nii, et see saaks „ujuda“. See tähendab, et põrand ja seinte või muude fikseeritud objektide vahel peab olema piisav ruum nii, et põrand saaks liikuda kõikides suundades, see tähendab, et põrand ei tohi olla aluspõrandal külge kinni kruvitud ega naelutatud.



Põrandapaidamine peab olema ehitusprojekti viimaseks tööks. Raske mööbel nagu köögikapid, kaminad, vaheseinad jne ei tohi olla paigaldatud põrandakattele, sest see takistab põrandal liikumist.

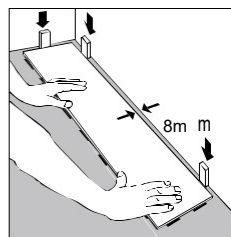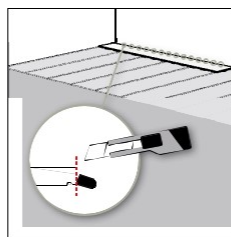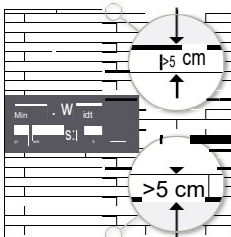


Mõõtke ruum. Esimesed ja viimased read peavad olema vähemalt 5 cm laiused.

Kui esimene rida ei vaja laiuse trimmimist, siis asetage see lukustusega seina poole.

Oluline on jätta paisumisvahe ümber kogu ruumi perimeetri, põrand ja sammaste, torude, lävepaku jne juurde. Kui paigaldatud põrand ületab 8 meetrit, peab paisumisvahe olema vähemalt 8 mm ja suurenema iga lisanduva meetriga 1 mm kaupa (näiteks: kui ruumi mõõtmed on 15x15 m peab paisumisvahe olema kogu perimeetri ulatuses 15 mm). Max paisumisvahe ei tohiks olla üle 15 mm.

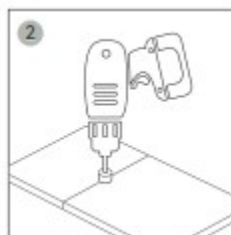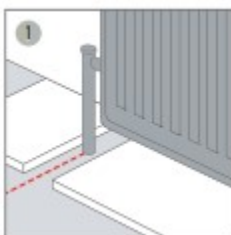



pure paaldusjuhend

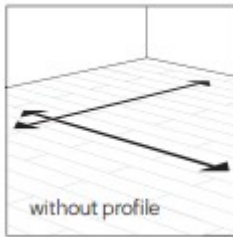

Suurim soovitatav paigaldusala sõltub ruumi temperatuurist.

- 5-25°C (küte, ventilatsioon & õhukonditsioneer): 30x30 m
- 5-40°C (normaalne): 15x15 m
- 5-70°C (ekstreemne): 5x5 m

Kui ala on suurem, tuleb kasutada paisuvuuki paigaldatud selleks ette nähtud profiili. Üldiselt ei ole vaja kasutada paisuvuuki ruumidevahelises ukseavas kui paisuvuugid on mujal teostatud ja ruumide temperatuur on sama. Küll peab tegema paisuvuugi kui üks ruumidest kasutab põrandakütet/jahutust. Veenduge, et põrand säilitaks "ujuvuse".



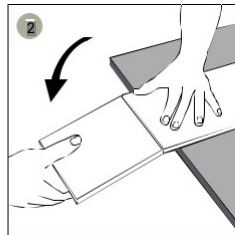
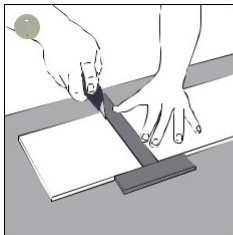


Äripindadel soovime kasutada BerryAlloc'i metallprofiile.

Plankude/plaatide ühendamisel ärge kasutage haamrit.

Lõigake laudu trimmimisnoaga, dekooriga külj pealpool.

PLANGUD


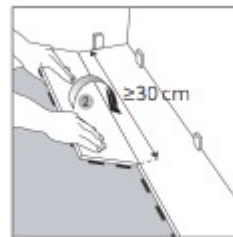
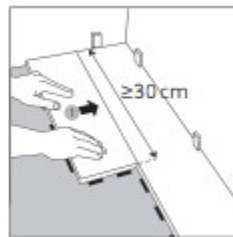
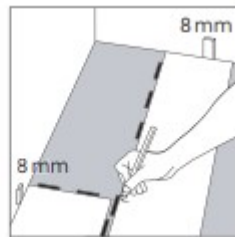
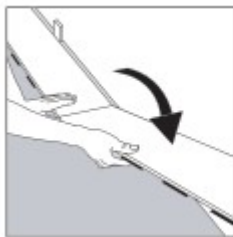


Veenduge, et plankude otste ühendused oleksid enne järgmise reaga alustamist üksteise suhtes vähemalt 30 cm nihkes (= 3 kliki elementi). Kasutage eelmise rea järelejäänud tükki järgmise rea esimese tükina, eeldades, et see tükk on vähemalt 30 cm pikk. Selleks, et ühenduda eelmise rea lukustusega võib osutuda vajalikuks täiendav osa järelejäänud tükist lõigata.




Pure plankudega saab teha erinevaid mustreid.

PLAADID

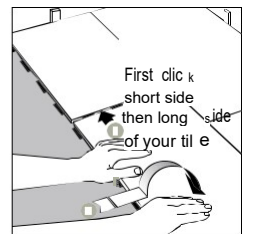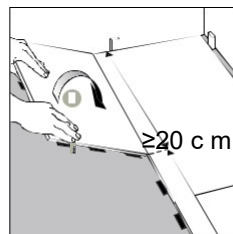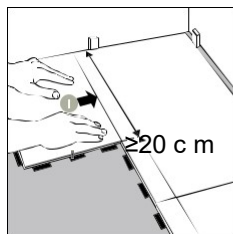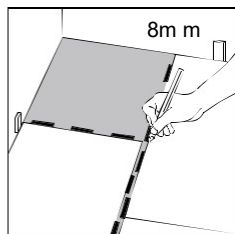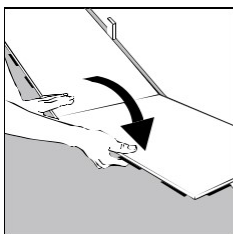


Alustades uut rida veenduge alati, et otste ühendused oleksid minimaalselt 20 cm ehk kahe klikielemendi pikkuses nihkes. Kasutage esimesest reast järelejäänud tükki järgmise rea esimese tükina eeldades, et see on vähemalt 20 cm pikk. Selleks, et ühenduda eelmise rea lukustusega võib olla vajalik lõigata täiendav osa järelejäänud tükist. Kui ruumi mõõtmed nõuavad väiksemaid tükke kui 20 cm, tuleb need tükid lukustussüsteemist kokku liimida. Põranda tükke ei tohi kunagi aluspõranda külge liimida, sest see takistaks ujupõranda liikumist.

pure paigaldamisjuhend

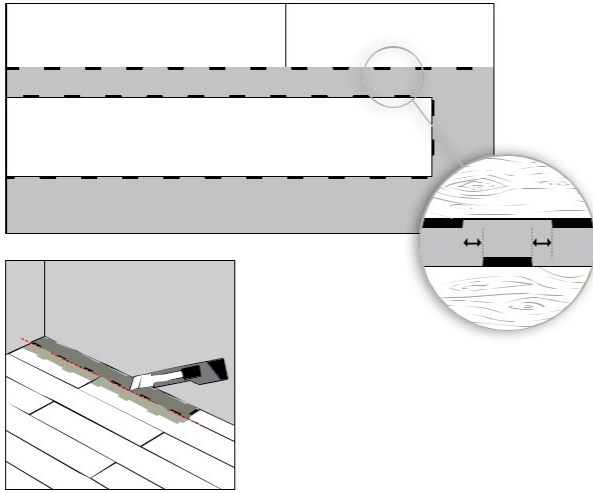


Uue rea klikielemendid tuleb paigutada täpselt esimese rea kahe luku keskele. Teise rea puhul ühendage alati lühike külg ja seejärel pikk külg.

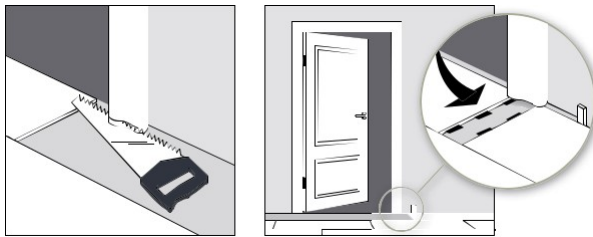

Viimase rea paigaldamisel asetage lahtine plank täpselt viimasena paigaldatud peale. Teine plank paigutage tagurpidi kuni seinani ja märgistage allpool olev plank. Lõigake märgistatud plank mõõtu ja sobitage paika. Seda paigaldusviisi tuleb korrata iga planguga kuni viimane rida on paigaldatud.

Asetage materjal uksepiirdeliistu alla ja lõigake liist parajaks, ning libistage plank liistu alla. Veenduge, et liist põrandakattele ei toetuks.

4. VIIMISTLEMINE

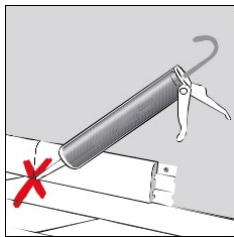

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage Pure liiste. Võimaldamaks ujuvpõrandale vajalikku kokkutõmbumist ja paisumist hoiduge lisaseadmete põrandale külge kinnitamisest. Ärge kunagi kinnitage põrandaliiste paigaldatud põrandale külge. Ära kasuta tihendustooteid (silikoon) põrandakatte ja põrandaliistude/profiilide vahe tihendamiseks. Liiste, uksestopperid jne ei tohi läbi põrandakatte aluspõrandale külge kinnitada. Pure põrandaliistudel on MDF südamik, mis on kaetud CV-ga, mis muudab liistu alumise külje veekindlaks. Liistu veekindlaks muutmiseks tihendage vertikaalsed servad ja otsad veekindla liimi või hermeetikuga.

5. HOOLDUS


Hoidke alles mõni plank või plaat potentsiaalseks remondiks tulevikus.



UKSEMATID

Et vältida mustuse ja liiva põrandale jõudmist on oluline paigutada kõikide sissepääsude juurde uksematid.

Uksemattide kasutuselevõtuga elimineerite jalanõudega sissetoodavad abrasiivsed osakesed ja vähendate sellest tekkivaid kahjustusi. Ärge kasutage kummialusega matte, sest põrandale kauakestev kontakt kummiga võib põhjustada püsiva värvimuutuse. Ärge kunagi pange uksematte märjale põrandale.

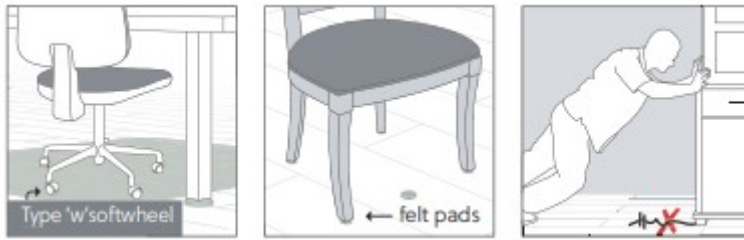


Mööbliljad, treeningseadmed, jne peaksid olema mittekummist mööbliratastega, et vältida põranda püsivat kahjustamist. Rullikutega kontoritoolide all kasutage sobivat alusmatti.

Kummi sisaldavate esemete all, nagu toolijalad, mööbliljad, treeningseadmed jne, tuleks kasutada viltpatju. Kasutage valgeid viltpatju, värvitud vilt võib jätta plekke.


Kauakestev päikesevalgus võib pleegitada põrandakatet. Kaitske oma põrandat kasutades kardinaid ja aknakatteid.

PUHASTAMINE

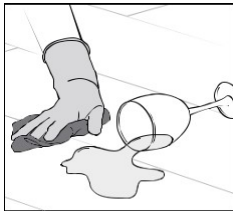

Esmapuhastus

Esiteks puhastage põrand mustusest ja tolmust harja või tolmuimejaga. Siis puhastage veega ja neutraalse puhastusainega nii mitu korda kuni vesi jääb puhtaks. Soovitame kasutada BERRYALLOC Vinyl Planks'i puhastustooteid. Muud puhastustooted võivad sisaldada aineid, mis elastseid põrandakatteid kahjustavad. Põrandakate ei vaja eritöötlust pärast paigaldamist.

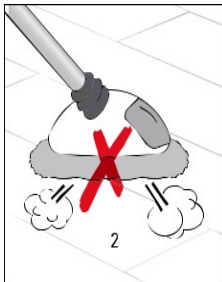

Regulaarne puhastus

Toimub tolmuimeja või niiske mopiga. Vajadusel kasutage puhta vee ja pH-neutraalse puhastusvahendi segu.

Soovitame kasutada BERRYALLOC Vinyl Planks'i puhastustooteid, kuna muud tooted võivad teie põrandapinda kahjustada. Loputage hoolikalt ja eemaldage jääkvesi.

NB! Kui põrand jääb niiskeks, võib see libe olla. Laigud, jäljed ja lekked tuleb ära pühkida nii ruttu kui võimalik.

Ärge kasutage klooritud lahuseid ja vahatage ega lakkige põrandapinda.

Ärge kasutage hooldamiseks tooteid, mis sisaldavad vaha või õli. Ärge puhastage põrandat aurutoodetega (nt auruhooldus).

6. GARANTIITEAVE JA TINGIMUSED

Garantii kehtib vaid juhul, kui paigaldusjuhendit on hoolikalt järgitud. Lisainformatsiooni garantii kohta leiate Pure „Garantiidokumendist“ veebisaidil (www.berryalloc.com).

7. ÕIGUSALANE TEAVE

Selles dokumendis on esitatud paigaldamise peamised juhised, mis põhinevad viimasel avaldatud teabel. Parima tulemuse saavutamiseks ja garantii kehtivuse tagamiseks tuleb neid juhiseid hoolikalt järgida.

See dokument asendab kõiki varasemaid versioone ja kehtib kuni ei ole teisiti teavitatud. See teave esindab selle dokumendi koostamise/avaldamise aja tehnilist knowhow'd, mida võidakse igal ajal muuta, täiendada või asendada. Paigaldamisel tuleb järgida sel ajal kehtivat versiooni. Palun kontrollige uuendusi saidil www.berryalloc.com.