

See dokument on lisaks BerryAlloc Chateau+ paigaldusjuhendile, lisades täiendusi mis on olulised laminaadi mahaliimimisel.

Laminaadi mahaliimimisel ei ole vaja kasutada alusmaterjali. Mahaliimimise eelised:

- parandab põranda stabiilsust, väiksem liikuvus ruumi kliima muutudes.
- saab paigaldusega liikuda teise ruumi ilma paisuvuugita
- saab paigaldada ilma põranda suurusepiiranguta
- parandab põranda akustilisi omadusi
- parandab põrandakütte efektiivsust

Täiusliku ja garantiinõuetele vastava paigalduse saavutamiseks on oluline järgida alltoodud juhiseid.

1. Paigalduse planeerimine

Kõik ruumi ja aluspõranda ettevalmistustööd on samad mis ujuva paigalduse korral.

- aluspõranda paisuvuukide kohale peab tegema paisuvuugid ka laminaadi paigalduses
- jätke suletud laminaadi pakid ja liim paigalduskohta aklimatiseeruma 48 tunniks. Paigalduse ajal peab ruumi temperatuur olema vahemikus 18 – 25 °C ja õhuniiskus RH 40 – 60 %
- aluspõrand peab olema kuiv, tugev ja tasane, nii nagu ka ujuvpaigalduse korral.
- põrandakütte olemasolul ei tohi aluspõranda temperatuur tõusta üle 27 °C
- kui põrandal on erinvad küttesoonid, siis need tuleb eraldada paisuvuugiga.
- Näiteks kui on eraldi reguleeritava temperatuuriga tsoonid või osal põrandal puudub põrandaküte. 2 – 3 päeva enne paigalduse algust tuleb põrandaküte välja lülitada. Kütte taastamisel tuleb temperatuuri tõsta järkjärgult.
- Mineraalsete aluspõrandate niiskussisaldus võib olla kuni 2.0% CM.

Liimimisel alusmaterjali ei kasutata. Kui on vaja parandada põranda akustilisi omadusi, siis tuleks selleks kasutada liimitavaid lahendusi.

Isegi mahaliimituna on Chateau+ naturaalne põrand ja seetõttu paisub ning tõmbub kokku vastavalt ruumi kliimale. Seega:



- laminaadi laudu ei tohi fikseerida jäigalt aluspõranda külge. Näiteks kruvidega.
- jätke vähemalt 5mm paisuvuuk Chateau+ laminaadi ja seina vahele

Liimimiseks on soovitatav on kasutada silaani baasil parketiliimi. Liimikulu m² kohta võiks olla 850 grammi. Liimikulu võib olla ka erinev sõltuvalt aluspinna tasasusest ja imavusest. Liimimisel järgi liimitootja juhendit.

2. Laminaatparketi liimimine

Mahaliimitava kalasaba mustri paigaldamiseks on vaja A ja B laudu, just nagu ujuva paigalduse puhul.



Erinevalt kalasabamustri ujuvast paigaldusest on mahaliimides soovitatav alustada ruumi nurgast ja paigaldada esimene V rida ruumi serva. Kuna laudad on maha liimitud, siis see tagab, et muster jookseb seinaga paralleelselt.

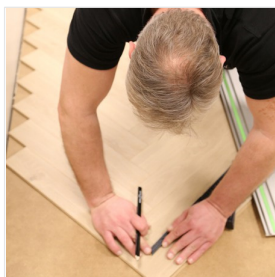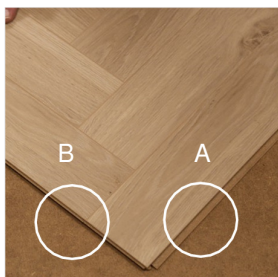

Enne liimi põrandale kandmist valmistage ette esimene V rida, mis koosneb B ja A laudadest seina ääres.

Veenduge, et B laud oleks seina ääres ja luku keel oleks suunatud paigalduse suunas.


Peale piisava arvu laudade V-kujusse paigaldamist võib lõigata esimese rea ülemise otsa sirgeks ja paigaldada see vastu otsaseina. Jättes seina ja laminaadi vahele 5mm paisuvuugi.

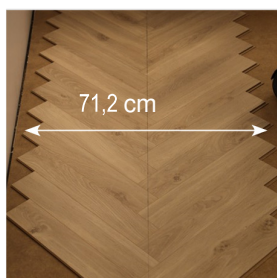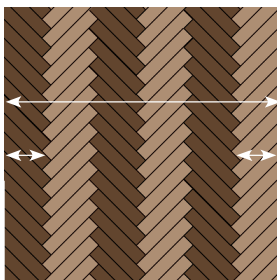




Esimese rea küljelt äralõigatava serva laiuse arutamiseks mõõtke ära kogu ruumi laius. Ühe V-kujulise rea laius on 71,2 cm.

Kui ruumi laius sobitub nii, et muster saab joonduda ruumi keskjoonega ja mõlemasse serva jääb piisavalt lai viimane rida, siis võib paigaldusega alustada. Vastasel juhul tuleb ruumi keskjoont nihutada selliselt, et mõlemasse serva jääks piisavalt lai viimane rida.

Mõõda ja joonista esimesele V-kujulisele reale paigalduse keskjoon. See jääb mõlema laua nurkaside ühendava sirge keskele. Nüüd mõõda varem arvatud mahasaetav osa keskjoone suhtes ja märgi saagimisjoon kokku pandud reale. Seejärel tee lõige.

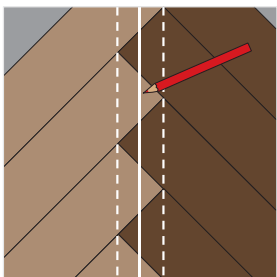


Seejärel asetage paigaldatud rida seina äärde õigesse asendisse ja lisage distantskiilud 5mm paisuvuugi jaoks. Märgi aluspõrandale joon tähistamiseks kus esimene rida lõppeb. See on liimiala. Eemalda põrand liimialalt.

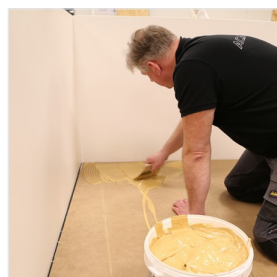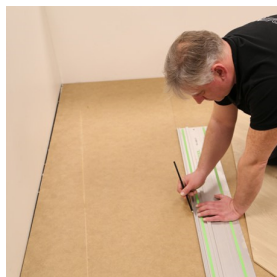
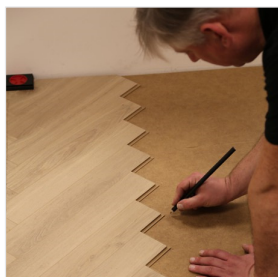


Kanna liim liimialale. Jälgi liimi tööaega, et sul oleks piisavalt aega põrandat paigaldada. Kui rida on liiga pikk, siis jaga paigaldus väiksemateks osadeks, et liim liigselt ära ei kuivaks.


Kui liim on põrandale kantud, siis on soovitatav kautada õhukesi liiste, et oleks lihtsam esimest rida liimiga kaetud alale nihutada. Kui rida on paigas, siis tõmba liistud alt välja ja esimene rida ongi liimitud.

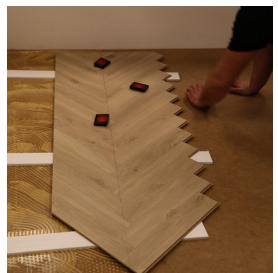

Nüüd mõõda ja märgi põrandale järgmine liimiala ning jätka paigaldust B laudadega. Kanna liim põrandale. Aseta laud põrandale ja ühenda omavahel pikemat külge pidi. Sulge lühemad küljed kasutades **BerryAlloc paigaldustööriista**.

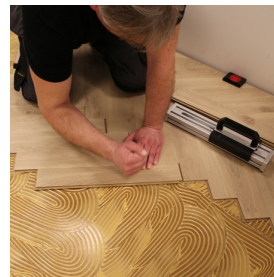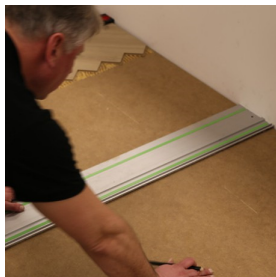

Otsaluku sulgemise ajal on parem kui te ise olete oma raskusega paigaldatud lauade peal. See tagab, et luku sulgemise ajal ei nihku juba paigaldatud põrand oma kohalt.

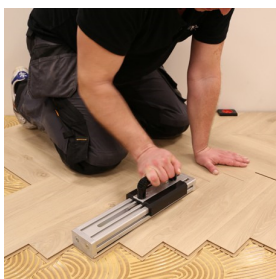

Laudade vahelt välja tunginud üleliigse liimi jäägid eemaldage koheselt puhastuslapiga. Samuti tuleb põrandalt eemaldada sinna pandud liim, kui paigaldus jääb pooleli.

Jätkake paigaldust. Pange tähele, et te alustate uue rea paigaldust alati sealt, kus eelmine rida lõppes ja seega toimub paigaldus sik-sak mustris.

Ruumi servadesse jäävad kolmnurksed tühimikud viimistlege nii nagu on kirjeldatud Chateau+ paigaldusjuhendis.

3. Täiuslik viimistlus

Järgige Chateau+ paigaldusjuhendis toodud juhiseid Hydro+ lisatarvikutega ja sama dekooriga liistudega viimistluse kohta.

Hooldage põrandat vastavalt Chateau+ hooldusjuhendile.

Järgides eelpooltoodud juhiseid tagate oma põranda pika kestvuse ja vastavuse garantiitingimustele.