

Kasutusklassiga 23/33: Parqwood kalasaba spoonparkett on mõeldud kasutamiseks:

- Suure käidavusega kodukasutuses
- Ühiskondlikus kasutuses

Puitpõrand ei sobi saunadesse, verandale ega välistingimustes kasutamiseks.

Parqwood spoonparketti saab paigaldada erinevatesse mustritesse tänu OmniLoc lukusüsteemile, mis on välja töötatud BerryAlloc poolt. Seda on lihtne paigaldada ja see hoiab laudu tugevalt koos.

- "Herringbone" ja "mosaic" mustrid vajavad kahte tüüpi laudu: A ja B laud. Need on erinevad tooted, seega ärge unustage parketti ostes täpsustamata mis mustrisse te soovite laudu paigaldada.
- "Shipdeck" ja "ladder" mustrid vajavad ainult ühte tüüpi laudu: A või B laud.

Parqwood kalasaba on peamiselt mõeldud ujuvalt paigaldamiseks, kuid seda saab ka täielikult aluspõrandale liimida. Tutvu eraldi aluspõrandale liimimise juhendiga.

Täiusliku ja garantiinõuetele vastava paigalduse saavutamiseks on oluline järgida paigaldusjuhendi suuniseid. Soovimatute kahjustuste vältimiseks on soovitatav paigaldada põrand renoveerimistöõde lõpus.

Paigalduse planeerimine



Kinnistel pakkidel tuleb lasta aklimatiseeruda samas ruumis kuhu need hiljem paigaldatakse vähemalt 48 tundi enne paigaldamist.

Pakendit ei tohi avada. Lao pakid horisontaalsele kuivale aluspõrandale nii, et nad saaks maksimaalselt õhuga kontakti.


Paigalduse ajal peaks ruumi temperatuur olema vahemikus 18-25 °C ja suhteline õhuniiskus 40-60%. Olemasoleva ventilatsioonsüsteemi korral peab see töötama kogu paigaldusprotsessi ajal. Eestis võib kütteperioodil suhteline õhuniiskus langeda alla 40% suve perioodil ületada 65%, see põhjustab puitpõranda paisumist ja kokkutõmbumist. Selleks, et puidu liikumisest põhjustatud kriuksumine, vahed puidulippide vahel jne oleksid võimalikul vähesed tuleb tagada piisav paisuvuuk kõikide püsivalt ühendatud konstruktsioonide (trepp, köögisaar, seinad) vahele.

Tööriistad:

- saag
- BerryAlloc paigaldustööriist (ref. 63003584)
- distantkiilud, joonlaud, nurgik ja pliats

Paigalduse ajal kandke kaitseprille, kindaid ja tolumumaski.

Ärge unustage ka alusmaterjali (soovitatav survetugevus >130kPa) ja sobivaid liiste.

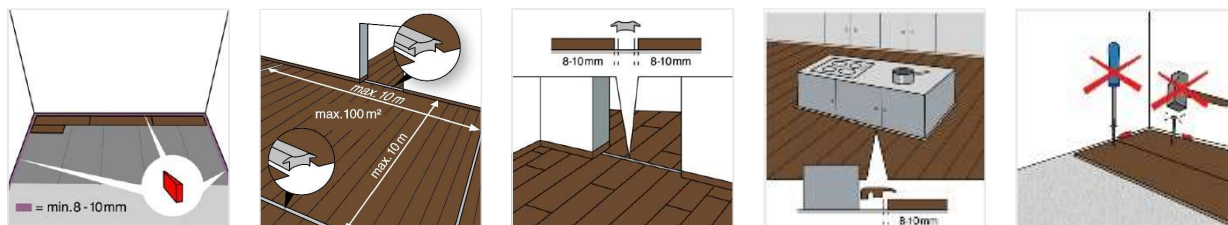


Parqwood on puitpõrand ja peab saama vabalt paisuda ning kokku tõmbuda. Seega on oluline:

- et parketilauad ei oleks põrandale kinni kruvitud.
- et parkett ei oleks paigaldatud põranda külge fikseeritud konstruktsioonide alla.
- Seinte äärtesse ja muude põrandale fikseeritud konstruktsioonide ümber tuleb jätta 8-10mm paisuvuuk.
- Ukseavadesse tuleb jätta paisuvuuk, mis kaetakse sobiva liistuga.
- Kui ruumi pikkus või laius ületab 10 m, siis tuleb teha põrandasse paisuvuuk.

Aluspõranda ettevalmistus

BerryAlloc Parqwood spoonparketi võib paigaldada enamustele kõvadele aluspõrandatele, nt. puitkiudplaat, vineer, mineraalsed aluspõrandad (peab olema tasane, kindel ja puhas).

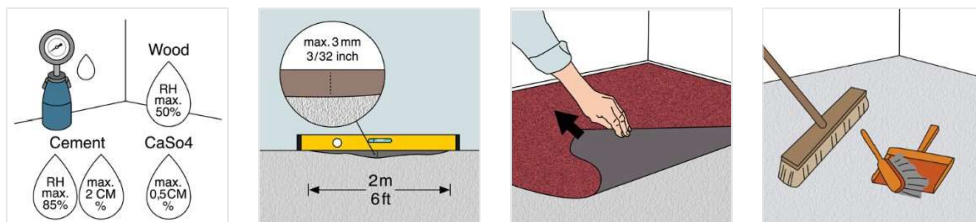

Aluspõrand peab olema kuiv:

- puidust aluspõrandad maksimaalselt 50 % RH
- tsemendi baasil põrandad maksimaalselt 2,0 CM % (1,8 CM % kui on põrandaküte)
- kipsivalu maksimaalselt 0,5 CM % (0,3 CM % kui on põrandaküte)

Aluspõrand peab olema tasane (maks. ebatasasused 3 mm 2 m kohta).

Lihvi maha kõrgemad kohad ja tasanda madalamad kohad.


Ühtlaselt tasane aluspõrand aitab vältida hiljem põranda kriuksumist.

Pehmete materjalide peale, nagu vaip või kodu PVC, ei ole lubatud paigaldada.

Need tuleb põrandalt eemaldada. Puhasta aluspõrand enne paigalduse algust.

Paigaldades olemasolevale puitpõrandale, peavad lauad olema aluspõranda laudadega risti.

Põrandaküte/jahutus

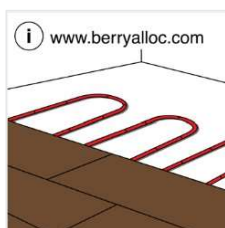

- põrandakütte olemasolul ei tohi aluspõranda temperatuur tõusta üle 27 °C
- kui põrandal on erinevad küttesoonid, siis tuleb need eraldada paisuvuugiga. Näiteks kui on eraldi reguleeritava temperatuuriga tsoonid või osal põrandal puudub põrandaküte.
- 2 – 3 päeva enne paigalduse algust tuleb põrandaküte välja lülitada. Kütte taastamisel tuleb temperatuuri tõsta järk-järgult.

Alusmaterjal



BerryAlloc Parqwoodi alla sobib paigalduseks alusmaterjal, survetugevus CS on 130 kPa ja paksus kuni 3mm.

Liimitavate mustrite paigaldamisel peavad lauad olema täielikult maha liimitud. Sellisel juhul ei tohi kasutada alusmaterjali.

Parqwood kalasaba spoonparketi paigaldus



Enne paigaldamist kontrollige kõiki laudu, et ei oleks nähtavaid defekte. Defektidega laudu ei tohi paigaldada.

Loomulikuma tulemuse saamiseks segage laudu paigalduse ajal ja vaadake, et sarnase mustriga laud ei satuks lähestikku.

Vali oma muster!

Parqwood on loova paigaldaja unistus! Võimalik on paigaldada erinevatesse mustritesse ja valida paljude värvide vahel. Erinevaid värve on võimalik ka omavahel mustritesse paigaldada. Kokku on võimalik paigaldada nelja mustrit: herringbone, shipdeck, ladder ja mosaic.



herringbone



herringbone






diagonal mosaic



herringbone random värvid

Kõik Parqwood kalasaba toonid on saadaval ka planguna, mille mõõdud on 10x185x1190 ning 10x210x2200, seega on võimalus erinevates tubades kasutada eri formaati.





Herringbone kalasaba muster

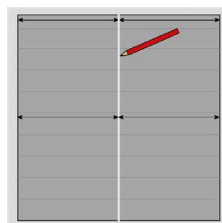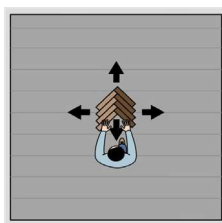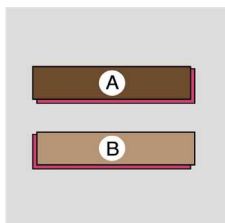

Herringbone kalasaba mustri paigaldamiseks on vaja erinevaid laudu: A laud ja B laud.



Kui võtta laud ja asetada see enda ette nii, et pikema külje lukukeel on enda poole, siis A laual jääb lühema külje keel paremale ja B laual vasakule. Käelikus A ja B on märgitud iga laua taha. Paigaldusel on lihtsam kui hoida erinevat kätt laudu eraldi hunnikutes.

OmniLoc lukusüsteem võimaldab paigaldust alustada ruumi keskest ja liikuda edasi kõigis suundades. Mõõtke välja ja märkige maha ruumi telgjoon. See aitab hoida paigas kalasaba paigalduse suunda.

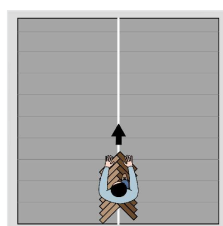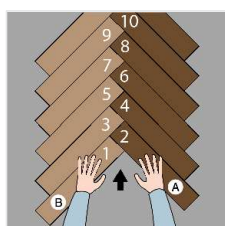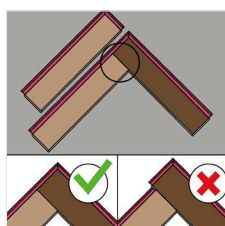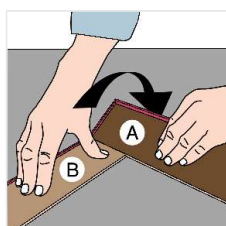





Alusta kalasabamustri paigaldust B lauast ja seejärel ühenda A laud. Veendu, et laua pikema külje lukukeel jääb "V" välimisele küljele, mis võimaldab paigaldades lisada laudu ülespoole. Enne järgmise laua lisamist veendu, et laud A ja B oleksid ideaalselt paigas.

Paigaldage vaheldumisi B ja A laudu kuni terve rida on paigas.

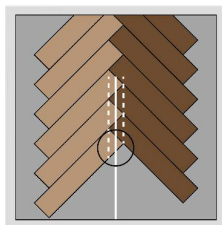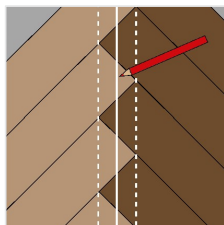






Et määrata kalasabamustri keskjoont, tõmmake kaks joont mis ühendavad laudade nurkasid omavahel. Kalasabamustri keskjoon jääb täpselt nende kahe joone keskele.

Paigalduse käigus kontrolli, et mustri keskjoon ühtiks ruumi keskjoonega.

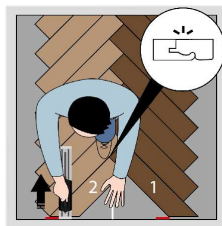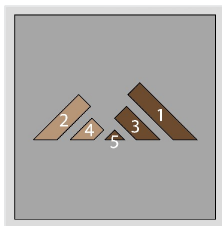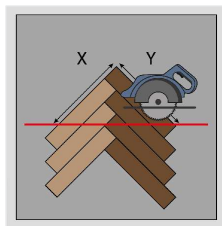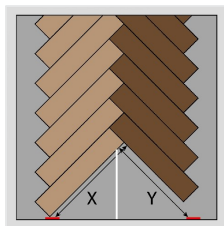

Rea lõpetamisel mõõtke laudade vahele jääva kolmnurga sisekülgede pikkused (mõõt "X" ja "Y"). Arvestage, et seina äärde peab jääma ka 8-10mm paisuvuuk.





Paigalda mõned read kalasabamustrisse ja kanna need mõõdud sellele "kuusele". Märgi lõikejoon ja lõika välja kolmnurk mis sobib tühimiku täitmiseks. Paigalda tükid ükshaaval, kasutades paigaldustööriista luku sulgemiseks ja distantsiile paisuvuugi säilimiseks. Väiksemad tükid paigalda ülejäänud põranda külge kastuades puuliimi.

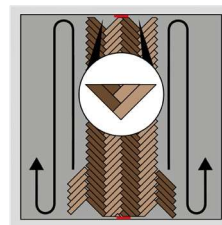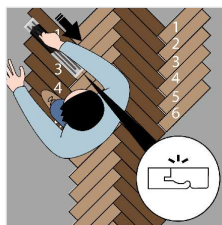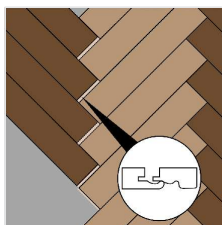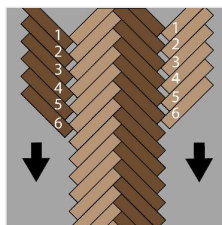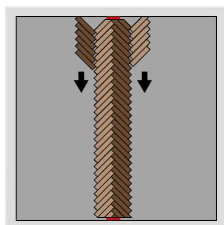

Paigaldamist jätkake B laudade külje pealt. Võtke 6 A laudu, ühendage need pikemat külge pidi omavahel ja seejärel sulgege paigaldustööriistaga lühema otsa lukk.


Jätkake sama tegevust 6 laua kaupa terve põranda ulatuses. Seejärel korrake sama tegevust põranda teises servas kasutades B laudu.

Enne paigaldusega jätkamist, on soovitatav paigaldada 4 tervet rida lõpuni ja paigutada need põranda keskjoonele. Hiljem on lihtne lisada uusi ridasid vasakusse ja paremasse külge.

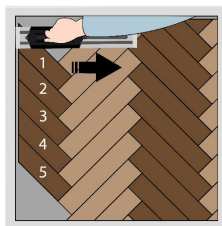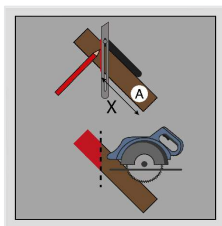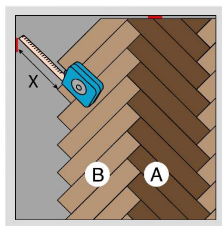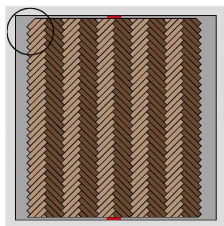


Viimase rea laudade mõõtu lõikamiseks mõõtke kaugus seinast kuni laua servani kus puidumuster lõpeb. Mõõtmisel arvestage paisuvuugiga 8-10mm. Pange laud õigesse asendisse ja kandke mõõt laua küljele. Seejärel tõmmake 45° joon lauale ja lõigake laud mõõtu. Otsaluku sulgemiseks kasutage paigaldustööriista.

Shipdeck muster

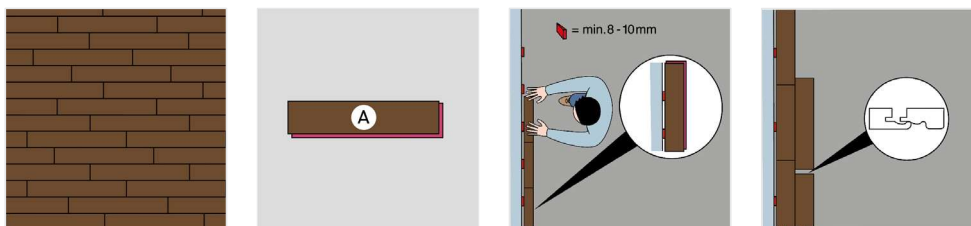


Shipdeck mustri paigalduseks on vaja ainult ühte tüüpi laudu. Selleks sobivad nii A kui ka B lauad. Esmalt paigalda sobiv alusmaterjal vastavalt ettenähtud juhiste. Aseta esimene laud ruumi nurka nii, et luku keel jääks paigaldussuunas. Jäta parketi ja seina vahele paisuvuuk 8-10mm.

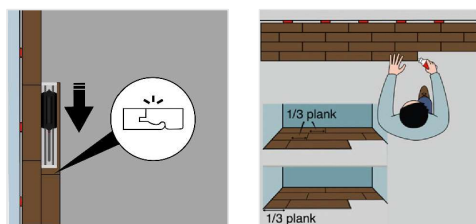

Teist lauda paigaldades olge tähelepanelik et lauad oleks omavahel täpselt joondunud. Jätkake laudade paigaldus ja vajadusel kasutage paigaldustööriista.

Loomulikuma lõpptulemuse saavutamiseks jätkake laudu erinevas kauguses võrreldes eelmise reaga, aga minimaalselt peaks eelmise laua otsast olema kaugus 1/3 laua pikkusest.


Ladder muster

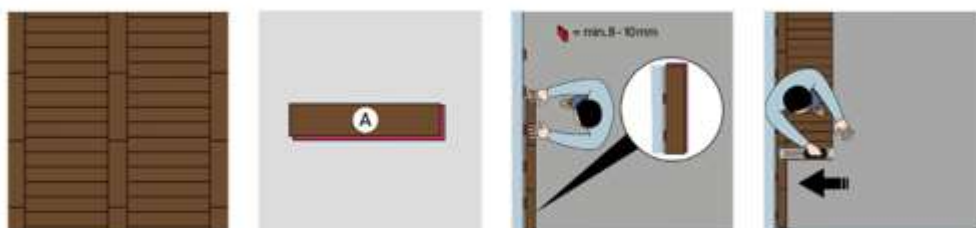

Ladder mustri paigalduseks on vaja ainult ühte tüüpi laudu. Selleks sobivad nii A kui ka B lauad.

Esmalt paigalda sobiv alusmaterjal vastavalt ettenähtud juhiste. Aseta esimene laud ruumi nurka nii, et luku keel jääks paigaldussuunas. Jäta parketi ja seina vahele paisuvuuk 8-10mm. Teise ritta lisa laudu risti esimese laua suhtes ja kinnita otsalukk kasutades paigaldustööriista. Iga järgnev rida on risti eelmisega.

Mosaik muster

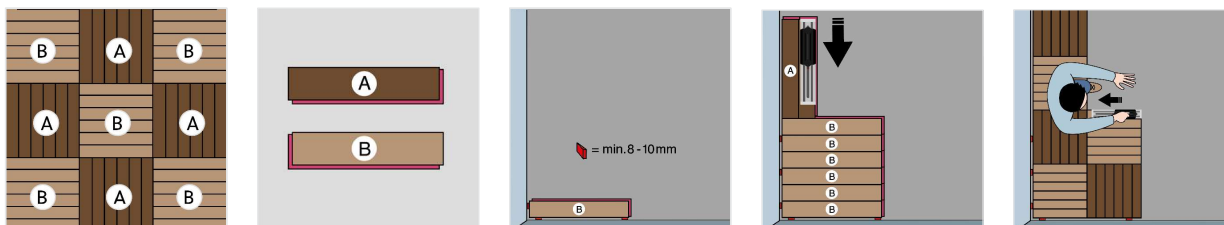

Mosaik mustri paigalduseks on vaja mõlemat lauatiüpi: A ja B.

Esmalt paigalda sobiv alusmaterjal vastavalt ettenähtud juhiste.

Paigalda 6 A lauda nii, et seina ja põranda vahele jääks 8-10mm paisuvuuk. Seejärel muuda laudade suunda ja paigalda 6 B lauda luku soonega paigalduse suunas. Kasuta paigaldustööriista otsalukkude sulgemiseks eelmise ruudu laudade pikema külje külge. Veendu et laudade sevad oleks täpselt ühe joone peal.

Jätkake paigaldust ruut-ruudu ja rida-rea haaval.


Uste raamid ja radiaatori torud



Ukseraami alumine külg peaks olema aluspõrndast nii palju kõrgemal, et parkett koos alusmaterjaliga mahuks sinna alla. Vajadusel tuleb ukseraam lühemaks saagida. Kõrguse mõõtmiseks asetada laud dekoor allpool ukseraami kõrvale.

Seejärel sae ukseraam õigesse kõrgusesse ja paigalda parketilaud. Jätka 8-10mm paisuvuuk parketi ja seina vahele!

Metallist ukseraami puhul tuleb paisuvuuk esmalt täita BerryAlloc Fillertwine vuuginööri ja seejärel täita pealmine kiht elastse täiteainega. Vuuginöör on piisavalt pehme ja tagab põranda ujuvuse.

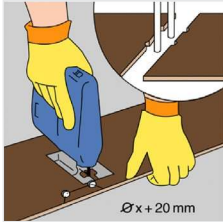

Kui paigaldatava põranda sisse jäävad radiaatori torud, siis mõõtke nende asukoht välja ja märkige paigaldatavale lauale.

Lisage 20 mm toru läbimõõdule, sest parkett peab saama liikuda ümber torude.

Tehke 45° lõiked puuritud aukudest laua servani ja paigaldage laud. Peale seda pange lõigatud osa laua külge tagasi liimiga.

Põranda viimistlemine

Paisuvuukide ilusaks viimistluseks pakub BerryAlloc laia valikut erinevaid viimistlusprofiile:

- Sokliliistud kõrgusega 69mm
- põrandaliistud: T-liistud, nivooliistud ja lõpuliistud

Saadaval on ka ülevärvitavad sokliliistud mida on võimalik värvida seinaga samat värvi.

Lisatarvikute paigaldamisel tuleb silmas pidada, et ujuv põrand peab saama liikuda igas suunas (paisuda/kokku tõmbuda).

See tähendab, et:

- Sokliliiste ei tohi kunagi paigaldada põranda külge. Neid saab kinnitada seinale kasutades BerryAlloc Clipse. Juhul kui seinad ei ole sirged, siis saab sokliliiste ka liimida montaažiliimiga.
- Põranda ja sokliliistu vahet ei tohi täita hermeetikuga. Ujuva põranda liikumine tekitab hermeetikusse pragusid ja määrab põrandat liistu juurest. See ei näe ilus välja.
- Paisuvuuke fikseeritud ruumiosade (ukseraam, radiaatori torud, jms.) ei tohi kunagi täita täielikult hermeetikuga. Paisuvuugi põhjas kasuta Fillertwine vuuginööri ja pealmine osa täida hermeetikuga. Fillertwine vuuginööri elastsus tagab põranda ujuvuse.
- Põrandaprofilid, lävepakud ja teised sarnased elemendid ei tohi olla kinnitatud kruvidega läbi ujuva põranda.

Hooldus




Parqwoodi on väga lihtne puhastada:

KUIVPUHASTUS: harja, kuiva mopi või tolmuimejaga

MÄRGPUHASTUS: korralikult välja väänatud niiske mopiga – vältige liigse vee kasutamist! Tekinud loigud kuivatage koheselt.

BerryAlloc soovib põranda puhastamiseks kasutada Berry Alloc Cleaner (63002745) puhastusainet, see toode on spetsiaalselt tehtud puitpõrandate hooldamiseks ega jäta pinnale jääkaineid.

Aurupuhasteid ei ole lubatud kasutada.

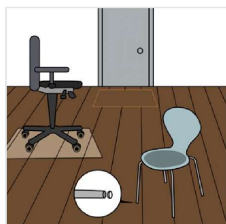

Sissepääsude juures kasutage porimatte, et kaitsta põrandat mustuse ja liiva eest. Mööblit liigutades tõstke seda ja pange toolijalgade alla vildist kaitsed. Kontoritooli all kasutage toolialust.

Parqwood põrandat ei saa poleerida ja ei tohi katta vaha ega õlisid sisaldavate ainetega.

Garantii

Järgides juhendis toodud juhiseid pikendate te oma põranda eluiga ja tagate garantii kehtivuse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saab BerryAlloci kodulehelt.