

## PAIGALDUS- JUHEND Linoleum põrandakatted

2025

# LINOLEUM xf<sup>2</sup> and Essenza<sup>+</sup>

Veneto xf<sup>2</sup>, Etrusco xf<sup>2</sup>, Originale xf<sup>2</sup>, Style Elle xf<sup>2</sup>, Style Emme xf<sup>2</sup>, Trentino xf<sup>2</sup> Linoleum xf<sup>2</sup> Bfl, Veneto Acoustic Cork xf<sup>2</sup> 15dB, Silencio xf<sup>2</sup> 19dB

Veneto Sicuro xf<sup>2</sup> R10

Veneto Essenza<sup>+</sup>

Originale Essenza<sup>+</sup>

LinoRail HL3 R10

LinoMarine

Lino on furniture

Lino Materiale

### TÄHTIS!

- Veenduge, et olete hoolikalt järginud kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid.
- Võtke ühendust oma Tarkett'i esindajaga, kui te pole paigalduse mõne osa suhtes kindlad.
- Jätkuva parendusega võib see teave muutuda.
- Kasutage linoleumi paigaldamise töövahendeid (seina rõõbits, linoleumi liitekohtade haamer, vuukide rõõbits, nurgatrimmer ...)
- Kasutage igal jätkuval pinnal sama numbriga partiid. Järjestage rullid vastavas järjekorras.
- Hoidke rulle püstasendis, ohutus kohas, kuival alal, kaitstuna kuuma ja külma eest, niiskuse, rooste ja mädaniku eest, vabana igasugusest reostusest ja püüdke neid mitte kuhjata või raskuste alla käärdada.
- Laske põrandakattel aklimatiseeruda vähemalt 24 tundi enne paigutamist ruumi temperatuurile (miinimum 18°C), hoiduge toote kuumutamise otsese soojusallikaga (nagu küttepõleti või professionaalne kuivati).



- Aluspõrand peab olema tasane, puhas, plekkideta (mitte kasutada viltpliatsit, markerit jne), veatu, kuiv, jäik, kõva, mitte niiskusega kokku puutuv. Tuleb kontrollida imavust ja kohandada mõõdukalt imavaks.
- Kasutage ainult Tarkett'i soovitatud liime. Järgige alati liimi tootjate juhiseid.
- Töö peab olema lõpetatud ülevaatusega: veenduge, et just paigaldatud põrand oleks liimijääkideta.

### ALUSPÕRAND

Aluspõrand peab olema tasane, puhas, plekkideta (viltpliatsid, igasugused markerid, pastapliatsid jne võivad tekitada värvimuutusi värvaine difusiooni tõttu), veatu, kuiv, jäik, kõva, sile (tuleb kontrollida imavust) ja mitte niiskusega kokku puutuv.

Aluspõranda ettevalmistatus, kuivus ja paigalduse meetodid peavad vastama riigis kehtivatele standarditele. Testituna vastavalt standardile peab kõva aluspõranda kuivus olema madalam niiskuse lubatud taseme maksimumist.

Näiteks, Suurbritannias peab betooni suhteline niiskus olema alla 75%, ja CCM meetodiga väiksem kui 2%. Põhja-Ameerikas soovitab ASTM F-170 vee ja tsemendi vahekorda 0.40 kuni 0.45.

Enne tasandussegu valimist kontrollige, millist tüüpi liikumist peab põrandakate peale paigaldamist taluma. Latekstasandussegud ei sobi aladele, mis peavad taluma rasket liiklust, eriti kitsaste ratastega liiklust (vt EN 12529, Rullikud ja rattad). Kontrollige tasandussegu sobivust ja järgige tasandussegu tootja juhendit.

Märkus: vastutuse välistamine (liimid, tasandussegud, jne.). Kuigi Tarkett võib loetleda liimide, tasandussegude, kruntide valikut, tüüpe/liike, ei garanteeri me neid kõiki. Toodete ja tootjate loetelu ei ole garanteeritud kui täielik või ajakohane.

Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote eest, mis ei suuda tema toodetega oma ülesannet täita. Liimi, tasandussegu ja pinna krundi eest vastutab tootja ja põrandate paigaldaja tagab selle, et tooteid kasutatakse asjakohaselt ja rakendatakse vastavalt tootjate soovitudele.

### PAIGALDAMISE TINGIMUSED

On oluline, et materjali paanid oleksid vähemalt 24 tundi enne paigaldamist minimaalselt 18°C temperatuuriga ruumis. Seda temperatuuri tuleb hoida kogu paigalduse jooksul. Palun vältige toote sattumist otsese soojusallikate juurde (küttepõleti või professionaalne kuivati nagu eelpool toodud).

Aluspõranda temperatuur peab olema minimaalselt 15°C. Ruumi soovitud relatiivne niiskus 35-65%. Põrandakatte osad tuleb lõigata vajaliku pikkusega, lisades mõnesentimeetrise varu ja ladustada ruumi, kuhu need paigaldatakse. Ärge rullige linoleumi džuuat väljaspool.

## PÕRANDAKÜTE

Põrandaküttesüsteem peab enne põrandakatte paigaldamist olema kohustuslikus korras kontrollitud ja järeldatud, et see töötab korralikult. Veenduge, et põrandaküttesüsteem oleks 48 tundi enne põrandakatte paigaldamist välja lülitatud ja jääks väljalülitatuks vähemalt 48 tunniks pärast paigaldamise lõpetamist. Kui küttesüsteem on väljas, tuleb vajadusel kasutusele võtta alternatiivne kütteallikas, kindlustades, et paigaldusalal oleks hoitud ühtlane temperatuur 18-27°C. Tõstke temperatuuri järk-järgult mitme päeva jooksul vaid mõne kraadi võrra päevas, kuni soovitud toatemperatuur on saavutatud. Temperatuur ei tohi kunagi ületada 27°C põrandakatte all (liimikihi juures).

## PAIGALDAMISE SUUND

Vähemalt 24 tundi enne paigaldamist tuleb materjal lõigata vajaliku pikkusesse. NB! Ärge unustage paari sentimeetrit varu. Paanidel tuleb lasta aklimatiseeruda püstasendis seal, kuhu nad paigaldatakse.

Planeerige paani suund paigaldatavas ruumis tagamaks, et võimalikud liitekohad ei langeks kokku ukseavade, peamiste liiklemisradade, valamute või pissuaaridega. Kui ruum on neljakandiline,

peavad paanid paiknema paralleelselt sissetuleva valgusega.


Pikkades ja kitsastes ruumides on kõige parem paigaldada paanid kogu ruumi pikkuses.

Paanid tuleb lõigata pikemana kui ruum.

Kõik järjestikused paanid

tuleb paigaldada samas

suunas (VÄLJA ARVATUD Style Elle xF<sup>2</sup>, paigaldatakse paanid üksteise suhtes pööratuna).

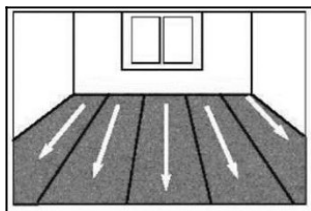

## LIIMIMINE<sup>1</sup>

Džuudiga linoleumil tuleb aluspind katta kogu ulatuses liimikammiga B1 (umbes 300-350 g/m<sup>2</sup>), teostades märgpaigaldus.

Vahtaluskihiga linoleumi jaoks tuleks liim kanda kogu aluspõrandale liimikammiga A2 (umbes 200-300 g/m<sup>2</sup>), arvestades liimi tootja poolt ettenähtud ooteaega.

Järgige alati liimi tootja spetsiaalseid juhiseid, eriti liimi oote- ja tööaja kohta.

Tehke alati enne paigaldus katse määramaks liimi õige avamisaega, mis võib varieeruda sõltuvalt aluspõranda poorsusest ja ruumi sisetingimustest.


LINORAIL HL3 R10 jaoks ja sõltuvalt äärmusliku liikumisega ja suurte temperatuurimuutustega alast, nagu rongi sissepääsud ja tualetid, soovime kasutada kahekomponendilist epoksü-polüuretaanliimi.

LINO on FURNITURE jaoks soovime paigaldada topeltliimimisega (liim kantakse nii pinnale kui linoleumile) ja kasutada akrüllliimi, järgides tarnija juhiseid. Katsetage enne lõplikku paigaldust.


LINOMARINE jaoks soovime kasutada IMO akrüllliimi.

## 1 - ESIMESE PAANI LÕIKAMINE JA PAIGUTAMINE

Määra rullide asukohad vältimaks liitekohtade sattumist uksevälve kohta.

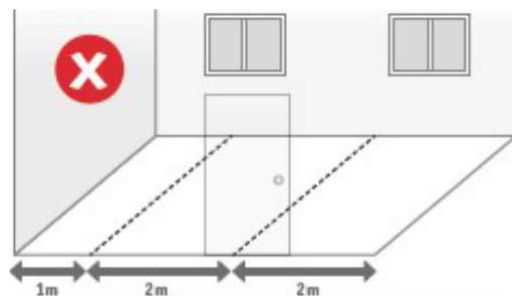

Joint placed doorstep.

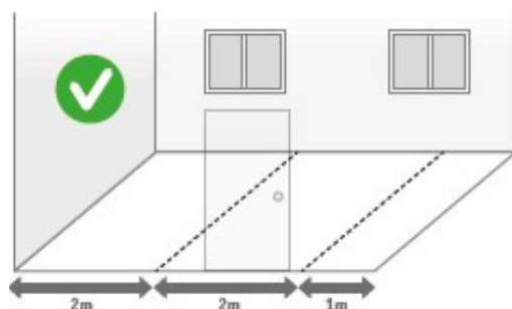

Pärast rullide vähemalt 24-tunnist aklimatiseerumist lõigake rullist vajaliku pikkusega osa jättes varu 5-7 cm trimmimiseks



Measure & cut the roll to the length of the room



Mõõtku ja lõigake rull ruumi pikkuseks

Mõõtku 15 cm seinast ja märkige kaugus aluspõrandast Seejärel paigutage rull märkidele



<sup>1</sup> Lisateabe saamiseks liimimise kohta vaadake eraldi lehekülge: Liimid.

## 2 – MÄRKIMINE JA LÕIKAMINE

Seadistage rööbits 16 cm-le (15 cm + 1 cm nurga lõikamiseks)



Liigutage rööbitsat piki seina ja kasutage nõela pörandakatte kriimustamiseks, et muuta järgmine lõikamine konksteraga noaga hõlpsamaks.



Kasutades konkstera lõigake materjal mööda nõela poolt jäetud kriimustust.




Kasutage servalõikurit paani teise nurga trimmimiseks. Nüüd on Tarkett Linoleumi paani pikem külg trimmitud.





## 3 - LÕIGAKE LÜHEM KÜLG

Et ära hoida igasugust liigutamist, kinnitage aluspörandale kahepoolne kleeplint ja seejärel märkige pliiatsiga mõlemad linoleumipaani ja linoleumitükk.

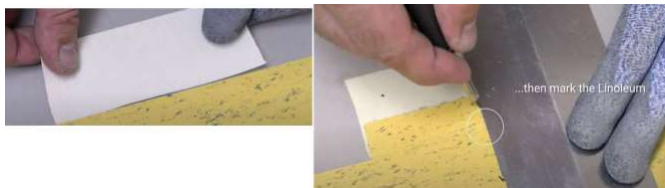


Tõmmake paan lühemast küljest seinast umbes 5 cm eemale. Selle liigutamise juhina kasutage väikest linoleumitükki.

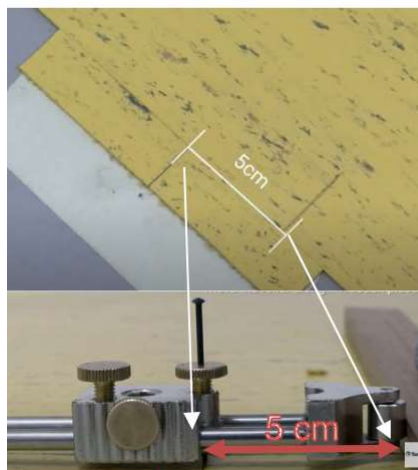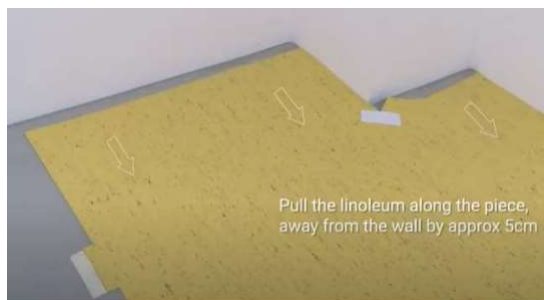

Pange rööbitsa nõel pliiatsimärgile väikesel teibiga kinnitatud linoleumi tükile.

Seejärel määrake kaugus (5cm) kasutades pliiatsimärgi tegemiseks linoleumil puitklotsi


Märkige piki seina (lühem külg) järgides alati määratud kaugust, lõigake konksnoaga ära ülejääv materjal ja seejärel paigutage paan vastu seina

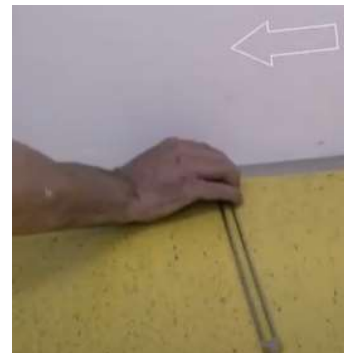

## 4 – TEISE PAANI PAIGUTAMINE

Asetage teine paan 2 cm ülekatega esimesele paanile

!!!! Esimene paan on veel liimimata

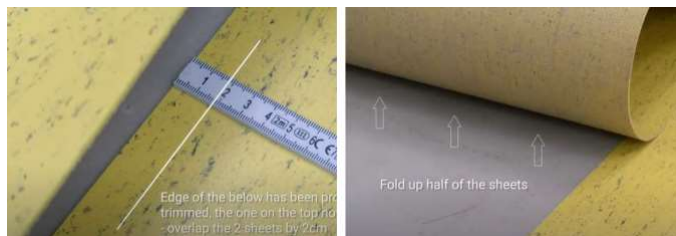

Korrake lühema külje järgmise paani ja nurga trimmimist nurgatrimmeriga (vt 3. ja 2. samm). Ülekatega paani servad trimmitakse pärast liimimist.

## 5 - LIIMIMINE

Voltige tagasi pool teist ja esimest paani.  
Veenduge, et aluspõrand on puhas ja prahivaba.


Paigaldage umbes 350 gr/m<sup>2</sup> liimi kasutades liimikammi B1 (TKB mudel) ja järgides Tarkett'i ja liimi tootja juhiseid (džuudist alusele).



use **B1** spatula  
(TKB model).

(vaadake Tarkett'i liiminimekirja)

Voltige esimene ja teine paan järjestikku tagasi, järgides rangelt liimitootjate poolt ettenähtud avamis- ja ooteaega.

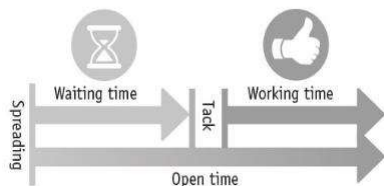

Laotamine / ooteaeg / nake / tööaeg / avatud aeg

Korrake toimingut paani teise poolega.

## 6 – LIITEKOHA MÄRKIMINE JA LÕIKAMINE

Võtke rõõbits, lükake rõõbitsa esimese paani serva ja seadke nõela kaugus nii, et tekiks vahe  $\approx 0,5$  mm.



Seejärel kriimustage nõelaga teist paani kasutades esimest paani juhiseid




Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga .

Viige lõikamine lõpuni konksnoaga



Liimimise lõpuleviimiseks rullige pinda 70 kg rulliga.

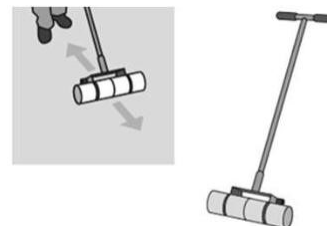

## ELAFONO PAIGALDAMINE

Paigaldage Elafono džuudiga pealpool ja paanid servast servani.

Paigalduse suund: kui paigaldate Elafono ja Linoleumi samas suunas, siis Elafono ja Linoleumi liitekohad peavad olema üksteise suhtes nihkes vähemalt 50 cm.

Liimimine: linoleumil kasutage akrüülliiimi (sama mida on soovitatud Tarkett Linoleumile). Kandke liim peale kasutades liimikammi B1 (umbes 350 g/m<sup>2</sup>)

TÄHTIS Ärge paigaldage linoleumi enne kui Elafono on täiesti kuivanud (umbes 24-48 tundi peale paigaldamist).

## 7 – VUUKIDE FREESIMINE


Järgnev protseduur kehtib nii Tarkett Linoleum kui ka Tarkett Linoleum Silencio 19dB ja Acoustic Cork 15dB põrandakatte kohta.

Paigaldamine vuukide freesimise ja kuumkeevitamisega:

- Tihendatud vuugid vältivad igasugust vee läbiimbumist põrandakatte alla pärast Tarkett Linoleumi põrandakatte paigaldamist
- Põrandaküte korral
- Ohutuseladel

Tarkett soovib alati põrandakatte paremate esteetiliste ja mehaaniliste omaduste saamiseks vuugid kuumkeevitada. Põhjalikumad teavet saate oma kohalike regulatsioonidega tutvudes.

## MARKEERIMINE:

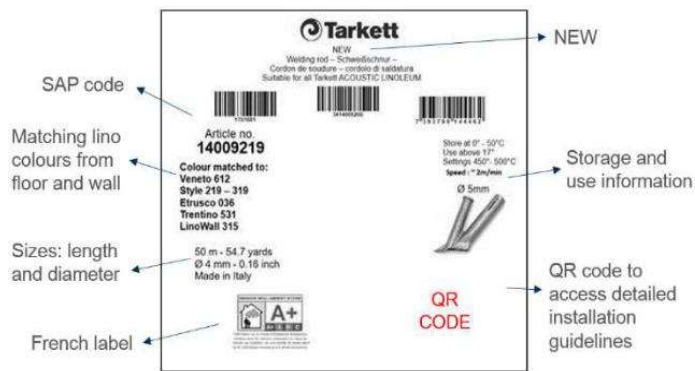

[tekst joonisel raamist vasakul: SAP kood, Linoleumi värvide sobivus põrand ja seinaga, Mõõdud - pikkus ja diameeter, Prantsuse märgis]

[tekst joonise raamis keskel: Tarkett, UUS, keevisinäär ..., sobib kõigile Tarkett ACOUSTIC LINOLEUM'itele, 3 triipkoodi]


[tekst joonise raamis vasakul: artikkel 14009219, Värv sobivus - veneto 612, stiil 219-319, trusco 036, trentino 531, LinoWall 315, 50 m artikkel veneto 612, stiil 219-319, trusco 036, trentino 531, LinoWall 315, 50 m., Ø 4mm, valmistatud Itaalias]

[tekst joonise raamis paremal: ladu 0-50c, kasutus üle 17c, seadistus 450-500c, kiirus 2 m/min, QR KOOD]

[tekst joonise raamist paremal: UUS, Ladustamine ja kasutamise teave, Paigaldusjuhise QR kood]

### 7.1 - Enne alustamist

- Veenduge, et enne vuukide keevitamist oleks põrand liitunud vähemalt 24 tundi.
- Paanide vahe peab pärast ettemärkimist, lõikamist ja äärte trimmimist olema ~ 0,5mm (Pilt 1)  
~ 0,5 mm

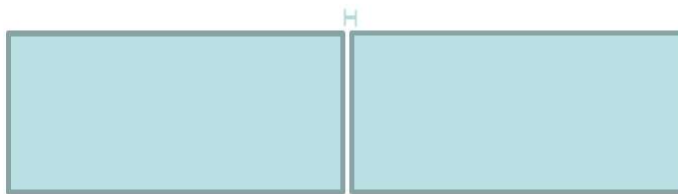

Tarkett Linoleum'i paan

Tarkett Linoleum'i paan



#### Pilt 1

- Tutvuge tööriista tootjate kasutus- ja hooldusjuhenditega, et kindlustada keevise korralik kvaliteet: Pöörake erilist tähelepanu freesi terade teravusele ja kujule ja vajaduse vahetage neid.
- Enne paigaldatud põrand freesimist katseta freesimist jäärmaterjalil selleks, et määrata seadmele õige sügavus. 2/3

### 7.2 – Paani servade freesimine

Vahemaa kahe põrandakatte serva vahel peab olema (~ 0,5 mm), et võimaldada juhikratta liikumist ja kindlustada mõlema Tarkett Linoleum'i võrdne freesimine.  
(Pilt 2).



Pilt 2

Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga.



Freesida saab erinevate freesidega:

- Elektriline frees (eelistatuim)
- Käsifrees
- Turbo MarmoGroover (Põhja-Ameerika turul)



Elektriline frees



Käsifrees



Turbosoonija





Käsifrees "Beetle"



Käsifrees "Swift"

*Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel  
kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku  
Tarkett'i esindajaga.*

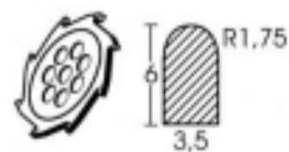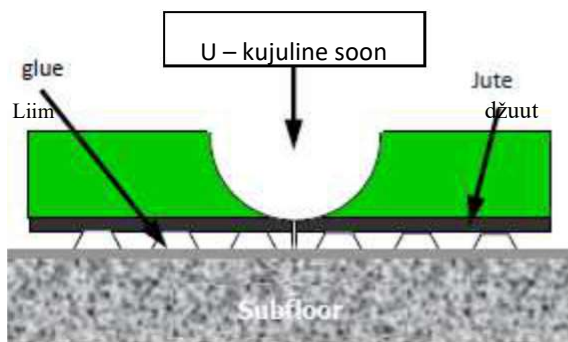

- Tungsten carbide tipped blade
- 110 x 3.5mm,
- Trapezoidal profile

[Tekst joonisel: - Volframkarbiidist otsakutega tera , - 110 x3,5 mm, trapetsprofiil]

**Tarkett Linoleum tuleb freesia dzuudist aluskihini, et tagada parim, Tarkett'i keevisnööri ja linoleumpõranda vaheline nake** (PILT 3). Käsifreesi kasutatakse freesimise lõpus seina juures, kus ei ole võimalik automaاتفreesiga ligi pääseda (PILT 3).



Pilt 3

### 7.3 - Tulemused

- Soon on umbes 3,5 mm lai;
- Mõlemad küljed on freesitud;
- Freesimine peab olema tsentreeritud linoleumipaani vahel ja dzuut peab olema täiesti avatud.

(Pilt 4).



Pilt 4

**SEE SAMM ON OTSUSTAV, ET TARKETT LINOLEUM'I JA TARKETT LINOLEUM KEEVISE ÜHENDUS ON PARIM.**

Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga.



## Mida me ei tohi teha:

### JAH

Õige sügavus  
Tsentreeritud soon  
Tarkett Linoleumi ja keevis-  
nööri täiuslik siduvus

### EI

Ebaõige sügavus (liiga madal)  
Halb siduvus

### EI


Ebaõige laius (Tarkett  
Linoleumi paanide vahe  
liiga lai)  
Raske täita  
Halb siduvus

### EI

Ebaõige laius (soon  
liiga lai)  
Raske täita  
Halb siduvus

### EI

Offset  
Džuut avamata  
Halb siduvus

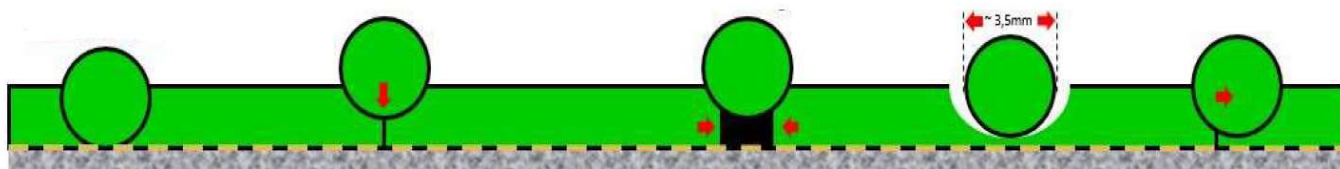


### Soon ei ole piisavalt sügav



Soon ei ole piisavalt sügav. Tänu sellele ei teki Tarkett Linoleum'i ja Tarkett Linoleum'i keevisnööri vahel liimumist. Järgige „Veotsingu juhendit“, et saada teada, mida teha.

### Soon on liiga sügav

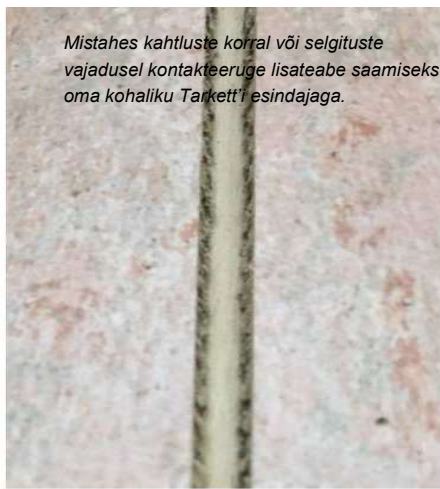

Soon on liiga sügav ja Tarkett Linoleum'i keevisnäär ei täida kogu soont. Järgige „Veotsingu juhendit“, et saada teada, mida teha.

### Soon on tsentrist väljas



Tsentrist väljas soon on selle tulemuseks, et keevitusnäär on servast eemaldunud. Järgige „Veotsingu juhendit“, et saada teada, mida teha.

### Soont ei ole



Tarkett Linoleum'i keevisnäär ja Tarkett Linoleum'i ei kinntu omavahel. Järgige „Veotsingu juhendit“, et saada teada, mida teha.

### Lõigatud soon



Soon on tehtud käsitsi ainult noaga. Soon on korrapäratu ja džuuat ei ole avatud.

Järgige „Veotsingu juhendit“, et saada teada, mida teha.

Kõik eespool kirjeldatud situatsioonid võimaldavad niiskusel ja saastel (tolm ja praht) tekitada järgmisi tagajärgi:

- määrdumine;
- vee ja niiskuse sissetungimine;
- irdumine aluspõrandast liimi pehmenemise tõttu;
- nõrk Tarkett Linoleum'i ja Tarkett'i keevisinööri vaheline liimuvus;
- plekid põrandapinnal ja vuukides;
- rikutud visuaalne aspekt;
- enneaegne kulumine.

## 8. KEEVITAMINE

### 8.1 Materjali ladustamine

- Tarkett Linoleumi'i keevisinööri tuleb ladustada temperatuuril 0°C kuni 50°C. Asetage kastid samasse paigaldusruumi 24 tunniks enne keevitamist.
- Kasutamisel peaks temperatuur olema üle 17°C.
- Kui materjal on ladustatud Tarkett'i poolt soovitatust erineval temperatuuril ja niiskuses, ei saa mehaanilisi omadusi tagada.

### 8.2 Enne alustamist

- Puhastage põrand, eemaldades tolmuimejaga (eelistatult) või pühkides mustus, tolmu ja prahti.
- Vuuk peab olema puhas igasugustest määritavatest osakestest.
- Keevise hea kvaliteedi kindlustamiseks järgige keevitusmasinate tootjate juhendeid nende kasutuse ja hoolduse kohta.

### 8.3 Kevitusmasina valimine

#### A – Käsitsikasutatav keevitusmasin




#### B – Automaatne keevitusmasin



Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel  
kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku  
Tarkett'i esindajaga.

## ➤ A – Käsitsikasutatav keevitusmasin

- Otsiku valik (Pilt 1):  
Veenduge et kasutate linoleumile mõeldud keevisaparaadi otsikut.

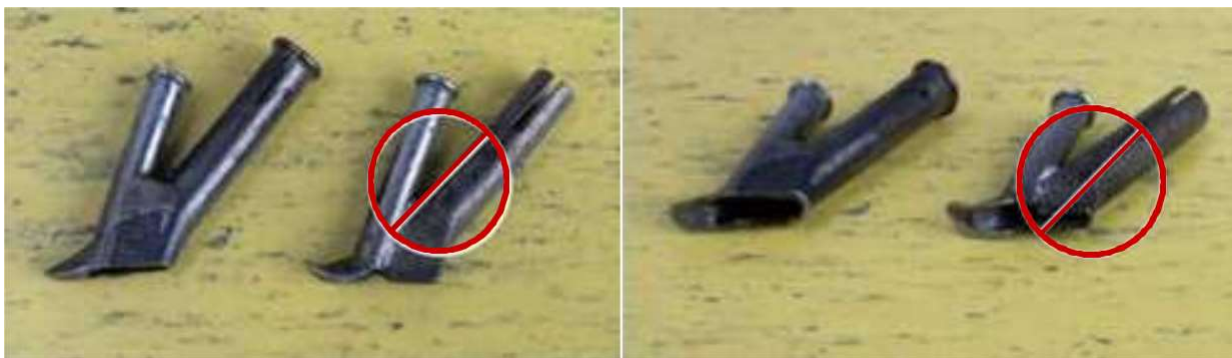

Pilt 1

Pärast otsiku valimist tuleb seadistada õige temperatuur.

- Temperatuuri seadistamine:

Keevitusaparaadile seadke temperatuur 400°C kuni 450°C.

Keevitusaparaadi seadistamine tuleb kohandada vastavalt ümbritsevale temperatuurile ja seadme tüübile.

Õigeks meetodiks on määrata õige temperatuur kontsentreerides kuuma õhu voolu (ilma otsakuta) Tarkett Linoleum'i keevinööri ja jälgida selle sulamist (Pilt 2): keevinöör peab sulama vähehaaval ja mitte põlema (üle voolama või mustaks minema).




EI OLE OK – liiga kuum



OK

Pilt 2

### 8.4 Keevitage Tarkett Linoleum'i keevitusvardaga

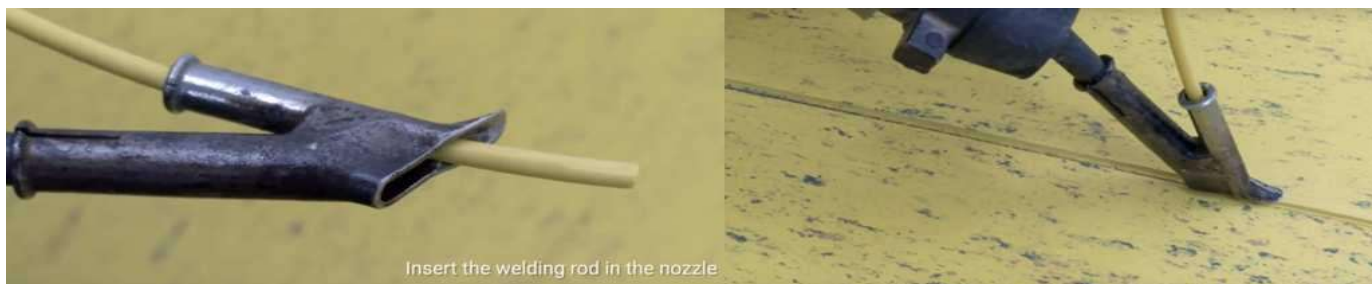

Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga



Tugev ja vastupidav keevis saadakse õiges kombinatsioonis:

- temperatuur;
- kiirus;
- otsiku asend (otsiku tagaosa peab olema paralleelne Tarkett Linoleum'iga) (Pilt 3);
- surve allasuunas



**Pilt 3** [ Tekst pildil: Pange tähele otsiku asendit]

- Veendumaks, et Tarkett Linoleum'i keevisnõör jõuaks soone põhjas džuudini, tuleks sulatada õigesti, tekitades faasi ääred (Tarkett Linoleum'i keevitusvarras) nii nagu näete pildil 4:



**Pilt 4** [ Tekst pildil: Paarisjooned on selgelt nähtavad]

**Peale esimest 50 cm kontrollige keevise liimumist: lükake keevisnõör külgede vastu ja kontrollige, kas see kleebib külgi (parem oleks mahalõigatud osal).**

*Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga.*

## ➤ **B – Automaatkeevitusmasin**

Masina kiiruse, temperatuuri ja õhuvoolu seadistus:

- Õhuvool (kui see on seadistatav) = ~ 75%
- Temperatuur = 400°C kuni 450°C
- Kiirus: 3m/min kuni 4m/min
- Väljalasketoru klapp = AVATUD

(mõningatel asjaoludel võib juhtuda, et keevisinöör jääb masina ratta külge kinni. Sel juhul soovitatakse sulgeda üks väljalasketoru kruviga või mõlemad väljalasketorud klappiga nagu on näidatud allpool Pildil 5:



**Pilt 5 Klapp on kinni**

**Kuna turul on suurel hulgal automaatkeevitusmasinaid, siis on need parameetrid paigaldajatele ainult esmane soovitus ja neisse ei pea suhtuma kui fikseeritud numbritesse.**

**Tehke alati mõned katsed enne kui keevitama hakkate ja pange tähele pildidel 3 ja 4 näidatud esteetilist aspekti, et tagada täiuslikku keevist.**

Tutvuge samuti tootjate juhendiga juba alates automaatkeevitusmasina seadistustest, sest automaatkeevitusmasin tuleb kohandada erinevatele ümbritsevatele temperatuuridele.

*Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga.*

## 8.5 Tulemused

**OK**



Keevisnõör on sulatanud õigesti (õige temperatuur ja keevituskiirus). Hea visuaalne aspekt, hea Tarkett Linoleum'i ja Tarkett Linoleum'i keevisnööri vaheline liimuvus.

**Ei ole OK**



Keevitamise kiirus on olnud liiga suur või temperatuur liiga madal. Halb linoleumi ja keevisnööri vaheline liimuvus.

**Ei ole OK**



Temperatuur liiga kõrge või kiirus liiga aeglane. Halb väljanägemine ja raske lõigata.

*Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga-*

## 9. TRIMMIMINE

### 9.1 Enne alustamist

- Kontrollige terade teravust, sest need kuluvad ja vajavad regulaarset hooldust

Trimmimist (liigse materjali lõikamist) tehakse erinevate nuga­dega, kõige levinumad on (Pilt 1)

**Kuunuga**



**Mozart nuga linoleumi 0,7 mm trimmerijuhikuga (liuguriga)**



**Pilt 1** [ Tekst pildil: esmaseks trimmimiseks kasutage Mozart'i noaga liugurit „0,7 LINO“]

### 9.2 Esimene lõikamine


- Esimene trimmimine toimub 5/6 minutit peale keevitamist (keevinöör on leige).
- Kui lõikate kuunoaga, kasutage trimmerijuhikut.
- Kui lõikate Mozart'i noaga, kasutage 0,7 mm trimmerijuhikut (liugurit); kontrollige hoolikalt lõikenurka nagu näidatud pildil (pilt 2 all).

Mõlemal juhul, öige vasakul pildil, võimaldab mahuliselt hõlpsamalt teha teist ja viimast trimmi.



**Pilt 2** [ Tekst piltide: Trimmige liuguriga – esimene samm – umbes 5 min pärast keevitamist – keevis leige; Liiga suur nurk]

## Trimmimine:

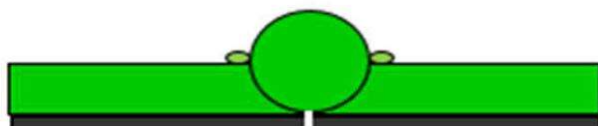

Start from the welding rod properly melted inside the grooving.



First trim with Mozart knife (or similar) and wedge before cooling down.

[Tekstid raamis: Alustage soones õigesti sulatatud keevisnõoriga = Esimene trimmimine Mozart'i noaga (või analoogiga) enne jahtumist.]

## 9.3 Teine lõikamine


Umbes viis minutit peale esimest lõikamist (10 minutit peale keevitamist), lõigake teist korda.

Kui kasutate kuunuga, siis eemaldage juhtalus.

Kui kasutate Mozart'i nuga, siis eemaldage 0,7 mm liugur.

### Trimmige järelejäänud Tarkett Linoleum'i keevisnõör teisel lõikamisel.

## Trimmimine :

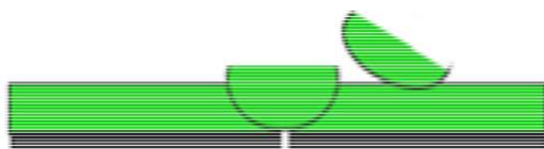

Starting from the first trim with Mozart knife (or similar) and after waited the cooling down of the welding rod




Perform the second trim with Mozart knife (or similar) removing the 0.7 Lino slider.

[Tekstid raamis: Alustage esimest trimmimist Mozart'i noaga (või analoogiga) peale keevisvarda jahtumist. = Teiseks trimmimiseks Mozart'i noaga (või analoogiga) eemaldage liugur.]

## 9.4 Tulemused

Pind keevisnõori ja põrand vahel on perfektselt tasane nagu näete pildil 3:

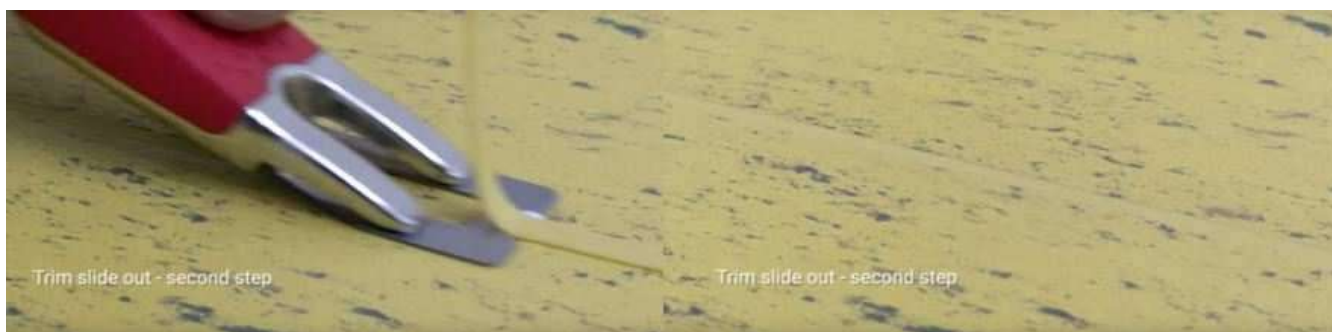

Pilt 3


[Tekstid pildil: Trimmige tasaseks – teine samm]

Mistahes kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge lisateabe saamiseks oma kohaliku Tarkett'i esindajaga.



## Võimalikud vead:

- Ärge trimmige esimest ega teist korda kohe peale keevitamist kui keevisnõör on veel kuum, sest see tekitab faasi nõrgususe ja rikub põrandaväljanägemise (Pilt 4);

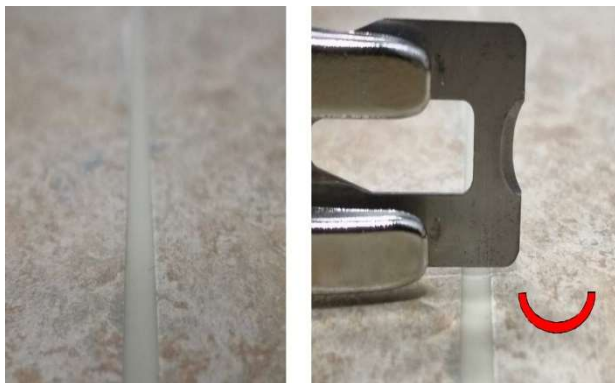

- Trimmida kas kuunoaga või Mozart'i noaga. Muud noad ei sobi;

- Nüride terade tulemuks on inetu väljanägemine (Pilt 5).



Oodake vähemalt 24 tundi, et hakata põrandat pärast keevitamist kasutama.

## PÄRAST PAIGALDAMIST

TÄHTIS! Oodake 48-72 tundi enne kui lubate mingit jalgsi liikumist või mööbli liigutamist.

Kui ehitustöid tehakse pärast paigaldust, tuleb põrandat alati kaitsta, kattes selle puitkiudplaadi või vineeriga. Teipi ei tohi kleepida otse põrandale.

Äsja paigaldatud põrandakatet ei tohi varases etapis ratastega liikluse alla panna, kuna see võib suruda liimi põrandakatte alt välja.

## Esmane puhastus

Enne uue põrandakatte kasutuselevõttu on soovitatav alati teha esmase objekti puhastus. Järelejäänud liim tuleb eemaldada piirituse ja puhta lapiga.

Kergelt määrdunud põrandad: puhasta pind tolmuimejaga või pühi niiske mopiga, et eemaldada lahtine mustus ja ehitustolm. Suurtel pindadel on väga tõhus kombineeritud masin (kombineeritud pesur/kuivati silindriliste harjadega, mis sobib turvapõrandatele).

## Ennetav hooldus

Umbes 80% mustusest tuuakse sisse väljast. Vajalik on sissepääsu ette planeerida efektiivne poritõkkesüsteem. Ideaalne oleks umbes 7-8 m tiheda liiklusega sissekäigul lähtuda kolmeastmelisest printsiipest:

Ukse ees


- Üks võrematt
- Üks "muru" tüüpi matt
- Üks kiudmatt

## TARVIKUD

(küsige paigaldusvideot)

Põrandaliistud SOS (Set On Skirting / välisliistude komplekt): Linoleum x<sup>2</sup> MDF põrandaliistud


- STD mõõtmed: 2200 x 60/80 mm (LxH)
- Linoleum x<sup>2</sup> liimitud naturaalsele, vastupidavale, poolpainduvale ja hõlpsalt lõigatavale MDFalusele
- Paigaldatav pärast põrandakatet

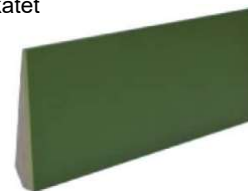

Lino SOS

Põrandaliistud SIS (Set In Skirting / siseliistude komplekt): Linoleum x<sup>2</sup> eeltöödeldud põrandaliistud

- STD mõõtmed: 2400 x 100 x 60/80/100 mm (LxWxH) / Samuti võimalik 200 mm põrandale
- Linoleum x<sup>2</sup> vormitud ja tugevdatud elastomeeriga
- Paigaldada enne põrandakatet
- Kleepitakse
- Samuti võimalik välisnurkadele

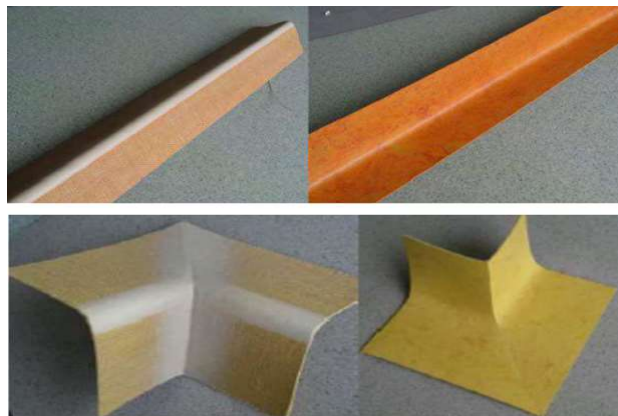

Lino SIS